

SAMSUNG

GT-I9300

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Използване на това ръководство

Благодарим Ви, че избрахте това мобилно устройство на Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, прочетете цялото ръководство и всички съвети за безопасност, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Възможно е изображенията и копията от екран, използвани в това ръководство, да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието на това ръководство може да се различава от продукта Ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте уебсайта на Samsung (www.samsung.com) за най-новата версия на ръководството.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя са базирани на операционни системи Android и е възможно да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Възможно е приложенията в това устройство да работят по различен начин от сравними компютърни приложения и да не включват всички функции, налични в компютърната версия.

- Възможно е приложенията и функциите им да се различават в зависимост района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми при работата или несъвместимост, причинена от редактирани настройки на системния регистър или променени операционни системи. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на Вашето устройство или негови приложения.
- Можете да актуализирате софтуера на устройството, като отидете на уебсайта на Samsung (www.samsung.com).
- Софтуерът, звуците, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните им собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителите.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите използвани в това ръководство:



Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на Вас или на друг човек



Внимание—ситуации, които могат да повредят устройството Ви или други уреди



Забележка—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация



Направете справка—страници с информация по темата; например: ► стр. 12 (представлява “вижте на страница 12”)



Следвано от—редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон за звънене на устр.** (означава **Настройки**, следвано от **Звук**, следвано от **Тон за звънене на устр.**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международните закони за авторски права.

Никаква част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или предавана под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане, без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях фирмени емблеми са търговски марки на Rovi Corporation или нейните филиали и се използват с лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Отидете на vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове до HD 720p, включително платено съдържание.

Съдържание

Сглобяване..... 11

Разопаковане	11
Оформление на устройството	12
Клавиши	14
Поставяне на SIM или USIM карта и батерия	15
Зареждане на батерията	17
Вкарване на карта с памет (по избор)	21

Начални стъпки..... 23

Включване и изключване на устройството	23
Използване на сензорния екран	24
Използване на движения	26
Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите	30
Запознаване с началния екран	31
Достъп до приложения	36
Стартиране на няколко приложения	38
Персонализиране на устройството	38
Въвеждане на текст	44

Комуникация 48

Разговори	48
Съобщения	59
Google Mail	61
Имейл	63
Говор	66
ChatON	67
Месинджър	67
Google+	68

Забавление	69
Камера	69
Видео плейър	79
Галерия	82
Музикален плейър	85
Music Hub	89
FM радио	89
Лична информация	93
Указател	93
S Planner	96
S Мемо	98
Диктофон	101
Уеб и GPS-базирани услуги	103
Интернет	103
Flipboard	107
Game Hub	107
Географска ширина	108
Карти	108
Още услуги	110
Навигация	110
Local	111
Google Play Магазин	111
Samsung Apps	112
S Suggest	113
YouTube	113
Гласово търсене	115
Video Hub	115

Възможност за свързване 116

USB връзки	116
Wi-Fi	118
Wi-Fi Direct	120
AllShare Cast	122
AllShare Play	123
Споделяне на мобилна мрежа	126
Bluetooth	128
GPS	130
VPN връзки	131

Инструменти 134

Калкулатор	134
Часовник	134
Изтеглени файлове	137
Dropbox	137
Помощ	139
Моите файлове	139
NFC	140
Google	143
Набор инструменти за SIM	143
S Voice	143

Настройки 144

Достъп до опциите за настройки	144
Wi-Fi	144
Bluetooth	144
Ползване на данни	144
Още настройки	145
Режим на начален екран	147

Режим на блокиране	148
Звук	148
Дисплей	149
Памет	150
Пестене на енергия	151
Батерия	151
Мениджър на приложения	151
Услуги на местоположение	151
Заклучен екран	152
Защита	153
Език и въвеждане	155
Архивиране и нулиране	159
Добавяне на акаунт	159
Движение	159
Аксесоар	160
Дата и час	161
Достъпност	162
Опции за разработчици	163
За устройството	164
Разрешаване на проблеми.....	165
Информация за безопасност	171
Показалец	184

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Кратко ръководство




Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.



- Елементите, доставени с вашето устройство и наличните аксесоари, могат да се различават в зависимост от района, в който се намирате или вашия мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния търговски представител на Samsung.
- Предоставените елементи са изработени само за вашето устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Неодобрените принадлежности може да причинят неправилната работа на устройството.


Оформление на устройството

► Изглед отпред

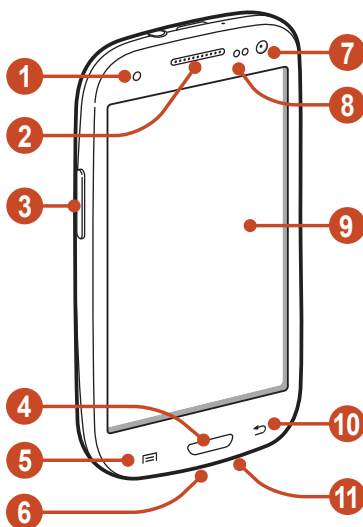

Цифра	Функция
1	Сервизен индикатор
2	Слушалка
3	Клавиш за сила на звука
4	Основен клавиш
5	Клавиш за опции
6	Мултифункционален жак
7	Обектив на предната камера
8	Датчик за разстояние/Сензор за осветеност
9	Сензорен екран
10	Клавиш назад
11	Микрофон

➤ Изглед отзад

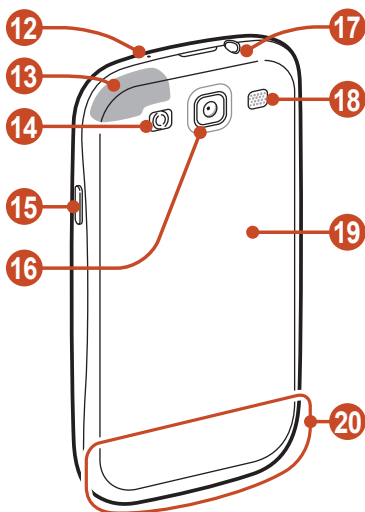

Цифра	Функция
12	Микрофон ¹
13	GPS антена ²
14	Светкавица
15	Клавиш Вкл./Изкл./Нулиране/Заклучване
16	Обектив на задната камера
17	Жак за слушалка
18	Високоговорители
19	Заден капак
20	Главна антена

1. Активен само, когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.
2. Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Клавиши

Клавиш	Функция
 Вкл./Изкл./Нулиране ¹ /Заклучване	Включвате устройството (натиснете и задръжете); влизате в опциите на устройството (натиснете и задръжете); нулирате устройството (натиснете и задръжете за 8-10 секунди); изключвате и заключвате сензорния екран или го включвате.
 Опция	Отваряте списъка с опциите, налични на текущия екран; от началния екран отваряте приложението за търсене (натиснете и задръжете); отваряте прозореца за търсене, докато използвате някои приложения (натиснете и задръжете).
 Начален екран	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натиснете и задръжете); стартирате приложението S Voice (натиснете два пъти).
 Назад	Връщате се на предходния екран.
 Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.

1. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва, може да е необходимо да го нулирате, за да възстановите неговата функционалност.


Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).



Можете да използвате само microSIM карти.

1 Свалете задния капак.

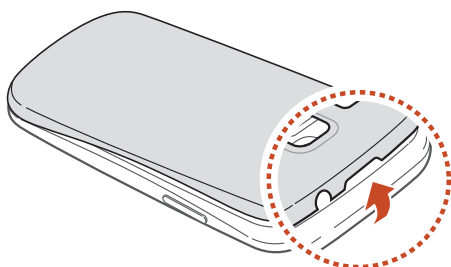


Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.




Не огъвайте или усуквайте прекомерно задния капак. Правейки това може да повредите капака.

- 2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

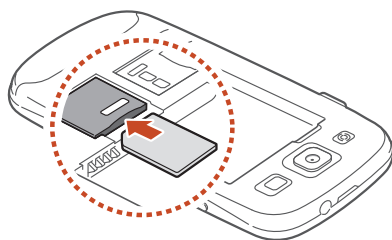


-  Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет се заклепи в слота за SIM карта, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.

- 3 Поставете батерията.

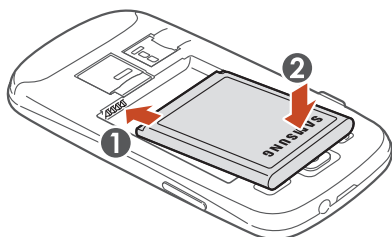

- 4 Поставете обратно задния капак.

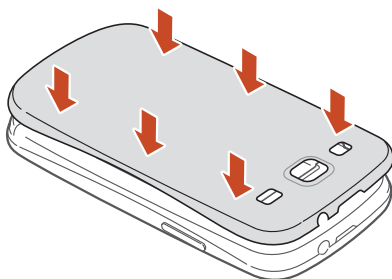

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията. Можете да заредите батерията с помощта на пътен адаптер или като го свържете към компютър с USB кабел.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.



- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена вие няма да можете да включите устройството, дори ако свържете пътният адаптер. Оставете изтощената батерия да се зареди за известно време, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на храненето по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

➤ Зареждане с пътен адаптер

- 1 Пъхнете малкия край на пътния адаптер в мултифункционалния жак.

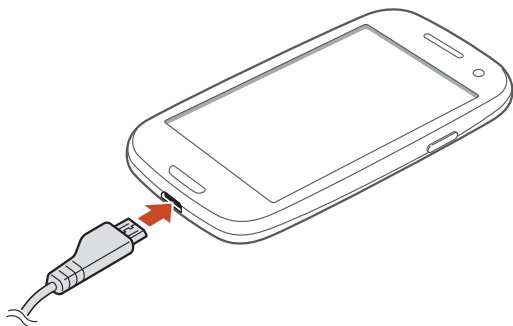

- ❗ Неправилното поставяне на пътния адаптер може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

- 2 Вкарайте големия край на пътния адаптер в електрически контакт.



- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете пътния адаптер от устройството.
- Устройството може да се загрее по време на зареждане. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
- Ако вашето устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно, изключете пътния адаптер първо от устройството и след това от електрическия контакт.

 Не изваждайте батерията, докато устройството е свързано към пътния адаптер. Това може да повреди устройството.


 За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Устройството трябва да е близо до контакта, когато се зарежда.

За иконите за зареждане на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, се появяват следните икони, които показват състоянието на зареждане на батерията:



Зарежда се

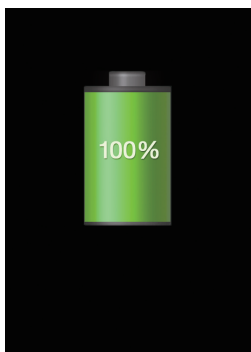

Напълно заредено

➤ Зареждане с USB кабел

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

- 1 Поставете малкия край (микро-USB) на USB кабела в мултифункционалния жак.
 - 2 Включете големия край на USB кабела в USB порт на компютъра.
-  Според типа на USB кабела, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.
- 3 След като батерията се зареди напълно, изключете USB кабела първо от устройството и след това от компютъра.

➤ Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Активирайте режим за пестене на енергия.
- Когато не използвате устройството, превключете в тих режим, като натиснете клавиш Вкл./Изкл.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Вкарване на карта с памет (по избор)

Вашето устройство работи с карти с памет с максимален капацитет 64 GB. Някои карти с памет, в зависимост от производителя и вида им, може да са несъвместими с вашето устройство.




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди устройството и картата с памет. Това може да повреди и данните, запазени в картата с памет.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта с памет, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще намали живота на вашата карта с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка extSdCard.

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

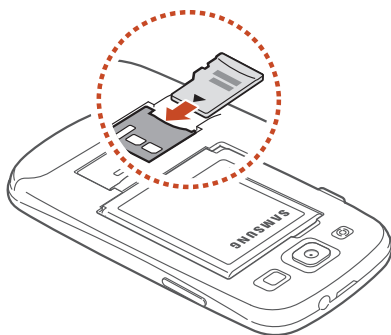

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Поставете обратно задния капак.

➤ Изваждане на картата с памет

Потвърдете, че устройството не използва картата с памет в момента.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.
- 2 Свалете задния капак.
- 3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 4 Извадете картата с памет.
- 5 Поставете обратно задния капак.



Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

➤ Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

- 1 Натиснете и задръжте клавиш Вкл./Изкл.
- 2 Въведете PIN, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК** (ако е необходимо).



Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите. Трябва да влезете в Google или да създадете Google акаунт, за да използвате приложения, които се свързват с Google сървър.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Вкл./Изкл. и изберете **Изключен** → **ОК**.



- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите функции на телефона, превключете в режим Полет. ► стр. 145

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.
- Ако оставите сензорния екран в готовност дълго време, това може да причини остатъчни или "призрачни" изображения. Изключете сензорния екран, когато не използвате устройството.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри предмети като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

Чукнете

Чукнете веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.




Чукнете и задръжете

Чукнете върху елемент и задръжете за по-дълго от 2 секунди.



Плъзнете

Плъзнете елемент и го преместете към нова позиция.

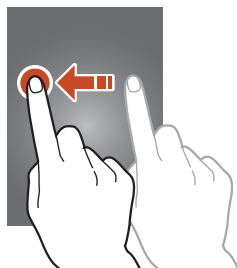


Чукнете двукратно

Чукнете бързо върху елемент два пъти.



Плъзгащо движение

Бързо превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да се придвижвате в списъци или екрани.

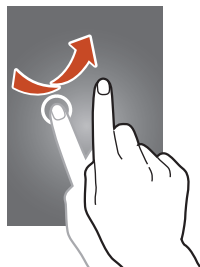

Съберете пръстите си

Поставете два пръста отдалечени един от друг и след това ги съберете.



- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Вкл./Изкл. или основен клавиш.
- Можете да зададете продължителността от време, преди устройството да изключи екрана. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Използване на движения

Вградената функция за разпознаване на движения ви позволява да извършвате действия чрез преместване на устройството или изпълняване на жестове с ръце.


За да използвате тези функции, първо трябва да активирате функцията за разпознаване на движенията. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Движение**.



Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. За да се научите да управлявате движенията правилно, в списъка с приложения, изберете **Настройки** → **Движение** → **Научете за движенията с ръка**. ► стр. 160


Повдигане

Вдигнете устройството, след като не сте го използвали известно време или когато екранът се е изключил. Устройството ще вибрира ако имате пропуснати обаждания или нови съобщения.

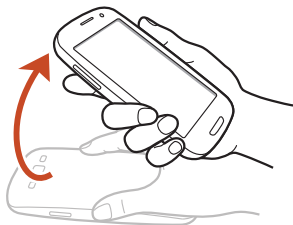


Задръжете до ухото

Докато гледате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжете устройството близо до ухото си, за да осъществите гласово повикване.

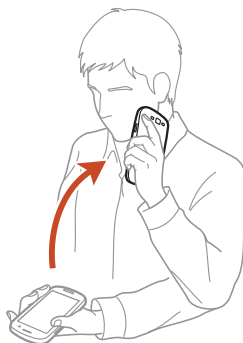


Накланяне

Докато държите устройството с две ръце, чукнете и задръжете две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба, когато гледате изображения или разглеждате уеб страници.

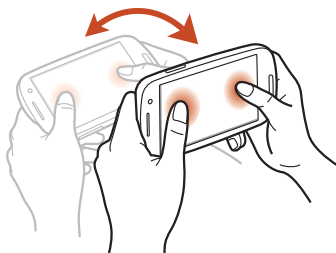


Преместете, за да придвижите

Докато държите елемент, плъзнете устройството наляво или надясно, за да преместите елемента на друга страница от началния екран или в списък с приложения.

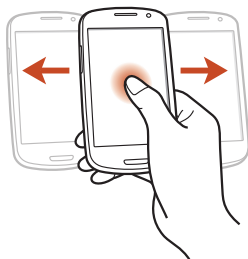

Преместете, за да прегледате

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което плъзнете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

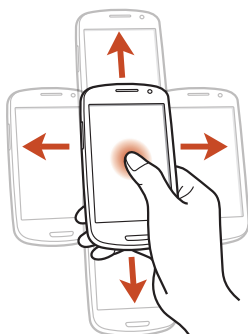


Разклащане

- Разклатете устройството, за да търсите Bluetooth устройства и Kies air устройства.
- Разклатете устройството, за да актуализирате списъка с имейли или информация от Yahoo News, Yahoo Finance или AccuWeather.




Актуализирането няма да бъде извършено за визуалните елементи на началния екран.

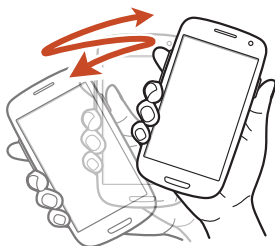


Чукнете двукратно

Чукнете двукратно устройството, за да отидете до началото на списък със записи или имейл съобщения.

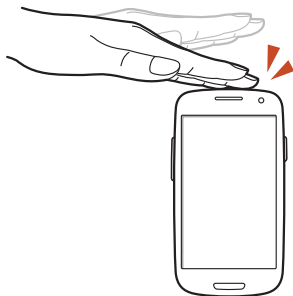

Преобръщане

Поставете устройството с лице надолу, за да заглушите тоновете за звънене, да направите пауза при възпроизвеждането на медия или да заглушите FM радиото.

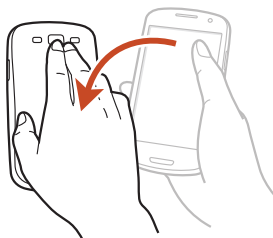


Плъзгане с ръка

Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана, за да заснемете изображение от екран.



Не можете да заснемете изображение на екран, докато използвате някои приложения.

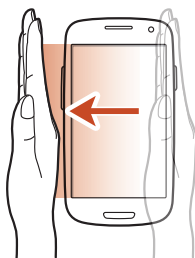


Докосване с длан

Докоснете екрана с дланта си, за да направите пауза при възпроизвеждане на мултимедийни файлове или да спрете звука на FM радиото.



Завъртане

Докато екранът е заключен, чукнете и задръжте екрана и завъртете устройството до пейзажен изглед, за да включите камерата (когато краткият път към камерата е активиран). ► стр. 152

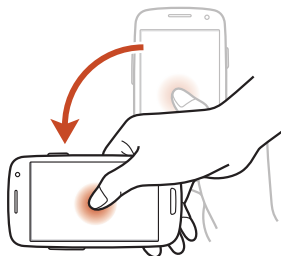

Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Когато не използвате устройството определено време, то изключва и заключва сензорния екран и клавишите автоматично, за да предотврати нежеланите действия. За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Вкл./Изкл.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Захранване или основен клавиш и преместете бързо пръста си в каквато и да е посока.

Можете да използвате отключване с движение, за да отключите екрана. В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заклучване на екрана** → **Движение** → **ОК**. За да отключите екрана с движение, чукнете и задръжте точка от екрана, след което наклонете устройството напред.



Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите използването и достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството.

► стр. 41

Запознаване с началния екран

От началния екран можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на вашето устройство.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно, за да видите панелите на началния екран. Можете също да изберете една от точките в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел.

› Индикаторни икони



Иконите на вашия дисплей може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързано с GPRS мрежа
	Свързано с EDGE мрежа
	Свързано с HSDPA мрежа
	Свързана Wi-Fi ТД
	Функцията Bluetooth е активирана
	Използват се услуги, базирани на GPS
	Текущ разговор

Икона	Определение
	Пропуснат разговор
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново съобщение
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън зоната на обслужване)
	Активиран тих режим (вибриране)
	Активиран тих режим (без звук)
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

► Използване на панела с уведомления

За да отворите панела за уведомяване, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу. За да скриете панела, плъзнете долната част на панела нагоре.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
► стр. 118
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
► стр. 130
- **Звук:** Активиране или деактивиране на безшумен режим. Можете да заглушите звуците на устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.

- **Пест. на енерг.:** Активиране или деактивиране на режима за пестене на енергия.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режим на блокиране. В режим на блокиране устройството ви ще блокира всички известия.
- **Мобилни данни:** Активиране или дезактивиране на връзката за данни.
- **Bluetooth:** Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията. ► стр. 128
- **Синх:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложения.



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.


➤ Промяна на режима на началния екран

Началният екран има основен и лесен режим. В лесен режим можете лесно да идете до вашите предпочитани записи, приложения и настройки, като добавите съкратени менюта към началния екран.

За да промените режима на началния екран, в списъка приложения изберете **Настройки** → **Режим на начален екран** → а режим.


➤ Преместване на елементи на началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го преместете към нова позиция.

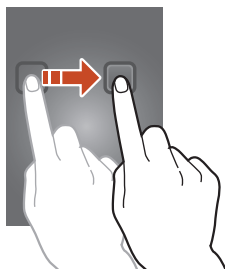

› Изтриване на елементи от началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го преместете към кошчето.

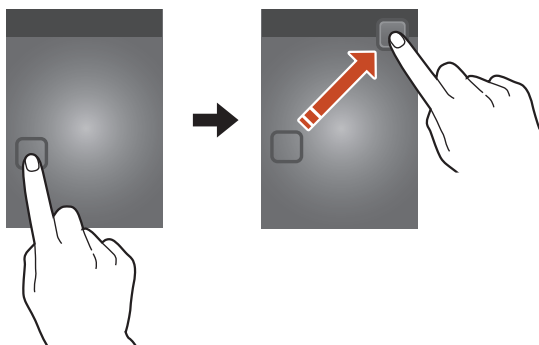

› Персонализиране на панела за бърз достъп

Можете да персонализирате панела за бърз достъп в дъното на началния екран, като добавите или изтриете кратки пътища към приложения.

- За да изтриете икона на приложение, чукнете и задръжте иконата и я плъзнете към кошчето.
- За да добавите икона на приложение, чукнете и задръжте нов кратък път към приложение на началния екран, и го плъзнете към празно място.

› Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавите или изтриете панели от началния екран или да организирате визуалните елементи.

- 1 На началния екран поставете два пръста на екрана и да ги приближете, за да преминете към режим Редактиране.
- 2 Добавете, изтрийте или преорганизирайте панели:
 - За да отстраните панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панел и го плъзнете към кошчето.
 - За да добавите нов панел, изберете .

- За да зададете главния панел на началния екран, изберете .
- За да промените реда на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела, след което го плъзнете към ново място.

3 Натиснете клавиш Назад, за да се върнете към предишния екран.

► Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.



- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуален елемент към началния екран

- 1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
- 2 Превъртете вляво или вдясно в панела с визуални елементи, за да намерите елемент.
- 3 Чукнете и задръжте екрана, за да го добавите към началния екран.

Добавяне на кратък път до Настройки към началния екран

Можете да създадете кратки пътища до често използвани опции на настройки на началния екран.

- 1 В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
- 2 Чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, след което го пуснете на началния екран.
- 3 Изберете опция на настройка, като например S Beam или Wi-Fi.

Достъп до приложения

Стартирайте приложения и се възползвайте от функциите на вашето устройство. Можете да преорганизираните списъка с приложения, за да съвпада с вашите предпочитания, или да изтеглите приложения от Интернет, за да увеличите функционалността на своето устройство.

- 1 От началния екран изберете **Прил.**, за да влезете в списъка с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.
Можете също да изберете една от точките в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран.
- 3 Изберете приложение.
- 4 Натиснете клавиш Назад, за да се върнете към предишния екран. Натиснете основния клавиш, за да се върнете на началния екран.



- Можете да добавите кратък път към приложение на началния екран, като чукнете и задържите иконата от списъка с приложения.
- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът също ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Автоматично завъртане екран**.
- Докато използвате това устройство, може да уловите снимка на екрана като натинете и задържите клавиша Начало и клавиша Вкл. едновременно Изображението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Организиране на приложения

Можете да промените реда на приложенията в списъка с приложения или да ги групирате в категории.

- 1 В списъка с приложения натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задръжте икона на приложение.
- 3 Организиране на приложения:
 - За да преместите приложение, плъзнете го към нова позиция.
 - За да добавите приложение към нова папка, дръпнете го към **Създаване на папка**.
 - За да преместите приложение към нов панел, дръпнете го към **Създаване на страница**.
 - За да деинсталирате приложение, плъзнете го към **Деинсталиране**.



Когато плъзнете иконата на приложението към **Данни за приложението**, можете да видите информация за приложението.

- 4 Изберете **Запази**.

› Изтегляне на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Още услуги**.
- 2 Търсете приложение и го изтеглете на устройството си.

Можете да изтеглите и различни приложения от Play Shop, Samsung App и S Suggest.

› Деинсталиране на приложение

- 1 В списъка с приложения натиснете клавиша с опции и изберете **Деинсталиране**.
- 2 Изберете  върху иконата на приложение, след което изберете **ОК**.



Можете да инсталирате само приложенията, които сте изтеглили.

» Достъп до последно използвани приложения

- 1 Натиснете и задръжте основния клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.
- 2 Изберете приложение.

Стартиране на няколко приложения

Устройството ви позволява да работите с много задачи наведнъж, като отваряте много приложения едновременно. За да стартирате няколко приложения, натиснете началния клавиш, докато използвате приложение. След това изберете друго приложение, за да го стартирате от началния екран.

» Управление на приложенията

Можете да управлявате няколко приложения с диспечера на задачите.

- 1 Натиснете и задръжте основния клавиш и изберете  → **Активни приложения.**
Диспечерът на задачите стартира и показва активните приложения.
- 2 Контролиране на активните приложения:
 - За да превключите между приложения, изберете едно от списъка.
 - За да затворите приложение, изберете **Край.**
 - За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс.край.**

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като промените настройките, така че да отговарят на предпочитанията ви.

➤ Промяна на езика на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Език**.
- 2 Изберете език.

➤ Включване или изключване на звуците при докосване

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

➤ Настройка на силата на звука на устройството

- 1 Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
- 2 Изберете  и дръпнете плъзгачите, за да промените нивото на всеки звук.

➤ Смяна на тона позвъняване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон за звънене на устр.**
- 2 Изберете тон на звънене → **ОК**.

➤ Превключване към тих режим

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- Чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиш Вкл./Изкл. и изберете **Изкл. микрофон** или **Вибрация**.
- В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, и чукнете и задръжте .

➤ Избор на тапет за екрана за началния екран

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Тапет** → **Начален екран**.
- 2 Изберете папка с изображения → изображение.

➤ Промяна на шрифта на дисплея

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Стил на шрифт**.
- 2 Изберете шрифт → **Да**.

➤ Регулиране на яркостта на дисплея

Вашето устройство включва сензор за осветеност, който открива нивото на окръжаващата светлина и автоматично променя яркостта на дисплея. Можете и ръчно да промените яркостта на дисплея.



Яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Настройка на устройството автоматично да регулира нивото на яркостта

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Поставете отметка в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 Изберете **ОК**.
Устройството автоматично ще увеличи яркостта при ярки окръжаващи условия и ще я намали при тъмни условия.

Ръчна настройка на яркостта

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
- 4 Изберете **ОК**.

▶ Заклучване на устройството

Можете да заключите своето устройство чрез активиране на функцията за заключване на екрана.



- Ако забравите своята парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на отключване с разпознаване на лице

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заклучване на екрана** → **Отключване с лице**.
- 2 Изберете **Настройте го** → **Напред**.
- 3 Настройте устройството да вмести лицето ви във фигурата.
- 4 След като лицето ви се заснеме правилно, изберете **Напред**.
- 5 Завършете настройката на резервния PIN или шаблон за отключване.

Задаване на отключване с разпознаване на лице и глас

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заклучване на екрана** → **Лице и глас**.
- 2 Изберете **Настройте го** → **Напред**.

- 3 Настройте устройството да вмести лицето ви във фигурата.
- 4 След като лицето ви се заснеме правилно, изберете **Напред**.
- 5 Изберете .
- 6 Изречете 4 пъти дума или фраза, която да използвате за команда за отключване.
- 7 Изберете **Done**.
- 8 Завършете настройката на резервния PIN или шаблон за отключване.

Задаване на модел на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, свързвайки поне 4 точки, след което изберете **Продължи**.
- 4 Начертайте шаблона отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.
- 5 Завършете настройката на резервния PIN.



Ако забравите своя шаблон за отключване, можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервния PIN.

Задаване на PIN за отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

▶ Заклучване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си с PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта. След като бъде активирана функцията за заключване на SIM или USIM картата, ще трябва да въвеждате своя PIN всеки път, когато включвате устройството или отворите приложения, които изискват PIN.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заклучи SIM картата**.
- 2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете SIM или USIM картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

▶ Активиране на функцията Намери моя телефон

Когато някои постави нова SIM или USIM карта във вашето изгубено или откраднато устройство, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете и възстановите устройството си. За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.
- 2 Изберете **Влизане**.
За да създадете Samsung акаунт, изберете **Създай нов акаунт**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.
- 4 Провлачете надясно бутона за включване на **Предупр. за смяна на SIM**.
- 5 Изберете **Предупреждаващо съобщение**.
- 6 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите и изберете **ОК**.
- 7 Добавете получатели:
 - Изберете **Създаване** и въведете телефонни номера ръчно, включително код на държава и символа +.
 - Изберете телефонни номера от списъците със записи, като изберете **Указател**.
- 8 Изберете **Запази**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст като изговаряте думи в микрофона, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

➤ Промяна на метода на въвеждане на текст

- 1 От текстово поле чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете **Избор на метод на въвеждане** → метод за въвеждане на текст.

➤ Въвеждане на текст с функцията за гласово въвеждане на Google

- 1 Изговорете своя текст в микрофона.
- 2 Когато приключите, изберете .


 За да добавите езици за въвеждане за разпознаването на глас, изберете езика → **Добавяне на още езици.**

➤ Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

- 1 От текстово поле чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете **Избор на метод на въвеждане** → **Конфигуриране на методите за въвеждане**, след което изберете  до **Клавиатура Samsung** → **Портр. типове клавиатури** → тип клавиатура.
- 3 Въведете текст, като изберете клавишите с цифри и букви.

 При въвеждане на текст завъртете устройството, за да видите клавиатурата QWERTY на широк екран. Изберете виртуалните клавиши, за да въведете своя текст.

Може да използвате и следните клавиши:

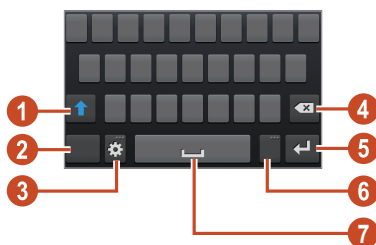

Цифра	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Промяна на режима на въвеждане на текст.

Цифра	Функция
3	Достъп до настройките за клавиатурата; чукнете и задръжте  , за да превключите на ръкописен режим, да въведете текст чрез глас или да отидете до клип борда.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Добавяне на точка; отваряне на панела със символите (чукнете и задръжте).
7	Вмъкване на интервал.



Когато режимът за предвиждане на текст (XT9) е активиран, можете да използвате непрекъснато въвеждане, което ви позволява да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата. ► стр. 156

При въвеждане на текст с клавиатурата 3x4 можете да използвате следните режими:

Режим	Функция
ABC	- Изберете , за да превключите в режим ABC. - Изберете съответния виртуален клавиш, докато се появи подходящия знак.
Цифра	- Изберете , за да превключите в режим Цифри. - Въведете номер.  Можете да въведете номера, като чукнете и задържите виртуалния клавиш в режим ABC.
Символ	- Изберете , за да превключите в режим Символи. - Изберете ◀ или ▶, за да преминете през набори символи. - Изберете символ.

➤ Копиране и вмъкване на текст

От текстовото поле можете да копирате и поставяте текст в друго приложение.

- 1 Чукнете и задръжте част от текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете текста, който ще се копира.
- 3 Изберете  или , за да добавите текста в клип борда.
- 4 В друго приложение поставете курсора в точката, където желаете да поставите текста.
- 5 Изберете  → **Поставяне**, за да вмъкнете текста от клип борда в текстовото поле.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функции за разговор, като осъществяване и отговаряне на повиквания, с помощта на опции, налични по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.



- За да се предотвратите неволното набиране, включете сензора за близост, за да заключите сензорния екран, когато държите устройството близо до лицето си.
► стр. 57
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.

› Осъществяване на повикване

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което въведете код за достъп и телефонен номер.
- 2 Изберете , за да осъществите гласово повикване. За да осъществите видео повикване, изберете .
- 3 Изберете приложение, което да използвате за осъществяване на повикването (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Край рзг**, за да прекратите повикването.



- В списъка със записи можете да запазвате номера, които набирате често. ► стр. 93
- За да получите достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.

➤ Отговаряне на повикване

1 По време на входящо повикване изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.



За да заглушите тона на звънене, натиснете клавиша за сила на звука.

2 Изберете **Край рзг**, за да прекратите повикването.

➤ Отхвърляне на повикване

По време на входящо повикване изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.

За да изпратите съобщение на обаждания се, когато отхвърляте обаждане, провлачете нагоре лентата за съобщение за отхвърляне, която се намира най-долу на екрана.



Може да изберете едно от следните предварително зададени съобщения или да създадете свое. ► стр. 56

➤ Осъществяване на международен разговор

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте  за да въведете знака +.

2 Въведете целия телефонен номер (код на държава, област и телефонен номер).

3 Изберете , за да наберете номера.

➤ Използване на слушалки

Свържете слушалки с устройството, за да можете да отговаряте и контролирате повиквания по удобен начин.

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.

- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задържете бутона на слушалката.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

➤ Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции по време на гласово разговоряне:



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете . За да възстановите задържано повикване, изберете .
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да отговорите на второ повикване, изберете  и след това дръпнете пръста си извън големия кръг, когато чуete сигнала за изчакващ разговор. Първото повикване се задържа автоматично. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиат**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високог**.



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Изкл. микрофон**.
- За да чувате и разговоряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалка**.

- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемоте второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да отворите списъка със записи, натиснете клавиша с опции и изберете **Телефонен указател**.
- За да създадете записка, натиснете клавиша с опции и изберете **Записка**.
- За да деактивирате функцията за ограничаване на шума, която премахва околния шум така, че от отсрещната страна да могат да Ви чуват по-ясно, натиснете клавиша за опции и изберете **Потискане на шума изкл.**
- За да изберете опция за еквалайзер, която да използвате по време на разговор, натиснете клавиша с опции и изберете **Звук. EQ в пов.**
- За да свържете текущия участник с групата, поставена на изчакване, натиснете клавиша с опции и изберете **Прехвърли**. Вашият разговор ще бъде прекратен и с двете страни.

> Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:



Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

- За да превключите между предната и задната камера, изберете **Превкл.камера**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Изкл. микрофон**.
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете клавиша с опции и изберете **Скрий ме**.
- За изберете изображение, което да бъде показано на другата страна, натиснете клавиша с опции и изберете **Изходящо изображение**.

- За да отворите клавиатурата, натиснете клавиша с опции и изберете **Клавиатура**.
- За да разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, натиснете бутона с опциите и изберете **Превключи на слушалки**.
- За да деактивирате функцията високоговорител, натиснете клавиша за опции и изберете **Високог**.
- За да приложите емотикони към изображението си, натиснете клавиша за опции и изберете **Анимирани емоции**.
- За да приложите декоративни икони към изображението си, натиснете клавиша за опции и изберете **Преглед на тема**.
- За да промените режима на изглед с режима на анимация, натиснете клавиша с опции и изберете **Разр. изг. карикат**.
- Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:
 - За да заснемете изображението на другата страна, изберете **Заснеми изображение**.
 - За да запишете видеоклип с изображението на другата страна, изберете **Запис на видео**.



На много места е незаконно записването на разговор без разрешение. Винаги искайте разрешението на другата страна, преди да запишете разговор.

➤ Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Вашето устройство ще покаже пропуснати повиквания. За да върнете обаждането, чукнете областта на индикаторните икони и я плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване и изберете уведомяването за пропуснатото повикване.

➤ Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**.
- 3 Провлачете бутона за **Режим на автоматично отхвърляне** надясно.
- 4 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърляне на всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка с номера за автоматично отхвърляне.

- 5 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
- 6 Изберете **Създай**.
- 7 Въведете номер и изберете **Запази**.
Можете да зададете критерии за номера.
- 8 За да добавите повече номера, повторете стъпки 6-7.

➤ Активиране на режим FDN (номера за фиксирано набиране)

В режим FDN устройството ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка във вашата SIM или USIM карта.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране**.

- 3 Изберете **Активиране на FDN**.
- 4 Въведете PIN2, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **FDN списък** и добавете записи.

➤ **Настройка за пренасочване на разговори**

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг зададен номер. Можете да настроите тази функция поотделно за няколко условия.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване** → тип повикване.
- 3 Изберете условие.
- 4 Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

➤ **Настройка на забрана на разговори**

Забраната за разговори е мрежова функция, която ограничава определени типове повиквания или предотвратява осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → тип повикване.
- 3 Изберете опция за забрана на разговорите.
- 4 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **ОК**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, когато провеждате друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Преглед на регистър с разговори или съобщения

Можете да преглеждате регистри с разговори и съобщения, филтрирани според типа им.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Регистри**.
 - 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Прегл. по** → опция.
-  Можете да осъществите разговор или да изпратите съобщение на контакт, като превъртите наляво или надясно в записа от регистъра.
- 3 Изберете запис от регистъра, за да видите подробности.
-  От подробния изглед можете да осъществите разговор, да изпратите съобщение до него, да го добавите към телефонния указател или към списъка за автоматично отхвърляне.

› Персонализиране на настройките на повикванията

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки повиквания**.

3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Отхвърляне на повикване	Задайте автоматично отхвърляне от определени телефонни номера. Можете да добавите телефонни номера към списъка за авто отхвърляне.
Настр. съобщ. за отхвърляне	Добавете или редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато отхвърлите повикване.
Тонове зв. и тонове клав. → Тон за звънене на устр	Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране на устройството	Добавете или изберете схема на вибриране.
Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране за входящо повикване	Настройте устройството да вибрира и звъни, за да ви сигнализира за входящи повиквания.
Тонове зв. и тонове клав. → Тон клавиши	Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набирање.
Предупр.за повикване → Вибриране на повикване	Задайте вибриране на устройството, когато отсрещната страна отговори или прекрати повикване.
Предупр.за повикване → Тонове за състояние на повикването	Настройте устройството да ви уведомява за състоянието на повикването по време на разговор.
Предупр.за повикване → Сигнали по време на повикване	Задайте устройството да ви уведомява за събития по време на разговор.

Опция	Функция
Отговор/край на разговор → Бутон за отговор	Настройте, за да отговаряте на повиквания, когато натиснете началния клавиш.
Отговор/край на разговор → Бутон Вкл. прекъсва разг.	Настройте, за да завършвате повикване, когато натиснете клавиш Вкл./Изкл.
Авто изкл. екр. при разгов.	Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.
Настр. аксесоар за повикв. → Автоматичен отговор	Задайте дали устройството да отговори автоматично на повиквания след определен период (налично е само когато слушалките са свързани).
Настр. аксесоар за повикв. → Таймер за автом. отговор	Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да отговори на повикване.
Настр. аксесоар за повикв. → Условия за изх. повикване	Задайте, за да позволите изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори когато устройството е заключено.
Настр. аксесоар за повикв. → Тип изходящо повикване	Изберете типа на изходящи повиквания, които да осъществявате с Bluetooth слушалка.
My call sound → Настр. My call sound	Изберете опция за еквалайзер, която да използвате по време на разговор.
My call sound → Персон. моя звук за пов.	Персонализирайте настройката за еквалайзер, която да използвате по време със слушалки.
Изп. доп. сила зв за пов.	Настройте, за да покажете клавиша за сила на звука по време на разговор.

Опция	Функция
Увелич. сила звук в джоба	Настройте устройството да усили тона на звънене, когато е затворено на места като чанти или джобове.
Препращане на повикване	Задайте, за да изпращате входящите повиквания до определен номер.
Допълнителни настройки → Идентификация на повикването	Покажете идентификацията си на обаждач се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
Допълнителни настройки → Забрана на разговорите	Задайте, за да ограничите разговорите по тип повикване.
Допълнителни настройки → Изчакващ разговор	Настройте устройството да ви уведомява за входящи повиквания по време на разговор.
Допълнителни настройки → Авто преизбиране	Задайте, за да преизберете автоматично повикване, което не е било свързано или е било прекъснато.
Допълнителни настройки → Потискане на шума	Задайте, за да премахнете фоновия шум, така че другата страна да ви чува по-ясно.
Допълнителни настройки → Номера за фиксирано набиране	Активирайте FDN режим, за да забраните повикванията до номера, които не са в FDN списъка във вашата SIM или USIM карта.
Допълнителни настройки → Авто код на област	Задайте, за да включите префикс (код на област или държава) автоматично преди телефонен номер.
Изобр. при видео разговор	Изберете алтернативно изображение, което да бъде показано на другата страна.

Опция	Функция
Използвай опции за неуспешно повикване	Задайте, за да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.
Услуга за гласова поща	Изберете доставчик на услуга за гласова поща.
Настройки за гласова поща	Въведете номер на сървър за гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.
Тон позвъняване	Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
Вибрация	Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
Акаунти	Задайте, за да приемате IP повиквания и да зададете своя акаунт за услуги за IP разговори.
Ползване разг. по Интернет	Задайте дали да използвате IP услуги за повикване за всички повиквания или само за IP повиквания.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.



Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

► Изпращане на текстово съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .

- 2 Добавете получатели:
 - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете телефонни номера от списъците с повиквания, съобщения или записи, като изберете .
- 3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението. За да въведете емотикони, натиснете клавиша с опции и изберете **Вмъкни усмихнато лице**.
- 4 За да изпратите съобщението, изберете .

► Изпращане на мултимедийно съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .
- 2 Добавете получатели:
 - Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете телефонни номера или имейл адреси от повикването, съобщението или записа, като изберете .
-  Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.
- 3 Изберете текстовото поле и въведете текста на съобщението. За да въведете емотикони, натиснете клавиша с опции и изберете **Вмъкни усмихнато лице**.
- 4 Изберете  и прикачете файл.
- 5 Натиснете клавиша с опции и изберете **Добави тема** и въведете тема.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .

➤ Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Съобщения**.
Вашите съобщения са групирани според контакт като низ от съобщения.
- 2 Изберете запис.
- 3 Изберете мултимедийно съобщение, за да видите подробности за него.

➤ Прослушване на съобщение от гласовата поща

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато пропуснете повиквания.

- 1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, и чукнете и задръжете .
- 2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Свържете се със своя мобилен оператор, за да получите този номер.

Google Mail

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез услугата за уеб имейл Google Mail™.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.
- Тази функция може да е с различно наименование в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail** → .
- 2 Изберете полето за получател и въведете имейл адрес.
- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 4 Изберете текстовото поле и въведете текста на имейла.
- 5 Натиснете клавиша с опции и изберете **Прикачване на файл** и прикачете файл.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .



Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

› Преглед на имейли

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете , за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предишното съобщение, превъртете вдясно или вляво.
- За да добавите съобщението към списъка с предпочитани, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете  → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, изберете  → **Препращане**.
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да добавите етикет към съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непроветено, изберете .
- За да маркирате съобщението като важно, натиснете клавиша за опции и изберете **Означаване като важно**.

- За да скриете съобщението, натиснете клавиша с опции и изберете **Спиране**. За да видите скрити съобщения, изберете  → **Цялата поща** от списък с етикети.
- За да добавите съобщение към списъка със спам, натиснете клавиша с опции и изберете **Сигнал за спам**.
- За да промените настройките за имейл, натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- За да видите прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да го запазите в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ**. За да въведете данните за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията ще се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали два или повече акаунта, можете да превключвате между тях. Изберете име на акаунт от горната част на екрана и изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.

➤ Изпращане на имейл съобщение

- 1 В списъка с приложения изберете **Email** → .
- 2 Добавете получатели:
 - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете имейл адреси от списъците със съобщения или записи, като изберете .
- 3 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 4 Изберете текстовото поле и въведете текста на имейла.
- 5 Изберете  и прикачете файл.
- 6 За да изпратите съобщението, изберете .

 Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

➤ Преглед на имейли

- 1 В списъка с приложения изберете **Email**.
- 2 Изберете , за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до следващото или предишното съобщение, превъртете вдясно или вляво.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщение и да добавите получатели, изберете .
- За да препратите съобщението към други хора, изберете .

- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като важно, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, натиснете клавиша за опции и изберете **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, натиснете клавиша с опции и изберете **Премести**.
- За да запазите съобщението в устройството, натиснете клавиша с опции и изберете **Записване на имейл**. Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- За да отпечатате съобщението с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша с опции и изберете **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- За да създадете ново съобщение, натиснете клавиша с опции и изберете **Писане**.
- За да запазите имейл адресите на получателите в телефонния указател като група записи, натиснете клавиша с опции и изберете **Записване като група**.
- За да промените размера на шрифта, натиснете клавиша опция и изберете **Размер на шрифта**.
- За да промените настройките за имейл, натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.
- За да запазите прикачен файл в устройството, изберете раздела за прикачени файлове → .



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от акаунта.

Говор

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения чрез услугата за незабавни съобщения Google Talk™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

› Задаване на вашия статус

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете Google акаунт.
- 3 Изберете своето име в горната част на вашия списък с приятели.
- 4 Персонализиране на вашия статус, изображение и съобщение.

› Добавяне на записи в списъка с приятели

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор** → .
- 2 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**.
Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на разговор

- 1 В списъка с приложения изберете **Говор**.
- 2 Изберете запис от списъка с приятели.
Отваря се екран за разговор.

- 3 Въведете и изпратете своето съобщение.
 - За да добавите още записи към разговора, натиснете клавиша с опции и изберете **Добавяне в разговора**.
 - За да преквлючите между активни разговори, превъртете вляво или вдясно.
 - За да използвате видео чат, изберете .
 - За да използвате гласов чат, изберете .
- 4 Натиснете клавиша с опции и изберете **Прекратяване на разговора**, за да приключите разговор.

ChatON

Научете как да използвате ChatON, за да изпращате и получавате незабавни съобщения от устройства с мобилен телефонен номер.

- 1 В списъка с приложения изберете **ChatON**.



Ако стартирате това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

- 2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Месинджър

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятели чрез услугата за незабавни съобщения Google+.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- 1 В списъка с приложения изберете **Messenger**.



Ако стартирате това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

- 2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да изпращате и получавате незабавни съобщения, както и да качвате снимки.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

1

В списъка с приложения изберете **Google+**.



Ако стартирате това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

2

Изберете функция за социална мрежа.

Забавление

Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.



- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

➤ Заснемане на снимка

- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Насочете обектива на камерата към обекта, след което направете необходимите настройки.

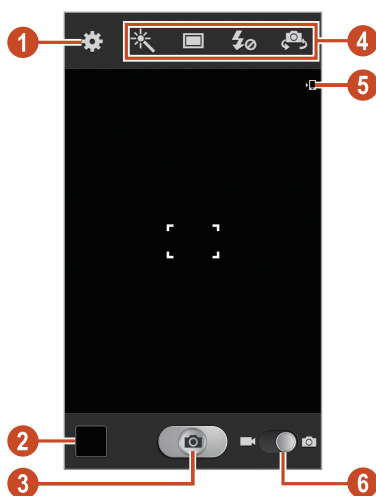

Цифра	Функция
1	Промяна на настройките на камерата.
2	Преглед на направените снимки.
3	Заснемане на снимката.
4	Използване на инструменти за бърз достъп на камерата. ☀️: Променете режима на ефект. 🖼️: Променя режима на сцена. ► стр. 72 ⚡️: Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата, когато е необходима. 📷: Превключете към предната камера, за да направите снимка на себе си. Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 79
5	Вижте мястото за запис.
6	Превключване на видео камера.



За да намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете да увеличите или намалите мащаба и натиснете клавиша за сила на звука. Функцията за мащабиране може да не е налични при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

3 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

4 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като заснемете снимка, изберете бутона за преглед, за да я разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана.
- За да изпратите снимката на други или да я споделите, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете снимката, изберете .
- За да регистрирате лицата в снимката като тагове за лица, натиснете клавиша с опции и изберете **Таг за лице**. ► стр. 84
- За да добавите снимката към клип борда, натиснете клавиша с опции и изберете **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите снимката обратно на часовниковата стрелка, натиснете клавиша с опции и изберете **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимката по часовниковата стрелка, натиснете клавиша с опции и изберете **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от снимката, натиснете клавиша с опции и изберете **Изрязване**.
- За да редактирате снимката с редактора за снимки, натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, натиснете клавиша с опции и изберете **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице е с таг в снимката, натиснете клавиша с опции и изберете **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате снимката с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша с опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

- За да промените името на файла, натиснете клавиша с опции и изберете **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете клавиша за опции и изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за снимката, натиснете клавиша с опции и изберете **Детайли**.

► Промяна на режима на снимане

Можете да заснемате снимки в различни режими. За да промените режима на заснемане, изберете  → опция.

Опция	Функция
Бързо снимане	Заснемате серия снимки на движещите се обекти. Когато правите снимки с активиране опция за най-добра снимка, можете да изберете и запазите снимки.
Разпознаване на лице	Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
Панорама	Направете панорамна снимка.
Споделяне на снимка	Направете снимка и я изпратете на други чрез Wi-Fi Direct.
HDR	Направете три снимки с различна експонация и ги комбинирайте, за да подобрите съотношението на контраста.
Споделяне на снимки с приятели	Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не е успешно в зависимост от ъгъла на разположение на лицето, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, условията на осветеност или аксесоарите, които носи обектът.

Опция	Функция
Красота	Скрийте несъвършенствата по лицето.
Усмивка	Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.
Карикатура	Заснемете снимки с карикатурни ефекти.

► Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:


Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
Автопортрет	Направете снимки на себе си с предния обектив на камерата.
Светкавица	Променете настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата, когато е необходима.
Режим на снимане	Променя режима на снимане. ► стр. 72
Ефекти	Приложете специален ефект.
Режим Сцени	Променя режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
Режим фокусиране	Задайте режим на фокусиране. Можете да направите снимки в близък план или настройте камерата автоматично да се фокусира върху обекта или човешки лица.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.

Опция	Функция
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора за изображението.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.
Авто-контраст	Настройте камерата автоматично да регулира съотношението на контраста между ярки и тъмни места в снимката.
Направляващи линии	Задайте, за да виждате водещи линии на екрана за преглед.
С-ма анти-разклащ.	Активирайте функцията против нестабилност на камерата, за да намалите замъгляването, предизвикано от вибрацията или движението на устройството.
GPS таг	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение.  • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

Опция	Функция
Запиши като обърнато	Настройте камерата да обръща изображението автоматично, когато заснемате снимка с предната камера.
Качество на изображ.	Изберете ниво на качество за вашите снимки.
Памет	Изберете памет, в която да запазвате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.

> Запис на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Камера**.
- 2 Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.
- 3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

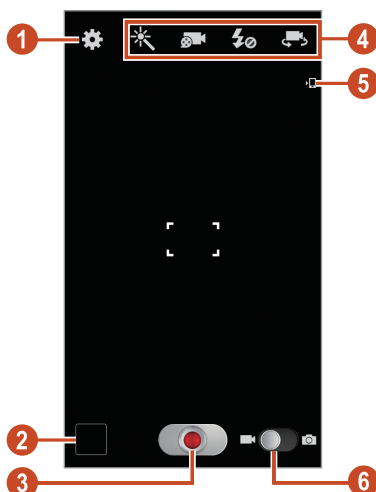

Цифра	Функция
1	Промяна на настройките на видеокамерата.
2	Преглед на заснетите видеоклипове.
3	Запис на видеоклип.
4	Използване на инструменти за бърз достъп на видеокамерата. ☀️: Променете режима на ефект. 🎥: Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване). ⚡️: Променете настройките на светкавицата. 📷: Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си. Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 79
5	Вижте мястото за запис.
6	Превключване на камера.



За да намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете да увеличите или намалите мащаба и натиснете клавиша за сила на звука. Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

4 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

- 5 Изберете , за да започнете записа.
- За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да се фокусирате в центъра на екрана, изберете .
 - За да заснемете изображение от видеоклипа, докато записвате, изберете . Тази функция няма да работи когато функцията стабилизатор на изображението е активирана.
- 6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

 Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклип, изберете бутона за преглед, за да я разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете .
- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете видеоклипа, изберете .
- За да промените името на файла, натиснете клавиша с опции и изберете **Преименуване**.
- За да видите подробности за видеоклипа, натиснете клавиша с опции и изберете **Детайли**.

➤ Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
Самозаснемане	Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.

Опция	Функция
Светкавица	Променете настройките на светкавицата.
Режим на запис	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
Ефекти	Приложете специален ефект.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за да промените яркостта.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди видеокамерата да започне да снима видеоклип.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.
Направляващи линии	Задайте, за да виждате водещи линии на екрана за преглед.
С-ма анти-разклащ.	Активирайте функцията против нестабилност на камерата, за да намалите замъгляването, предизвикано от вибрацията или движението на устройството.
Запиши като обърнато	Настройте видеокамерата да обръща изображението автоматично, когато запишете видеоклип с предната камера.
Видео качество	Изберете ниво на качество за вашите видеоклипове.
Памет	Изберете памет, в която да запазвате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулирайте настройките на видеокамерата.

➤ Редактиране на иконите за бързи клавиши

Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.

- 1 От екрана за преглед чукнете и задръжте областта с кратки пътища или изберете  → **Редактиране на бързи клавиши**.
- 2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към областта с бързите клавиши.
За да отстраните бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
- 3 Чукнете екрана, за да се върнете към екрана за преглед.

Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра.




- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превишава наличната памет, при опит за отваряне може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно при различните видове съдържание.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Видео плейър**.
- 2 Изберете видеоклип.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

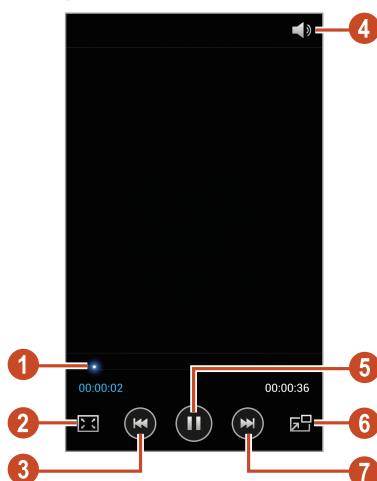

Цифра	Функция
1	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
2	Променят съотношението на видео екрана.
3	Рестартират възпроизвеждането; прескочете към следващия файл (чукнете в рамките на 3 секунди); преглед назад във файл (чукнете и задръжте).
4	Настройка на силата на звука.
5	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.
6	Намалете размера на видео екрана. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно видео екрана.
7	Прескачане до следващия файл; преглед напред във файл (чукнете и задръжте).

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства**.
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да разделите видеоклипа на сегменти, изберете **Визуализация на глава**. Можете да търсите сегменти и да прескачате директно до тази точка.
- За да изрежете сегмент от видеоклипа, изберете **Орязване**.
- За слушате аудио чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да зададете видео плейърът да се изключва автоматично след определен период от време, изберете **Видео авто изкл.**
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите детайли за видеоклипа, изберете **Детайли**.

► Персонализиране на настройките на видео плейъра

1 По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции и изберете **Настройки**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Авт. възпр. следващ	Настройте видео плейъра да възпроизвежда следващия файл автоматично.
Скорост на възпр.	Променете скоростта на възпроизвеждане.
SoundAlive	Избирате звуков ефект.
Субтитри	Персонализирайте настройките за файл със субтитри.

Опция	Функция
Цветова схема	Изберете цветова схема.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.

Галерия

Научете как да гледате снимки и видеоклипове, запазени в устройството.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превишава наличната памет, при опит за отваряне може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно при различните видове съдържание.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

➤ Преглед на изображение

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → файл.

Докато гледате изображение, използвайте следните опции:

- За да прегледате още изображения, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана.
- За да изпратите изображението на други или да го споделите, изберете .

- За да стартирате слайдшоу, изберете  → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете изображението, изберете .
- За да регистрирате лицата в изображението като тагове за лица, натиснете клавиша с опции и изберете **Таг за лице**.
- За да добавите изображението към клип борда, натиснете клавиша с опции и изберете **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, натиснете клавиша с опции и изберете **Завъртане наляво**.
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка, натиснете клавиша с опции и изберете **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от изображението, натиснете клавиша с опции и изберете **Изрязване**.
- За да редактирате изображението с редактора за изображения, натиснете клавиша с опции и изберете **Редактиране**.
- За да зададете изображението като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, натиснете клавиша с опции и изберете **Задаване като**.
- За да изпратите изображението на човек, чието лице е с таг в изображението, натиснете клавиша с опции и изберете **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате изображението с Wi-Fi и USB, натиснете клавиша с опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- За да промените името на файла, натиснете клавиша с опции и изберете **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, натиснете клавиша за опции и изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за изображението, натиснете клавиша с опции и изберете **Детайли**.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избраната папка.

➤ Поставяне на таг за лице в изображение

Научете как да поставяте тагове за лица в своите изображения, за да провеждате разговори, изпращате съобщения и качвате съобщения в социални мрежи чрез бързия достъп към тага за лице.



Разпознаването на лице може да не е успешно в зависимост от ъгъла на разположение на лицето, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, условията на осветеност или аксесоарите, които носи обектът.

- 1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Натиснете клавиша с опции и изберете **Таг за лице** → **Включено**.
Разпознатите лица ще се появят в кадъра. Ако лицата не бъдат разпознати автоматично, чукнете и задръжте областта на лицето, за да добавите рамка ръчно.
- 4 Изберете разпознато лице → **Добавяне на име**.
- 5 Изберете името на човека от списъка със записи.
Записът се свързва с лицето в изображението.

Когато тагът за лице се появи с име, изберете тага за лице и използвайте наличните опции.

➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка → видеоклип (с иконата .
- 3 Изберете , за да започнете възпроизвеждане.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите. ► стр. 79

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства**.
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да разделите видеоклипа на сегменти, изберете **Визуализация на глава**. Можете да търсите сегменти и да прескачате директно до тази точка.
- За да изрежете сегмент от видеоклипа, изберете **Орязване**.
- За слушате аудио чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да зададете видео плейърът да се изключва автоматично след определен период от време, изберете **Видео авто изкл.**
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.
- За да видите детайли за видеоклипа, изберете **Детайли**.

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превишава наличната памет, при опит за отваряне може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно при различните видове съдържание.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

➤ Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете от Интернет. ► стр. 103
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 116

- Изтеглете от компютър с Windows Media Player. ► стр. 117
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 130
- Получете чрез Wi-Fi. ► стр. 120
- Копирайте в картата с памет.

► Възпроизвеждане на музика

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете музикална категория → музикален файл.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:



Цифра	Функция
1	Активирайте режима на разбъркване.
2	Сканирайте напред или назад във файла, като плъзнете или чукнете лентата.
3	Избирате звуков ефект.

Цифра	Функция
4	Рестартиране на възпроизвеждането; прескачане към предишния файл (чукнете в рамките на 3 секунди); сканиране назад във файл (чукнете и задръжете).
5	Настройка на силата на звука.
6	Промяна на режима на повторение.
7	Сортирайте музикални файлове по настроение или година.
8	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.
9	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
10	Прескачане до следващия файл; преглед напред във файл (чукнете и задръжете).



Можете да контролирате възпроизвеждането на музика със слушалки. От началния екран натиснете и задръжете бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да започнете или направите пауза при изпълнение.

По време на възпроизвеждане натиснете клавиша с опции, за да използвате следните опции:

- За да добавите музикални файлове към бързия списък (за да ги запазите като плейлист), изберете **Добави в бърз списък**.
- За слушате музика чрез Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, ако свържете слушалка към жака за слушалки на своето устройство.
- За да изпратите музикалния файл на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да добавите музикални файлове в плейлиста, изберете **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.
- За да видите детайли за музиката, изберете **Детайли**.
- За да зададете музикалния файл като тон на звънене, изберете **Задаване като**.

- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, изберете **Настройки**.
- За спрете възпроизвеждането и да затворите музикалния плейър, изберете **Край**.

» Създаване на плейлист

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Създаване на списък за изпълнение**.
- 3 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **ОК**.
- 4 Изберете **Добави музика**.
- 5 Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Готово**.

» Регулиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
SoundAlive	Избирате звуков ефект.
Скорост на възпроизвеждане	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Текст	Задайте показване на текст на песните по време на възпроизвеждане.

Опция	Функция
Авто изключване на музика	Задайте музикалния плейър да се изключва автоматично след определен период от време.

Music Hub

Можете да разгледате онлайн магазина за музика, за да потърсите и купите любимите си песни. Можете също да добавяте музикални файлове в списъка си с желания и да ги слушате.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.
- Възможно е да трябва да изтеглите приложението от Интернет, за да използвате тази функция.

- 1 В списъка с приложения изберете **Music Hub**.
- 2 Търсете, прослушайте или купете любимите си песни.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радио

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.



Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.

- 3 Изберете радио станция.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:



Цифра	Функция
1	Запишете песен от FM радиото.
2	Включване или изключване на FM радиото.
3	Търсене на налична радио станция.
4	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
5	Настройка на силата на звука.
6	Идете до услугите за текущата станция като изтегляне на музикални файлове или обаждане до станцията. Тази опция може да не е налична във вашия географски район.
7	Фина настройка на честотата.

» Запис на песен от FM радиото

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Изберете  за да включите FM радиото.
- 4 Превъртете до желаната радио станция.
- 5 Изберете  за да започнете записа.
- 6 Когато приключите, изберете .
Записаният файл ще бъде запазен в **Моите файлове** → **sdcard0** → **Sounds**.

» Автоматично запазване на радио станции

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Изберете  за да включите FM радиото.
- 4 Натиснете клавиша с опции и изберете **Сканиране** → опция.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

» Добавяне на радио станция в списък с любими

- 1 Включете слушалки в устройството.
- 2 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 3 Изберете  за да включите FM радиото.
- 4 Превъртете до желаната радио станция.
- 5 Изберете  за да добавите станцията към списъка с предпочитания.

➤ Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В списъка с приложения изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Памет	Изберете памет, в която да запазвате клиповете на FM радиото.
Радио текст	Задайте показване на ИД на FM радио станцията. ИД на станция е налично, само от радио станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте радиото да пренастройва честотите на станциите автоматично, когато текущият радио сигнал е слаб.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

Лична информация

Указател

Научете как да създавате и управлявате списък със своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и друга информация за Вашите записи.

› Създаване на запис

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател** → .
- 2 Изберете позиция в паметта.
- 3 Въведете информация за записа.
- 4 Изберете **Запази**, за да добавите записа към паметта.



Можете да създадете записи от екрана за набиране, като изберете **Добави към Тел. Указ.**

› Намиране на запис

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Придвигнете се нагоре или надолу по списъка със записи.



Можете да осъществите разговор или да изпратите съобщение на запис от указателя, като се придвижите наляво или надясно по името на записа.

- 3 Изберете име на запис.

Когато отворите записа, можете да използвате следните опции:

- За да осъществите гласово повикване, изберете .
- За да осъществите видео повикване, изберете .
- За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл, изберете .
- За да зададете предпочитан номер, изберете .
- За да редактирате информацията за записа, изберете .

➤ Задаване на номер за бързо набиране

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройка на бързо набиране**.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.



Можете да изберете номер за бързо набиране като чукнете и задържите върху номера на позицията от екрана за набиране.

➤ Създаване на визитна картичка

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Изберете своето име в горната част на Вашия списък със записи.
- 3 Изберете .
- 4 Въведете своите лични данни и изберете **Запази**.



Можете да изпратите своята визитна картичка на други хора или да я споделяте като натиснете клавиша за опции и изберете **Сподели визитна картичка чрез**.

➤ Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате съобщения до цяла група.

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Групи**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Създай**.
- 3 Въведете име и персонализирайте настройките за групата.
- 4 Добавете членове към групата.
- 5 Изберете **Запази**.

➤ Копиране на запис

Копиране на записи от SIM или USIM картата към Вашето устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Готово**.

Копиране на записи от Вашето устройство към SIM или USIM картата

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете **Готово** → **ОК**.

➤ Импортиране или експортиране на запис

Можете да импортирате или експортирате файлове (в vcf формат) от или към USB паметта на Вашето устройство или карта с памет.

Импортиране на файлове със записи

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.
- 3 Изберете позиция в паметта.
- 4 Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и изберете **ОК**.
- 5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, след което натиснете **ОК**.

Експортиране на записи

- 1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.

S Planner

Вашето устройство включва многофункционално приложение за планиране, което Ви помага да организирате своя график по-удобно и ефективно. Научете как да създавате и управлявате събития и задачи, както и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития и задачи.

➤ Създаване на събитие или задача

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете вид на събитието в горната част на екрана.
- 4 Въведете подробностите за събитието и изберете **Запис**.

➤ Промяна на режима на изглед

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете режим изглед.
 - **Година:** Всички месеци в годината
 - **Месец:** Изглед на цял месец
 - **Седмица:** Почасови блокове за дните в една пълна седмица
 - **Ден:** Блокчета по часове за един цял ден
 - **Списък:** Списък с всички събития и задачи за определен период
 - **Задача:** Списък със задачи



Можете да промените режима за изглед и като поставите два пръста върху екрана и ги разтворите настрани или ги стиснете заедно.

➤ Показване на събитие или задача

- 1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.
- 2 Изберете дата в календара.
 - За да се придвижите до определен ден, натиснете клавиша за опции и изберете **Отиди на**, като след това въведете датата.
 - За да се придвижите до текущата дата, изберете **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате подробностите свързани с него.



Можете да изпратите събитието до други хора или да го споделите, като натиснете клавиша за опции и изберете **Споделяне чрез**.

➤ Спиране на аларма за събитие или задача

Ако сте задали напомняне за календарно събитие или задача, в определеното време ще се активира аларма.

- 1 Чукнете върху областта на индикаторните икони и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 2 Изберете уведомлението за събитие.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате повече подробности свързани с него.
За да отложите алармата за събитието, изберете **Отложи**.

S Мемо

Със S Мемо можете да създавате бележки с обогатено съдържание, като чертаете скици или добавяте изображения или гласови бележки.

› Създаване на бележка

1 В списъка с приложения изберете **S Memo**.



Ако стартирате това приложение за първи път, когато влезете в своя Samsung акаунт, изберете местоположение с което да синхронизирате бележките си.

2 Изберете  за да пишете или рисувате по екрана, или изберете  за да въведете текст от клавиатурата.

3 Изберете **Въведете заглавие**, въведете заглавие за записката и изберете **ОК**.

4 Въведете текст на своята бележка или нарисуйте скица със следните инструменти:

Инструмент	Функция
	Разглеждате бележката.
	Рисувате скица; променят езика на писалката (чукнете двукратно).
	Въвеждате текст от клавиатурата.
	Изтривате текст или рисунка; променят дебелината на гумата за изтриване или изчиствате въведеното (чукнете двукратно).
	Отменят последното си действие.
	Повтарят последното си действие.
	Добавят аудио клип като запишат гласове или други звуци.
	Добавят нова страница към бележката.

5 Изберете **Запази**.



За да преобразувате написаното от Вас на ръка в текст, натиснете клавиша за опции и изберете **Ръкопис към текст**. Ако бележката е написана на няколко езика или съдържа както цифри, така и букви, преобразуването в текст може да е неуспешно.

➤ Преглед на бележка

1 В списъка с приложения изберете **S Memo**.

2 Изберете бележка, за да прегледате свързаните с нея подробности.

По време на преглед на бележка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още записки, превъртете наляво или надясно.
- За да редактирате записката, чукнете екрана или изберете .
- За да изтриете бележката, изберете .
- За да маркирате бележката като важна, изберете .
- За да изпратите бележката на други хора или да я споделите, натиснете клавиша с опции и изберете **Споделяне чрез**.
- За да експортирате бележката като PDF файл или като файл с изображение, натиснете клавиша за опции и изберете **Експорт**. Експортираният файл ще бъде запамен в **Моите файлове** → **sdcard0** → **S Memo**.
- За да предпазите бележката от неволно изтриване, натиснете клавиша за опции и изберете **Закл**.
- За да зададете бележката като тапет или като изображение за идентификация на обаждания се за конкретен запис, натиснете клавиша за опции и изберете **Задаване като**.
- За да отпечатате бележката чрез Wi-Fi или USB, натиснете клавиша за опции и изберете **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.

➤ Организиране на записки в папки

- 1 В списъка с приложения изберете **S Мемо**.
- 2 Натиснете клавиша с опции и изберете **Създаване на папка**.
- 3 Въведете име за папката и натиснете **ОК**.
- 4 Натиснете клавиша с опции и изберете **Премести** или **Копиране**.
- 5 Изберете записки и изберете **Готово**.
- 6 Изберете новата папка и след това **Преместване тук**.

Диктофон

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

➤ Записване на гласова бележка

- 1 В списъка с приложения изберете **Диктофон**.
- 2 Изберете , за да започнете записа.
За да направите пауза в записа, изберете .
- 3 Говорете в микрофона.
- 4 Когато приключите, изберете .
Записката се запазва автоматично.

➤ Възпроизвеждане на гласова бележка

- 1 В списъка с приложения изберете **Диктофон**.
- 2 Изберете , за да отидете в списъка с гласови записки.
- 3 Изберете гласова бележка.
За да направите пауза във възпроизвеждането, изберете .
- 4 Изберете , за да спрете възпроизвеждането.



Можете да изпратите гласовата бележка до други хора или да я споделите, като натиснете клавиша за опции и изберете **Споделяне чрез**.

➤ Персонализиране на настройките за запис на глас

- 1 В списъка с приложения изберете **Диктофон**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Устройство за съхранение на данни	Изберете позиция в паметта за запазване на гласовите записки.
Име по подразбиране	Въведете префикс за имената на гласовите записки.
Качество на записа	Изберете ниво на качество за гласовите бележки.
Лимит за MMS	Задайте, за да ограничите записите до максималната дължина, която може да бъде зададена за мултимедийно съобщение.

Уеб и GPS-базирани услуги



Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до Интернет и изтегляне на мултимедийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.



- Тази функция може да е с различно наименование в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Възможно е наличните икони да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

► Разглеждане на уеб страници

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 За да отидете на определена уеб страница, изберете полето за въвеждане на URL, въведете уеб адреса и след това изберете **Давай**.
- 3 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:



Цифра	Функция
1	Идете назад или напред към уеб страниците в историята.
2	Въведете уеб адрес или ключова дума.

Цифра	Функция
3	Презаредете текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на X.
4	Вижте списък с показалци, запаметени страници или скорошна хронология на посещенията Ви в Интернет.
5	Вижте миниатюри на активните прозорци на браузъра.

По време на разглеждане на уеб страница, използвайте следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете два пъти върху екрана. Тази функция може да не е налична на някои уеб страници.
- За да отворите нов прозорец, натиснете клавиша за опции и изберете **Нов прозорец**.
- За да маркирате текущата уеб страница, натиснете клавиша за опции и изберете **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз достъп до текущата уеб страница към началния екран, натиснете клавиша за опции и изберете **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.
- За да изпратите уеб адрес на други хора или да го споделите, натиснете клавиша за опции и изберете **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете клавиша за опции и изберете **Търсене в стр.**
- За да превключите на изглед на работен плот, натиснете клавиша за опции и изберете **Изглед на работен плот**.

- За да запаметите текущата уеб страница за четене онлайн, натиснете клавиша за опции и изберете **Записване за офлайн четене**. Можете да разгледате запаметените страници като изберете  → **Запис. стр.**
- За да промените настройката за яркост, натиснете клавиша за опции и изберете **Яркост**.
- За да видите хронологията на изтеглените файлове, натиснете клавиша за опции и изберете **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез Wi-Fi или USB, натиснете клавиша за опции и изберете **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- За да промените настройките на браузъра, натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.

▶ Търсене на информация чрез глас



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето за URL адрес.
- 3 Изберете  и изговорете ключовата дума към микрофона на устройството.
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
- 4 Изберете резултат от търсенето.

▶ Отбелязване на предпочитана уеб страница

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Въведете уеб адрес или отидете на уеб страница.
- 3 Натиснете клавиша за опции и изберете **Добавяне на показалец**.
- 4 Въведете име за показалеца и изберете **Запази**.

За да видите своите показатели, изберете  → **Маркери**. От списъка с показатели, натиснете и задръжте върху показалец, за да използвате следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите нов прозорец, изберете **Отвори в нов прозорец**.
- За да редактирате подробностите за показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите клавиш за бърз достъп до показалеца на началния екран, изберете **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.
- За да изпратите адреса на текущата уеб страница на други хора, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате адреса на текущата уеб страница, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалеца, изберете **Изтрий маркета**.
- За да зададете уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

► Изтегляне на файл от Интернет

Когато изтегляте файлове или приложения от Интернет, устройството Ви ги запаметява във вътрешната памет.



Файловете, които изтегляте от Интернет, може да съдържат вируси, които да повредят устройството Ви. За да намалите този риск, изтегляйте файлове само от източници, на които вярвате.



Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет**.
- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете на устройството си.

➤ Преглеждане на хронология на най-скорошните Ви действия

- 1 В списъка с приложения изберете **Интернет** →  → **Хронология**.
- 2 Изберете уеб страница, на която да отидете.

Flipboard

Научете как да отидете до своето персонализирано списание с новини.

 Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- 1 В списъка с приложения изберете **Flipboard**.
- 2 Изберете **Get Started**.

 Ако влезете в своя Flipboard акаунт, можете да получавате новини от вашите социални мрежи.

- 3 Изберете теми на новини и след това **Done**.
- 4 Прелистете през статиите.

Game Hub

Научете как да получавате достъп до игри.

- 1 В списъка с приложения изберете **Game Hub**.
- 2 Изберете игрова услуга.
- 3 Търсете и стартирайте игри.

 Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния оператор или страната в която се намирате.

Географска ширина

Научете как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез услугата за местоположение Google Latitude™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- 1 В списъка с приложения изберете **Latitude**.
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 2 Изберете  → опция.
- 3 Изберете приятел или въведете имейл адрес и изберете **Добавяне на приятели**.
- 4 Изберете **Да**.
Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.
- 5 Изберете **КАРТА**.
Местоположенията на Вашите приятели на картата се показват с техните снимки.

Карти

Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате напътствия.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите по картата. ► стр. 130

➤ Търсене на местоположение

- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.
Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
- 4 Изберете местоположението, за да прегледате свързаните с него подробности.

По време на прегледа на картата използвайте следните опции:

- За да намалите или увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да видите всички резултати от търсенето, изберете **СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ**.
- За да видите своето местоположение, изберете . За да превключите на изглед компас, който променя посоката си, когато движите устройството, изберете .
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .
- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата или да промените режима на изглед, натиснете клавиша за опции и изберете **Слоеви**.

➤ Получаване на напътствия за стигане до определено местоположение

- 1 В списъка с приложения изберете **Карти**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
За да въведете адрес от списъка със записи или от местата със звезда, или да изберете точка върху картата, изберете  → опция.

- 4 Изберете начин на пътуване и изберете **УПЪТВАНИЯ**.
Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избора начин на пътуване, можете да видите няколко маршрута.
- 5 Когато приключите, натиснете клавиша за опции и изберете **Изчистване**.

Още услуги

Получете достъп до повече услуги, за да изтеглите и инсталирате допълнителни приложения за своето устройство. В списъка с приложения изберете **Още услуги**.

Навигация

Научете как да получите гласови напътствия до своето местоположение.



- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането Ви, както и да следвате всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- 1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.
- 2 Въведете своята дестинация чрез следните методи:
 - Въведете своята дестинация чрез глас.
 - Въведете своята дестинация от виртуалната клавиатура.
 - Изберете своята дестинация от адресите на Вашите записи.
 - Изберете своята дестинация от местата, отбелязани със звездичка.
- 3 Инсталирайте необходимия софтуер и използвайте функцията за навигация.

Local

Научете как да търсите търговски обекти и атракции.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- 1 В списъка с приложения изберете **Local**.
- 2 Ако искате да търсите търговски обекти или атракции в близост до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.
- 3 Изберете категория.
Устройството търси места в близост, които са свързани с категорията.
- 4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.



Можете да добавите още категории, като натиснете клавиша за опции и да изберете **Добавете търсене**.

Google Play Магазин

Функционалността на Вашето устройство може да се увеличи, като се инсталират допълнителни приложения. Google Play Магазин ви предоставя бърз и лесен начин да закупите мобилни приложения.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглени приложения във вътрешната памет.

➤ Изтегляне на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Търсете приложение и го изтеглете на устройството си.
След завършване на изтеглянето устройството ще инсталира приложението автоматично.

➤ Деинсталиране на приложение

- 1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Моите приложения**.
- 3 Изберете елемент.
- 4 Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите широк асортимент от приложения и актуализации за Вашето устройство. С напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps, Вашето устройство става още по-интелигентно. Разгледайте полезните приложения, които се предлагат, и подобрете своя мобилен живот.

- 1 В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.
 - 2 Търсете и изтегляйте приложения в устройството си.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.
 - За подробности, посетете www.samsungapps.com или вижте брошурата на Samsung Apps.



S Suggest

Намирайте и изтегляйте най-новите приложения предложени от Samsung. В списъка с приложения изберете **S Suggest**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

YouTube


Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

▶ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

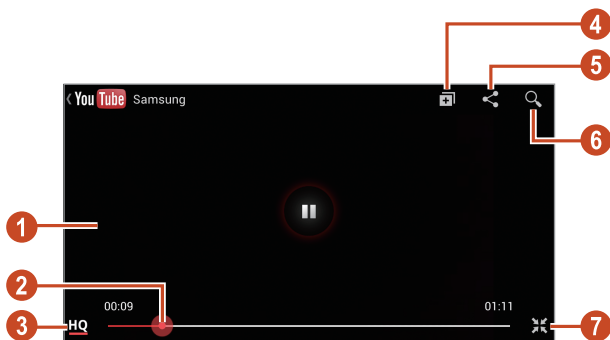

Цифра	Функция
1	Пауза или възстановяване на възпроизвеждането.
2	Сканирате напред или назад във файла, като плъзнете лентата.
3	Вижте качеството на видеоклипа. Тази функция може да не е налична на някои видеоклипове.
4	Добавяте видеоклипа към плейлиста си.
5	Изпращате URL адреса на други хора.
6	Търсите видеоклипове.
7	Завъртете екрана в портретен изглед.

> Качване на видеоклип

- 1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.
 - 2 Изберете своя акаунт в Google, ако той е свързан с YouTube.
 - 3 Изберете  → видеоклип.
-  Ако качвате видеоклип за пръв път, изберете тип мрежа, за да качите видеоклип.
- 4 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Гласово търсене

Научете как да търсите в Интернет чрез глас.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика ви на услуги или региона ви.

- 1 В списъка с приложения изберете **Гласово търсене**.
- 2 Изговорете ключова дума на микрофона.
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
- 3 Изберете резултат от търсенето.

Video Hub

Научете как да получавате достъп до видеоклипове.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- 1 В списъка с приложения изберете **Video Hub**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Търсете и стартирайте игри.

Възможност за свързване

USB връзки

Научете как да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.



Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.



За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB хъб.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.



Samsung Kies ще работи както на компютри с Windows, така и на Macintosh компютри.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

› Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да получите достъп до медийните файлове в устройството.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете върху областта на индикаторните икони и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

› Свързване като камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да получите достъп до файловете в своето устройство.



Използвайте този режим за USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за прехвърляне на медийни файлове (MTP) или няма USB драйвер за вашето инсталирано устройство.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете върху областта на индикаторните икони и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Камера (PTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на устройството, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.



Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

▶ Активиране на W-Fi функцията

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това провлачете **Wi-Fi** бутона надясно.



Действащата на фона Wi-Fi функция консумира енергия от батерията. За да спестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

▶ Откриване и свързване към Wi-Fi ТД

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройството ще търси налични Wi-Fi точки за достъп автоматично.
- 2 Изберете ТД.
- 3 Въведете паролата за ТД (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.

➤ Добавяне на Wi-Fi ТД ръчно

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
- 2 Въведете SSID за ТД и изберете вида защита.
- 3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защита, след което изберете **Запази**.

➤ Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата точка за безжичен достъп трябва да има бутон WPS.

Свързване с бутон WPS

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Бутон на WPS**.
- 3 Натиснете бутона WPS на ТД в рамките на 2 минути.

Свързване с WPS PIN

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Въвеждане на WPS PIN**.
- 3 На точката за достъп въведете PIN на вашето устройство.

➤ Задаване на статични IP настройки

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете ТД → **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
- 4 Изберете **Статичен**.

5 Променете настройките на IP.

6 Изберете **Свързване**.

➤ Персонализиране на настройките за Wi-Fi

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Допълнителни**.

3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Мрежово уведомяване	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена точка за Wi-Fi достъп.
Остави Wi-Fi включено по време на сън	Задайте дали да оставите функцията Wi-Fi активна по време на спящ режим.
Проверка за интернет услуга	Задайте да проверявате дали можете да получите достъп до Интернет услуги, докато използвате текущата ТД.
Wi-Fi таймер	Настройте време за изключване или изключване на WLAN характеристиката.
MAC адрес	Вижте MAC адреса.
IP адрес	Вижте IP адреса.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

› Свързване на вашето устройство с друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Изберете **Сканиране**.
- 3 Изберете устройство.
Когато притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.



Можете да свържете устройството си към няколко устройства и да изпращате данни, като изберете **Мултивръзка**.

› Изпращане на данни чрез Wi-Fi

- 1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.



Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

- 3 Потърсете и изберете друго устройство.

› Получаване на данни чрез Wi-Fi

Когато получите данни, те се запазват автоматично в устройството. Получените данни се запазват в папка ShareViaWiFi.

AllShare Cast

Научете как да свързвате устройството към голям екран, използвайки ключ за порт AllShare Cast, след което можете да спделите своите файлове.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния ви оператор или страната, в която се намирате.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте функцията AllShare Cast, когато не я използвате.
- Ако зададете лентова честота за Wi-Fi, ключът за порт AllShare Cast може да не бъде намерен или свързан.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване от AllShare Cast.

1 От списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **AllShare Cast**.



Ако добавите визуалния елемент AllShare Cast до началния екран, можете удобно да използвате тази функция.

2 Провлачете бутона за **AllShare Cast** надясно.

3 Изберете устройство.

Когато свържете устройствата, ще видите дисплея на вашето устройство на дисплея на другото устройство.

4 Отворете или възпроизведете файл.

5 Контролирайте дисплея с клавишите на вашето устройство.

AllShare Play

Научете как да използвате услугата AllShare Play, която ви дава възможност да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате всички файлове на всяко устройство на друго устройство или сървър за уеб съхраняване чрез AllShare Play.

За да използвате услугата AllShare Play, трябва да влезете в своя Google и Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като сървъри за файлове. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За да научите повече подробности относно използването на AllShare Play, натиснете клавиша за опции и изберете **Често задавани въпроси**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

› Изпращане на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете устройство или уеб хранилище, което съдържа медийни файлове.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание и поставете отметка в полето до файла.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете устройство или уеб хранилище, за да запазите файла.

› Споделяне на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете устройство или уеб хранилище, което съдържа медийни файлове.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание и поставете отметка в полето до файла.
- 4 Изберете  и след това изберете уебсайт на социалната мрежа.

➤ Възпроизвеждане на файл на отдалечено устройство



- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете устройство или уеб хранилище, което съдържа медийни файлове.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание и поставете отметка в полето до файла.
- 4 Изберете
- 5 Изберете устройство, който да се използва като медиен плейър.
- 6 Контролирайте възпроизвеждането с клавишите на вашето устройство.

➤ Използване на функцията Group Cast

Можете да споделите своя екран с няколко други устройства, които са свързани към същата точка за Wi-Fi достъп.

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете категория с медийно съдържание и поставете отметка в полето до файла.
- 3 Изберете → **Крупов каст**.
- 4 Въведете PIN и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **ОК**, за да стартирате Group Cast.
- 6 На другото устройство влезте в Group Cast с PIN кода.

► Управление на съдържанието на сървър за уеб съхранение

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Изберете сървър за уеб съхранение.
- 3 Вижте и управлявайте своите файлове.

► Персонализиране на настройките на AllShare Play

- 1 В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
- 2 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Регистрирани места за съхранение	Разгледайте сървърите за онлайн съхранение, които са били добавени към AllShare Play.
Регистрирани устройства	Вижте или редактирайте устройствата, които сте добавили към AllShare Play.
Настройка на уеб услуги	Влезте в социални мрежи, за да качите файлове.
Автоматично качване на снимки от мобилен телефон	Задайте, за да качвате снимки в уеб хранилището автоматично, когато влезете.
Настройки на качеството на видеото	Задайте, за да оптимизирате качеството на видеоклипа за устройството, когато възпроизвеждате видеоклипове на компютър.
Заклучване на AllShare Play	Задайте, за да заключите AllShare Play с паролата за своя Samsung акаунт.
Език	Изберете език за дисплея.
За	Вижте информация за AllShare Play.

Споделяне на мобилна мрежа

Научете как да споделяте мобилната връзка на вашето устройство с други устройства.

➤ Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез Wi-Fi

Научете как да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп** → **Преносима точка за Wi-Fi достъп**.
- 2 Провлачете бутона за **Преносима точка за Wi-Fi достъп** надясно, за да активирате споделянето на мобилната мрежа чрез Wi-Fi.
- 3 Изберете **Конфигуриране**, за да конфигурирате мрежовите настройки, за да използвате устройството като ТД.

Опция	Функция
SSID мрежа	Редактирайте името на устройство, което ще се показва на други устройства.
Скрий моето устройство	Задайте, за да предотвратите намирането на вашето устройство от други устройства.
Защита	Изберете типа защита.
Парола	Въведете парола, за да предотвратите неоторизирания достъп до вашата мобилна мрежа. Тази опция е налична, само когато зададете опция за сигурност.

Опция	Функция
Показване на паролата	Настройте, за да се показва паролата, когато я изписвате.
Показване на разширени опции	Изберете канал на разпространение.

- 4 Изберете **Запази**.
- 5 На друго устройство намерете името на вашето устройство и се свържете към вашата мобилна мрежа.



Можете да ограничите споделянето на мобилна мрежа до определени устройства. Изберете **Разр. всички устр.**, създайте списък с устройства, след което изберете името на своето устройство, за да промените режима на споделяне на **Само разрешени устройства**.

► Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез USB

Научете как да използвате устройството си като модем, като осъществите USB връзка с компютър.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 3 Изберете **USB привързване**, за да споделянето на мобилната мрежа чрез USB.
За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

» Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез Bluetooth

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 2 Изберете **Bluetooth привързване**, за да споделянето на мобилната мрежа чрез Bluetooth.
- 3 На другото устройство, открийте и сдвоете с вашето. Функцията Bluetooth и настройката за видимост трябва да са активирани.

Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

➤ Активиране на функцията Bluetooth

В списъка с приложения изберете **Настройки** и след това провлачете **Bluetooth** бутона надясно.

➤ Откриване и сдвояване с друго устройство

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**.
- 2 Изберете устройство.
- 3 Изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **ОК**. Когато собственикът на другото устройство приеме връзката или въведе същия PIN, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

➤ Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл или елемент от подходящото приложение.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез функцията Bluetooth.



Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

- 3 Търсете и се свържете с Bluetooth устройство.

➤ Получаване на данни чрез Bluetooth

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth**, след което поставете отметка до полето с вашето устройство.



За да изберете продължителността на времето, за което вашето устройство ще е видимо, натиснете клавиша с опции и изберете **Срок за изчакване на видимост**.

2 При подканата изберете **ОК**, за да имате еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN кода за Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите връзката между двете устройства.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение и да използвате допълнителни GPS функции.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В превозни средства със слънцезащитен филм



Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

➤ Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение или да търсите в картата.

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Услуги на местоположение**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи, за да намерите своето местоположение.  Може да бъдете допълнително таксувани за използване на мобилни мрежи.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити, за да намерите своето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

VPN връзки

Научете как да създавате визуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с тях безопасно по Интернет.



- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация да въведете, попитайте своя администратор на мрежата.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

➤ Настройване VPN профил

1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN сървър.
Тип	Изберете VPN тип.
Адрес на сървър	Въведете адреса на VPN сървър.
Таен низ за L2TP	Въведете L2TP таен низ.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделен ключ за IPSec	Въведете предварително споделения ключ за сигурност.
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от интернет.

Опция	Функция
PPP шифроване (MPPE)	Задайте шифроване на данни, преди да ги изпратите към VPN сървъра.
Показване на разширени опции	Задайте, за да промените разширените мрежови настройки.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

» Свързване към частна мрежа

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

Инструменти

Калкулатор

Научете как да извършвате изчисления със своето устройство.

➤ Изчисляване

- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите на екрана, за да извършвате основни изчисления.



Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако сте възпрепятствали обръщането на дисплея, докато сте завъртали устройството, натиснете клавиша за опции и изберете **Инженерен калкулатор**.

➤ Преглед на хронологията на пресмятанията

- 1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.
- 2 Направете изчисление.
- 3 Изберете , за да скриете клавиатурата на калкулатора. Появява се хронология на пресмятанията.

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете също да използвате хронометъра, брояча за обратно броене и настолния часовник.

➤ Създаване на аларма

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма**.
- 3 Задайте информация за алармата.
Провлачете бутона за **Умна аларма** надясно, за да активирате симулация на звуци от природата преди основната аларма.
- 4 Когато приключите, изберете **Запази**.



За да деактивирате аларма, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, натиснете клавиша за опции и изберете **Изтриване**.

➤ Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете аларма, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.
- За да заглушите аларма за периода на дрямка, изберете **zz** и плъзнете пръста си извън големия кръг.

➤ Създаване на световен часовник

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Световен часовник** → **Добавяне на град**.
- 2 Въведете името на града или изберете град от списъка.
 - За да изберете града в който се намирате, изберете .
 - За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете .



За да приложите лятно часово време за часовника, докоснете и задръжте часовника и след това изберете **Настройки за лятно часово време**.

➤ Използване на хронометъра

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Хронометър**.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
- 3 Изберете **Обик.**, за да запишете продължителността на обиколката.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.

➤ Използване на брояча за обратно броене

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Таймер**.
- 2 Задайте продължителността на периода за обратно броене.
- 3 Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
- 4 Когато зададеното време изтече, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг, за да спрете звуковата сигнализация.

➤ Използване на настолния часовник

Настолният часовник показва текущото време, датата и метеорологичните условия.

- 1 В списъка с приложения изберете **Часовник** → **Настолен часовник**.
- 2 Изберете , за да покажете настолния часовник при цял екран.
- 3 Натиснете клавиша за опции и изберете **Настройки**.
- 4 Променете следните опции:

Опция	Функция
Скрий лента състояние	Задайте, за да скриете или покажете лентата за състояние.
Тапет	Изберете фоново изображение за настолния часовник.
Календар	Настройте, за да се показва календара.

Опция	Функция
AccuWeather	Задайте да се показват метеорологичните условия за настоящото Ви местоположение. Можете също да изберете температурни единици и да зададете на настолния часовник да обновява информацията за времето автоматично.
Яркост	Регулиране на яркостта на дисплея.
Докинг	Променете настройките за използване на настолен докинг с Вашето устройство.

Изтеглени файлове

Научете да управлявате регистри с файлове, които сте изтеглили от мрежата или имейл.

- 1 В списъка с приложения изберете **Изтеглени файлове**.
- 2 Изберете категория на изтеглени файлове.
- 3 Изберете регистъра, за да отворите изтеглен файл.
За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

Dropbox

Научете как да използвате услугите за облачно съхранение на Dropbox, за да съхранявате и споделяте файловете си с други хора. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, Вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървър и други компютри, които имат инсталиран Dropbox.

➤ Активиране на Dropbox

- 1 От списъка с приложения изберете **Dropbox** → **Start**.
- 2 Изберете **I'm already a Dropbox user**.
Ако сте нов потребител, изберете **I'm new to Dropbox**, за да създадете акаунт.
- 3 Въведете имейл адрес и парола и след това изберете **Log in**.
- 4 Изберете **Next**.
- 5 Изберете **Turn on**, за да качвате автоматично снимки или видеоклипове, направени с камерата на вашето устройство.

➤ Качване на файлове във Вашата Dropbox папка

- 1 В списъка с приложения изберете **Dropbox**.
- 2 Изберете  → **Photos or videos** или **Other files**.
- 3 Изберете файлове.
- 4 Изберете **Dropbox** → папка.
- 5 Изберете **Upload**.
Файловете в папката ще бъдат добавени в уеб сървър и на Вашия компютър у дома.

➤ Разглеждане на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **Dropbox** → .
- 2 Изберете файл.

Помощ

Идете на помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

1 В списъка с приложения изберете **Помощ**.

2 Изберете елемент, за да видите съветите.

За да нулирате изскачащите прозорци с полезни съвети, ако сте ги скрили, изберете **Покажи изскачащи прозорци с полезни съвети**.

Моите файлове

Научете как да отваряте различни видове файлове, които са запаметени на устройството Ви.

► Поддържани файлови формати

Вашето устройство поддържа следните файлови формати:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Музика	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Звук	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Други	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превишава наличната памет, при опит за отваряне може да се появи грешка.

➤ Разглеждане на файл

- 1 В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка.
 - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
 - За да се върнете в началната директория, изберете .
- 3 Изберете файл.

От списъка с папки натиснете клавиша за опции, за да използвате следните опции:

- За да създадете папки за управление на файловете, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтрий**.
- За да потърсите файлове запазени във Вашето устройство, изберете **Търсене**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Сортиране по**.
- За да изпратите файл на други хора или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да копирате или преместите файловете или папки в друга папка, изберете **Копиране** или **Премести**.
- За да смените името на файл или папка, изберете **Ново име**.
- За да промените настройките на организацията на файловете, изберете **Настройки**.

NFC

Вашето устройство Ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития след като изтеглите необходимите приложения.



Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.



Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава информация.

➤ Активиране на функцията NFC

В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **NFC**, след което плъзнете надясно **NFC** превключвателя.

➤ Прочетете информация от NFC таг

Щом активирате NFC функцията, Вашето устройство ще прочете информацията за продукта, когато го поставите до NFC таг. Информацията от тага ще се появи на дисплея Ви.

➤ Направете покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

- 1 Докоснете задната страна на Вашето устройство с NFC четеца на карти.
- 2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода си и докоснете устройството с NFC четеца за карти отново (ако е необходимо).

➤ Изпращане на данни чрез Android Beam

С функцията Android Beam можете да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **NFC**.
- 2 Провлачете бутона за **Android Beam** надясно.
- 3 Отворете уеб страница или изберете елемент от подходящото приложение.
- 4 Докоснете задната страна на Вашето устройство със задната страна на другото устройство.
- 5 Почукайте върху екрана на своето устройство.
Данните от устройството Ви ще бъдат изпратени и показани на екрана на другото устройство.


➤ Изпращане на данни чрез S Beam

С функцията S Beam можете да изпращате данни, като музика, видеоклипове, изображения и документи.



Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Това може да наруши законите за авторско право. Samsung не носи отговорност за правни нарушения, предизвикани от нелегалното използване на данни със защитени авторски права.

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Още настройки** → **S Beam**.
- 2 Провлачете бутона за **S Beam** надясно.
- 3 Стартирайте приложение, което използва музика, видеоклипове, изображения или документи.
- 4 Отворете или възпроизведете файл.
- 5 Докоснете задната страна на Вашето устройство със задната страна на другото устройство.
- 6 Почукайте върху екрана на своето устройство.
Данните от устройството Ви ще бъдат изпратени и показани на екрана на другото устройство.

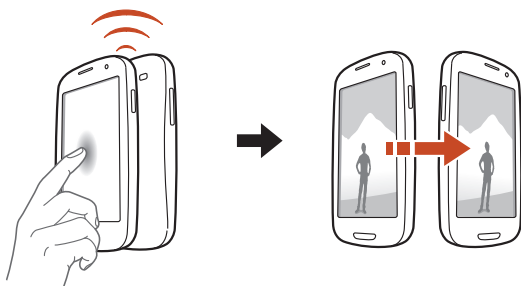

Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

Google

Научете как да търсите данни във Вашето устройство или информация в Интернет.

- 1 В списъка с приложения изберете **Google**.
- 2 Въведете ключова дума и изберете .
За да търсите данни чрез глас, изберете  и изговорете ключова дума към микрофона на устройството.
- 3 Изберете резултат от търсенето.

Набор инструменти за SIM

Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от Вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата Ви, това приложение може да е наименувано по различен начин. В списъка с приложения изберете **Набор инстр. за SIM**.

S Voice

Научете как да използвате функцията за гласови команди, предоставена от S Voice. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да напишете бележка или да изпълните други задачи просто като говорите на устройството си.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Ако произношението ви е неясно, когато говорите на шумни места или когато говорите с обидни или жаргонни думи и с диалектен акцент, устройството може да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани команди.

- 1 В списъка с приложения изберете **S Voice**.
- 2 Изговорете команда на микрофона.
За да кажете нова команда, изберете .



Можете да деактивирате гласовите напомняния като изберете .

Настройки

Достъп до опциите за настройки

- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към точка за Wi-Fi достъп и да имате достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, натиснете клавиша за опции.

- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена точка за Wi-Fi достъп с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена точка за Wi-Fi достъп с WPS и PIN.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Настройте лимит за използване на мобилните данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете месечна дата за нулиране, за да наблюдавате използването на данни.

За да използвате повече опции, натиснете клавиша за опции.

- **Данни в роуминг:** Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте, за да изключите синхронизирането на фонов режим, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Настройте устройството да синхронизира автоматично записите, календара, имейла, предпочитаните страници и изображенията от социалните мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настройте, за да ви бъде показвано използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Търсете и използвайте мобилна мрежа от друго устройство.

Още настройки

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

➤ Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

➤ Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.

- **Имена на точки за достъп:** Изберете име на точка за достъп (APN) за мобилни мрежи. Можете да редактирате или да добавяте имена. За да нулирате настройките на точката за достъп до фабричните ѝ настройки, натиснете клавиша за опции и изберете **Нул. до ст. по подр.**
- **Мрежов режим:** Изберете типа мрежа.
- **Мрежови оператори:**
 - **Търсене на мрежи:** Потърсете и изберете мрежа.
 - **Автоматичен избор:** Настройте устройството да избира първата налична мрежа.

➤ Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Настройте, за да използвате своето устройство като точка за безжичен достъп за други устройства.
- **USB привързване:** Настройте, за да използвате устройството си като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Bluetooth привързване:** Активирайте функцията за Bluetooth привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
- **Помощ:** Вижте информация за използване на характеристиките за привързване.

➤ VPN

Задайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

➤ NFC

Активирайте NFC характеристиката, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

➤ S Beam

Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни - като музика, видеоклипове, изображения и документи - на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.

› Устройства наблизно

- **Споделяне на файлове:** Активирайте споделянето на мултимедия, за да позволите на други DLNA сертифицирани устройства да получават достъп до мултимедийни файлове на вашето устройство.
- **Споделено съдържание:** Настройте, за да споделите съдържанието си с други устройства.
- **Име устройство:** Въведете мултимедийно сървърно име за вашето устройство.
- **Списък с разрешени устройства:** Преглед на списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства:** Преглед на списъка с устройства, на които е забранен достъпа до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.
- **Качване от други устройства:** Настройте дали да приемате качване на данни от други устройства.

› AllShare Cast

Активирайте функцията AllShare Cast и споделете своя дисплей с други.

› Kies чрез Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi.

Режим на начален екран

Изберете режим на началния екран (основен или лесен).

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да позволите известия при повиквания от специфични записи в режим на блокиране.

Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Сила звук:** Променете силата на звука за различни звуци на вашето устройство.
- **Сила на вибриране:** Настройте силата на вибриране.
- **Тон за звънене на устр.:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибриране на устройството:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като нови съобщения и пропуснати повиквания.
- **Звук и вибриране:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда мелодия на звънене при сигнализация за входящи обаждания.
- **Тон клавиши:** Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение или опция.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира, когато натиснете клавиша за опции или клавиша за назад или натиснете и задържите бутон Вкл./Изкл. или бутона за началния екран..
- **Авто сензорна обр. връзка:** Настройте устройството да вибрира, когато се възпроизвеждат звуци от изтеглени приложения.

Дисплей

Променете настройките, за да управлявате дисплея и фоновото осветление на вашето устройство.

- **Тапет**

- **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за началния и заключения екран.

- **Светодиоден индикатор**

- **Зареждане:** Настройте, за да светва индикатор, докато зареждате батерията.
- **Изтощена батерия:** Настройте, за да светва индикатор, когато батерията е изтощена.
- **Уведомления:** Настройте, за да светва индикатор, когато имате пропуснати повиквания, съобщения или известия.
- **Запис на глас:** Настройте, за да светва индикатор, когато записвате гласова бележка.

- **Режим на екрана:** Изберете режим на показване.

- **Динамично:** Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
- **Стандартно:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Естествен:** Използвайте този режим, за да направите тона на дисплея да е подобен на телевизор.
- **Филм:** Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.

- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане:** Настройте, за да предотвратите изключването на фоновото осветление, докато гледате екрана.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта за създаване или за показване на елементи в приложения.
- **Продълж.освет.сенз.клавиш:** Изберете продължителността от време, през която устройството ще изчака, преди да изключи подсветката на сензорния клавиш.
- **Показвай процента батерия:** Настройте, за да виждате оставащия заряд на батерията.
- **Авт. регул. тон на екрана:** Задайте, за да спестите енергия като регулирате яркостта на дисплея.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство и картата с памет. Можете също да форматирате картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от това място в паметта.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Пестене на енергия

Активирайте режима за пестене на енергия и променете настройките за режим на пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намалява яркостта на дисплея.
- **Цвят на фона:** Настройте устройството да намали яркостта на фона при разглеждане на имейли и ползване на Интернет.
- **Изключване на сензорната обратна връзка:** Настройте, за да забраните на устройството да вибрира, когато натиснете клавиша за опции или клавиша за назад, или натиснете и задържите бутон Вкл./Изкл. или основния клавиш.
- **Научете за пестенето на енергия:** Вижте информацията относно пестенето на енергията на батерията.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумиран от вашето устройство.

Мениджър на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на вашето устройство.

Услуги на местоположение

Променете настройките за услуги на местоположение.

- **Използване на безжични мрежи:** Настройте да се използват Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Настройте да се използва GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Заклучен екран

Промяна на настройките за сигурността на вашето устройство.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран:**



Тези настройки се прилагат само, когато настроите опцията за заключване с жест.

- **Бутони за бърз достъп:** Настройте, за да се показват и редактират съкратените менюта на приложенията на заключения екран.



Този функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- **Бягаща лента с информация:** Настройте, за да се показват новини и информация за действия на заключения екран.



Този функция може да не е налична в зависимост от мобилния Ви оператор или страната в която се намирате.

- **Часовник:** Настройте, за да се показва часовник на заключения екран.
- **Двоен часовник:** Настройте, за да се показва двоен часовник на заключения екран.
- **Време:** Настройте, за да се показва информация за времето и да промените настройките за показване на времето.
- **Ефект на вълнички:** Настройте, за да се показва ефект на вълнички на заключения екран.
- **Помощен текст:** Настройте, за да се показва помощен текст на заключения екран.
- **Бърз достъп с камера:** Настройте устройството да стартира камерата като чукнете и задържите върху екрана и завъртите устройството, докато екранът е заключен.

- **Събуждане в заключен екран:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.:** Настройте команда за събуждане, за да стартирате приложението S Voice или да извършите конкретна функция.
- **Данни притежател:** Въведете информацията си, която се показва на заключения екран.

Защита

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията, запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:**

- **Шифроване:** Настройте, за да шифровате всички файлове, когато ги запазвате на картата с памет.
- **Пълно шифроване:** Настройте, за да шифровате всички файлове на картата с памет.
- **Изключване на мултимедийни файлове:** Настройте, за да шифровате всички файлове с изключение на медийните файлове.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте, за да позволите дистанционно управление на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази характеристика, трябва да влезете в своите Samsung и Google акаунти.
 - **Регистриране за акаунт:** Добавете или вижте своите акаунти в Samsung и Google.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте, за да позволите събиране на данни за местоположение и да определите местоположението на своето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi и мобилни мрежи.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Уебст. Намери моя телефон:** Идете на уебсайта SamsungDive (www.samsungdive.com). Можете да проследите и управлявате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта SamsungDive.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Заклучете SIM или USIM картата. За да използвате своето устройство със SIM или USIM карта, трябва да въведете PIN.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте, за да се показват паролите, когато ги изписвате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, които сте одобрили за устройството. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да инсталира приложения, които са изтеглени от който и да било източник. Ако не изберете тази функция, можете да инсталирате само приложения, които са изтеглени от Play Store.
- **Доверени данни:** Задайте използване на сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на приложенията.

- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB съхранението на устройството.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за език и въвеждане на текст.

› Език

Задайте език за дисплея.

› По подразбиране

Изберете метод за въвеждане на текст.

› Гласово въвеждане с Google

Активирайте функцията на Google за гласово въвеждане на текст. За да промените настройките за гласово въвеждане изберете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете език на въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте, за да забраните на устройството да разпознава обидни думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езици за офлайн гласово въвеждане.

› Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, изберете .

- **Портр. типове клавиатури:** Изберете тип клавиатура.
- **Език на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.

- **Текст с предвиждане:** Активирайте режим XT9, за да се предвиждат думи на база на въведеното от вас и да се показват предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте, за да въвеждате текст като плъзгате пръст по клавиатурата.
- **Плъзгане на клавиатура:** Настройте, за да превключвате между режими за въвеждане на текст, като плъзнете пръст наляво или надясно през клавиатурата.
- **Ръкопис:** Активирайте режима на ръкопис. Можете също да промените настройките за режим ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.
- **Гласов вход:** Активирайте характеристиката за гласово въвеждане на текст.
- **Авт. преобразув. в главни:** Настройте, за да изписвате автоматично първата буква в изречението с главна буква.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте, за да се въвеждат автоматично пунктуационни знаци, когато е необходимо.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Вибр. при нат. на клавиш:** Настройте устройството да вибрира, когато чукнете клавиш.
- **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете клавиш.
- **Самоучител:** Вижте самоучителя за използването на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките:** Възстановете настройките на Samsung клавиатурата до фабричните им стойности по подразбиране.

➤ Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

» Гласово търсене

Следните опции са достъпни за гласовото разпознаване на Google:

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да ви известява гласово за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте, за да скриете неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне:** Изтеглете и инсталирайте езици за офлайн гласово въвеждане.

Следните опции са достъпни за гласовото разпознаване на Samsung:

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Open via the home key:** Настройте да се стартира приложението S Voice чрез натискане на основния клавиш.
- **Use location data:** Настройте използването на информация за местоположение за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words:** Настройте, за да скриете неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Help:** Вижте информация за използването на приложението S Voice.
- **About:** Преглед на информацията за версия.
- **Voice cmd for apps:** настройте устройството да разпознава гласови команди за управление на устройството. Можете да изберете функции, които да управлявате чрез гласови команди.
- **Auto-start speaker:** Настройте автоматично включване на високоговорител, когато осъществявате повикване с приложението S Voice.
- **Show body of message:** Настройте, за да прегледате текста на новото съобщение, получено докато сте в режим Шофиране.

- **Wake up command:** Задайте начало на разпознаване на глас, когато изговорите командата за събуждане, докато използвате приложението S Voice.
- **Wake up in lock screen:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Set wake-up command:** Настройте команда за събуждане, за да стартирате приложението S Voice или да извършите конкретна функция.
- **Check missed events:** Настройте преглед на пропуснати повиквания, съобщения или събития, когато стартирате приложението S Voice чрез натискане на бутона на слушалките.
- **Home address:** Въведете вашия адрес, за да може да се използва информацията за местоположението ви от приложението S Voice.
- **Log in to Facebook:** Въведете информацията си за акаунта ви във Facebook.
- **Log in to Twitter:** Въведете информацията си за акаунта ви във Twitter.

› Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките на ядрото за синтез на речта, изберете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за характеристиката текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим Шофиране, за да включите звуковите известия за входящи повиквания, съобщения или подробности за събития.

› Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на курсора за мишката или тракпада, свързани с устройството ви.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте, за да архивирате, вашите настройки и данни за приложения, на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или редактирайте своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения, когато трябва да преинсталирате приложение.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавяне на вашите имейл или SNS акаунти.

Движение

Активирайте функцията за движение и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Директно повикване:** Настройте, за да осъществите гласово повикване, като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за повиквания, съобщения или записи.
- **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството си.
- **Чукнете двукратно, за да отидете най-горе:** Настройте, за да отидете до началото на списък със записи или имейл съобщения, когато чукнете двукратно по устройството.
- **Наклонете за варио:** Настройте използването на накланящо движение за мащабиране, докато гледате изображенията или разглеждате уеб страници.

- **Преместете, за да преместите иконата:** Настройте, за да придвижвате елемент към друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това наклоните устройството наляво или надясно.
- **Преместете за преглед на изображения:** Настройте, за да се придвижвате по изображение, като плъзнете устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.
- **Поклатете, за да актуал.:** Настройте устройството да търси Bluetooth устройства или Kies air устройства, когато го разклатите.
- **Завъртете, за да заглушите/паузирайте:** Настройте, за да заглушите мелодиите за звънене, да направите пауза при възпроизвеждането на медия или да заглушите FM радиото, когато поставите устройството с лице надолу.
- **Настройки за чувствителност:** Регулирайте скоростта за реакция на всяко движение.
- **Научете за движенията:** Вижте самоучителя за контрол чрез движения.
- **Плъзн. с длан за засн.:** Настройте, за да направите снимка на екрана, когато плъзнете с ръка от ляво или от дясно по целия екран.
- **Докоснете с длан, за да спрете звука/да паузирате:** Настройте, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия или да заглушите FM радиото, когато докоснете сензорния екран с дланта си.
- **Научете за движенията с ръка:** Вижте самоучителя за контрол чрез движения с ръка.

Акcesoар

Промяна на настройките на акcesoара.

- **Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода:** Настройте да се използва високоговорителят на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.

- **Показване на началния екран на Настолен:** Настройте устройството да показва настолния часовник, когато е свързано към настолен докинг.
- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства.



Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

- **Аудио приложения:** Настройте устройството да показва кои приложения са налични, когато свържете слушалки към него.

Дата и час

Променете настройките, за да регулирате как се показват часът и датата на устройството ви.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматични дата и час:** Настройте, за да получавате информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Настройте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато се предвижвате през различни часови пояси.
- **Избор на часови пояс:** Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Настройте времето да се показва в 24-часов формат или 12-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални характеристики за хората с физически затруднения. Променете настройките, за да подобрите достъпността до интерфейса и характеристиките на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговор:**
 - **Бутон за отговор:** Настройте, за да отговаряте на повиквания, когато натиснете основния клавиш.
 - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте, за да завършвате повикване, когато натиснете бутон Вкл./Изкл.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Добавете съкратено меню до настройките за достъпност, които се появяват, когато натиснете и задържите бутон Вкл./Изкл.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, което осигурява гласов отговор.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта за създаване или за показване на елементи в приложения.
- **Цветовете в негатив:** Обръщане на цветовете на дисплея, за да се подобри видимостта.
- **Подобряване на уеб достъпност:** Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци:** Заглушава всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

Опции за разработчици

Активирайте и променете настройките за разработване на приложения.

- **Парола за архивиране на настолен компютър** : Задайте парола, за да защитите архивираните ви данни.
- **Оставане буден**: Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата**: Настройте, за да се изисква потвърждение, когато се разглежда информация от картата с памет.
- **USB поправки**: Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане за проверка на недействителни местоположения и информация за услуги до услугата мениджър на местоположения.
- **Изберете приложение за поправяне**: Изберете приложения, които да оправят и да предотвратяват грешки, когато сложите на пауза поправката.
- **Изчакване за отстраняването на грешки**: Настройте, за да предотвратите да се стартират избраните приложения, преди поправката да е готова.
- **Показване на докосванията**: Настройте, за да се показва курсор, когато докосвате сензорния екран.
- **Пок. местоп. на курсора**: Настройте, за да се показват координатите и следите на курсора, когато докосвате сензорния екран.
- **Показвай границите на оформлението**: Настройте, за да се показват граници.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU**: Настройте, за да присветват части от екрана, когато са актуализирани с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана**: Настройте, за да присветват части от екрана, когато се актуализират.
- **Мащаб на аним. на проз.**: Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащите прозорци.

- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост на прехвърляне между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор:** Изберете колко дълго да се показват изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве:** Настройте, за да се скриват хардуерните слоеве.
- **Принудителна GPU визуал.:** Настройте, за да използва 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим:** Настройте устройството да присветва екрана, когато приложенията извършват продължителни операции.
- **Покажи CPU натов.:** Настройте, за да ви излезе списък с всички процеси.
- **Профил за GPU визуализиране:** Настройте, за да проверите времето за предаване, необходимо на GPU.
- **Активиране на следи:** Настройте, за да заснемете следите от приложения и системната работа.
- **Не пази дейностите:** Настройте, за да завършите всички работещи приложения, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонове процеси:** Настройте, за да поставите лимит за фоновите процеси.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви предупреждава за неотговарящи приложения, които работят на фона.

За устройството

Вижте информация за своето устройство, като например номер на модела и версия.



Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата фърмуер по въздуха (FOTA). За да проверите за фърмуер актуализации, изберете **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да деактивирате тази функция, като използвате Заключи SIM картата .
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Потвърдете, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство все още не реагира и имате замръзнало приложение, затворете приложението с диспечера на задачите. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Вкл./Изкл. за 8-10 секунди.

Ако продължавате да изпитвате затруднения, нулирайте до фабричните настройки. В списъка с приложения изберете

Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните данни → Нулиране на устройството → Изтрий всички.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Потвърдете, че имате достъп до правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Потвърдете, че имате достъп до правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (вижте местните наредби за инструкции за изхвърляне) и я заменете с нова.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето устройство трябва да има достатъчно памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението за FM радио на устройството използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако използвате Windows XP, потвърдете, че имате инсталиран Windows XP Service Pack 3 или по-нов на компютъра.
- Потвърдете, че имате инсталирани Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-нови на компютъра.

Информация за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце или изключвайте зарядното устройство, дърпайки кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.
Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.

- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Много високите или ниски температури може да повредят устройството или да намалят възможността за зареждане или живота на вашето устройство и батерии.
- Защитавайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между + и - клемите на батериите и да доведе до временна или окончателна повреда на батерията.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкър.
- За да намалите смущенията с пейсмейкър, използвайте своето устройство само от страната на тялото, противоположна на пейсмейкър.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако използвате медицински уреди, свържете се с производителя на уредите, преди да използвате устройството, за да разберете дали уредите ще се повлияят от радио честотата, излъчвана от устройството.

Ако използвате слухов апарат, свържете се с производителя за информация относно радио смущенията.

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да предизвика смущения в някои слухови апарати. Преди да използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали слуховият апарат ще се повлияе от радио честотата, излъчвана от устройството.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството на бензиностанции, близо до горива или химикали или в области на експлозии.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Изключвайте устройството, когато сте в самолет.

Вашето устройство може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти.

Вашето устройство може да предизвика смущения в автомобилното оборудване.

Електронните уреди във вашия автомобил може да не работят правилно поради радио смущения от устройството. Свържете се с производителя за повече информация.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. За вашата лична безопасност и безопасността на другите, използвайте здрав разум и помнете следното:

- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Направете така, че да можете да се свържете с вашето безжично устройство, без да спирате да наблюдавате пътя. Ако получите обаждане по неподходящо време, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвлечат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Информирайте човека, с когото разговаряте, че шофирате и прекъснете разговорите, които евентуално могат да отклонят вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете местния номер за спешни случаи, ако има пожар, пътен инцидент или медицински спешен случай.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако видите катастрофа, престъпление или сериозен спешен случай, докато е застрашен живота на някого, наберете местния номер за спешни случаи.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако видите повреден автомобил, който е сериозна заплаха за пътя, развален светофар, незначителна катастрофа, където никой не изглежда наранен, или автомобил, за който знаете, че е бил откраднат, наберете номера, определен за тези видове ситуации.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества.

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар.

Съхранявайте устройството само на равни повърхности.

Ако устройството падне, то може да се повреди.

Не съхранявайте устройството на много топли или студени места. Препоръчваме да използвате вашето устройство при температури от 5°C до 35°C.

- Вашето устройство може да избухне ако бъде оставено в затворени автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (на таблото на автомобил, например).
- Използвайте батерията при температури от 0°C до 45°C.

Не съхранявайте устройството с метални предмети, като монети, ключове или огърлици.

- Вашето устройство може да се надраска или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, това може да причини пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разрежи вследствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.

- Не използвайте калъфи или принадлежности с магнитни закопчалки или позволявайте на устройството да влезе в контакт с магнитните полета за продължителни периоди от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не ги използвайте близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не хапете или смучете устройството или батерията.

- Това може да повреди устройството или да предизвика експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата.

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

- Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
- Потвърдете, че кабелът на слушалката не е заплетен в ръцете ви или близкостоящи предмети.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Може да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. Ако вашето устройство се нуждае от поправка, занесете го в сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боята или металните части на устройството, може да почувствате сърбеж, екзема или подуване на кожата. Ако това се случи, спрете да използвате устройството и се консултирайте със своя лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памук или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте поставянето на устройството и принадлежностите близо до еърбег. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да причини сериозно нараняване, когато еърбегът се надует бързо.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загубата на вашите данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неодоброено или подозрително използване. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на собствениците. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Тази маркировка на продукта, принадлежностите или литературата указва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да бъдат изхвърляни с други битови отпадъци.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий

или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги са предоставени единствено за вашата лична нетърговска употреба. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променят, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

“СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД.” SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ.”

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

Автоматично
отхвърляне 53

Аларми 135

Батерия

вкарване 15

зареждане 17

Видеоклипове

възпроизвеждане 79, 84

запис 75

качване в YouTube 114

Видео плейър 79

Въвеждане текст

копиране и поставяне 47

с гласово въвеждане на
Google 45

с клавиатура Samsung 45

Възможности за свързване

AllShare Play 123

Bluetooth 128

GPS връзки 130

NFC 140

USB връзки 116

VPN връзки 131

Wi-Fi 118

споделяне на мобилна
мрежа 126

Галерия 82

Дисплей

език 39

настройки 149

стил на шрифт 40

тапет 40

яркост 40

Заклучване на
устройството 41

Записи

задаване на номер за бързо

набиране 94

импортиране/

експортиране 96

копиране/

преместване 95

намиране 93

създаване 93

създаване на групи 95

Звук

звук при докосване 39

настройки 148

сила на звука на
устройството 39

тон позвъняване 39

Звук при докосване 39

Индикаторни икони 31

Интернет 103

Калкулатор 134

Камера

запис на видеоклипове 75

заснемане на снимки 69

промяна на настройките на
видеокамерата 77

промяна на настройките на
камерата 73

Карта с памет

- вкарване 21
- изваждане 22
- форматиране 22

Кarti

- използване на навигацията 110
- получаване на напътствия 109
- споделяне на местоположение 108
- търсене на места в близост 111
- търсене на местоположение 109

Кодове за достъп 165

Музикален плейър 85

Намери моя телефон 43

Настройки 144

Начален екран

- добавяне на панели 34
- използване визуални елементи 35
- използване на панела за уведомяване 32
- изтриване на елементи 34
- изтриване на панели 34
- преместване на елементи 33

Организация на файловете 139

Пестене на енергия 20, 151

Повиквания

- бързо набиране 94
- забрана 54
- използване на опции по време на разговор 50, 51
- изчакващ 55
- осъществяване 48
- осъществяване на международни разговори 49
- осъществяване на разговори с много участници (конферентни разговори) 51
- отхвърляне 49
- преглед на регистри 55
- пренасочване 54

Привързване

- чрез Bluetooth 128
- чрез USB 127
- чрез Wi-Fi 126

Приложения

- деинсталиране 37
- затваряне 38
- изтегляне 37
- многозадачност 38
- организиране 36
- стартиране 36

Разговори с много участници (конферентни разговори) 51

Разопаковане 11

Режим FDN 53

Режим полет 23

Световен часовник 135

Сензорен екран

заклучване/
отключване 30
използване 24

Снимки

преглеждане 82
снимане 69

Съобщения

достъп до гласовата
поща 61
изпращане на имейл 64
изпращане на
мултимедия 60
изпращане на съобщение с
Google 62
изпращане на текст 59
преглед на имейл 64
преглед на
мултимедия 61
преглед на регистри 55
преглед на съобщение в
Google 62
преглед на текст 61

Таймер 136

Тих режим 39

Уеб браузър 103

Функции на клавишите 14

Хронометър 136

AllShare Cast 122

AllShare Play 123

Android Beam 141

Bluetooth 128

FM радио 89

Google Latitude 108

Google Mail 61

Google Maps 108

Google Play Магазин 111

Google Talk 66

NFC 140

Samsung Apps 112

S Beam 142

SIM/USIM карта

вкарване 15
заклучване 43

USB връзки

като безжичен модем 127
като медийно
устройство 117
като устройство
фотоапарат 117
с Windows Media
Player 117
със Samsung Kies 116

VPN връзки 131

Wi-Fi 118

YouTube 113

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Samsung Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете вашето устройство към компютър с USB кабел.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.