

Зашитна алармена система*

E00301500862

Предназначенето на зашитната алармена система е да известява околните за съмнително поведение, с цел предотвратяване на непозволен достъп до автомобила, като задейства аларма, ако се отвори вратата, капака на багажното отделение или предния капак, когато автомобилът не е бил отключен чрез системата за гистацно отключване или функцията за безключов достъп.

Също така, алармата ще бъде активирана при едно от следните обстоятелства.

- Опин за неразрешено пребивяване на автомобила. (функция за откриване на удар)
 - Разпознаване на движение в автомобила. (функция за откриване на нахлуване в автомобила)
 - Откачане на клемата на акумулатора.
- Зашитната аларма е зададена на „активна“. Когато правите промени в настройките, моля спазвайте процедурата, описана в раздела „Смяна на настройките на зашитната аларма“ на стр. 1-46.
- При автомобили, оборудвани с мултикомуникационна система на MITSUBISHI (MMCS), извршването на настройката е възможно да стане чрез команди от екрана. За подробности вижте отделното ръководство за експлоатация.

Забележка

- Алармената система няма да бъде активирана, ако вратите и капака на багажното отделение са заключени чрез ключ, вътрешния бутон за заключване или бутона за централно заключване (вместо системата за гистацно отключване или системата за безключов достъп).
 - Ако мигачите не мигат след заключване и отключване чрез системата за гистацно отключване или системата за безключов достъп, зашитната аларма може да не работи.
- Пробверете автомобила в у才华номощен сервиз на MITSUBISHI MOTORS.
 - Ако функцията за потвърждаване (мигане на мигачите при заключване и отключване на вратите и капака на багажното отделение) е деактивирана, мигачите не мигат след заключване или отключване.
- За информация относно функцията за потвърждаване, вижте „Система за гистацно отключване“ на стр. 1-5 и „Работа без използване на функцията за безключов достъп“ на стр. 1-16.
- Защитната аларма може да се активира в следните ситуации.
 - Използване на автомобилка
 - Качване на автомобила на ферибот
 - Паркиране в автомобилизиран паркинг
 - Оставяне на човек или животен любимец в автомобила
 - Оставяне на отворен прозорец или люк
 - Оставяне на нестабилен обект, като например плюшена играчка или аксесоар, в автомобила

ВНИМАНИЕ


- Не променяйте и не добивайте части към зашитната алармена система.
Това може да причини неизправност на зашитната аларма.

- След продължителен удар или вибрация от градушка, гърьометрица и др. Според ситуацията, деактивирайте функцията за наклон на автомобила и функцията за откриване на нахлуване в автомобила.
- Вижте „Деактивиране на функцията за наклон на автомобила и функцията за откриване на нахлуване в автомобила“ на стр. 1-51.
- Чувствителността на функцията за откриване на нахлуване в автомобила може да бъде регулирана. За допълнителна информация се консултирайте с упълномощен сервиз на MITSUBISHI MOTORS.

Защитната аларма има четири режима:

Режим за подготовкa на системата (около 20 секунди)

(Зумерът свирит периодично и защитният индикатор (A) мига.)

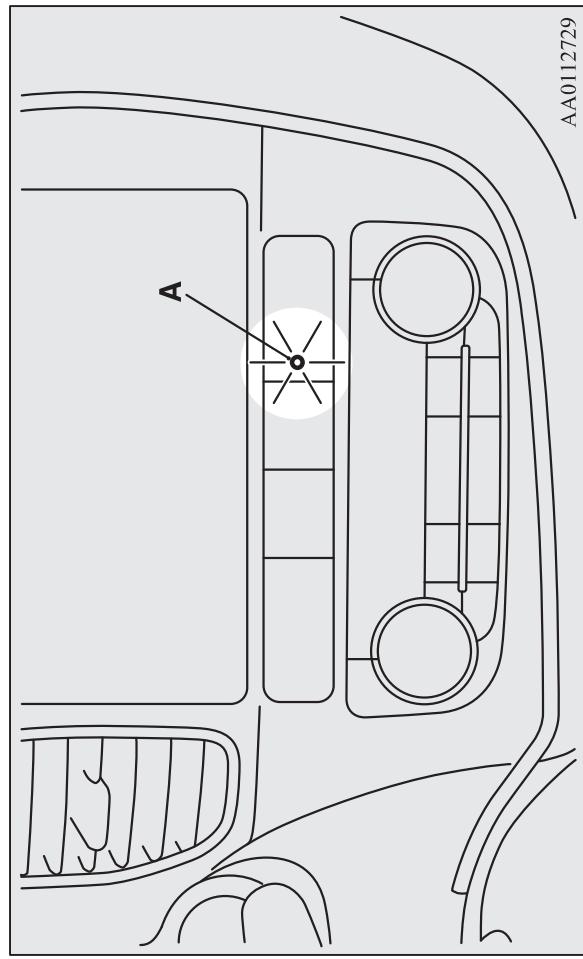

Времето за подготовкa на системата се увеличава от момента, в който всички врати и капака на багажника се заключат чрез натискане на бутона LOCK на дистанционното управление или функцията за безключов достъп, до момента в който системата се вклучи.

През това време е възможно временно да отворите вратата или капака на багажното отделение, без да използвате системата за дистанционно отключване или системата безключов достъп и без да задействате алармата (например, когато забравите нещо в автомобила или разберете, че има отворен прозорец).

Режим на включена аларма

(Зумерът спира и защитният индикатор продължава да мига с намален интервал.)

След като режимът за подготвка на алармата приключи, системата се включва.

Ако е разпознато непозволено отваряне на вратите, капака на баражното отделение или предния капак по време на включена аларма, тя ще се активира, за да предупреди хората наоколо за необичайната ситуация.

Също така, ако се опита придвижване на автомобила или нахлуване в него, алармата ще се активира.

Активиране на алармата

Мигачите мигат и сирената свири за около 30 секунди.

Вижте „Активиране на алармата“ на страница 1-53.

Забележка

● Алармата ще се задейства относно, ако непозволените действия започнат отново, докато тя да е спряла.

1

Отмяна на системата

Възможно е да отмените активиране на системата, докато е тя е в режим на подготвка или вече е включена. Освен това е възможно да отмените алармата след като е била активирана.

Вижте „Отмяна на системата“ на стр. 1-52, „Отмяна на алармата“ на стр. 1-53.

Забележка

● Когато преотстъпвате автомобила на друг човек или позволявате той да бъде шофиран от човек, който не е запознат със защитната алармена система, не забравяйте да гадете указания за алармената система.

Ако човек, който не е запознат с алармената система случайно отключи автомобила, алармата ще засвиря и ще е неприятно за хората наоколо.

Смяна на настройките на защитната аларма

E00301600342

Възможно е да зададете защитната аларма в „активен“ или „неактивен“ режим.

Следваайте процедурата по-долу.


1. Завъртете контакtnия ключ в положение „LOCK“ и след това извадете ключа (автомобили със система за гисторионно отключване) или поставете работния режим в положение OFF (автомобили със система за безключово гостъво).

Отключване и заключване



1

2. Поставете преъключвателя за дълги и къси светлини в положение „OFF“ и оставете вратата на водача отворена.

3. Дръпнете преъключвателя за чистачките и пръскачките на предния прозорец към Вас и го задръжте така. (Тъй като контактният ключ е в положение „LOCK“ или работният режим е в положение OFF, няма да се пръска миеша текиност.)

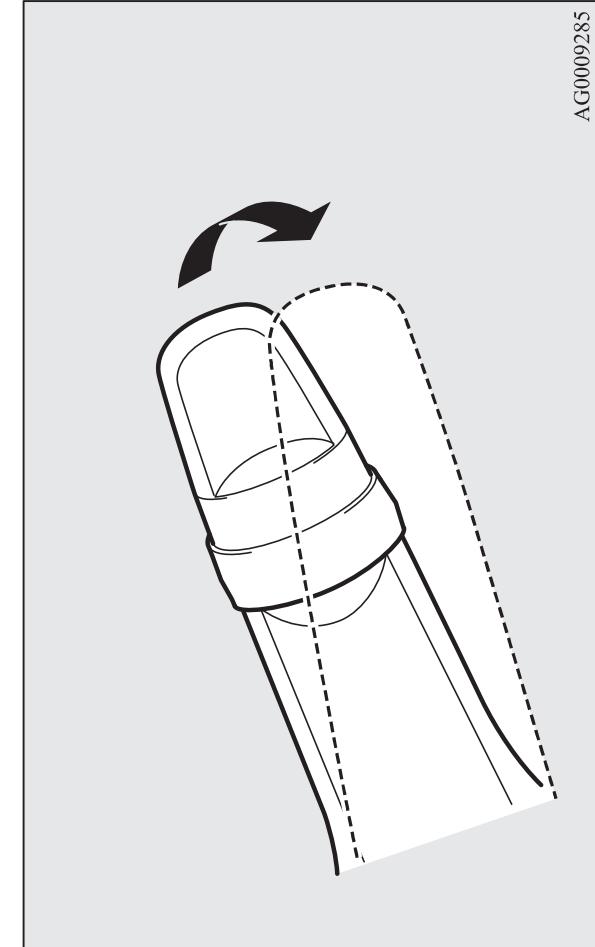

4. След около 10 секунди, зумерът ще издава звук. Задръжте преъключвателя на чистачките и пръскачките дългото време. (Ако пуснете преъключвателя на чистачките и пръскачките, режимът за смяна на настройките ще бъде отменен. За да започнете отново, повторете процедурата от стъпка 3.)

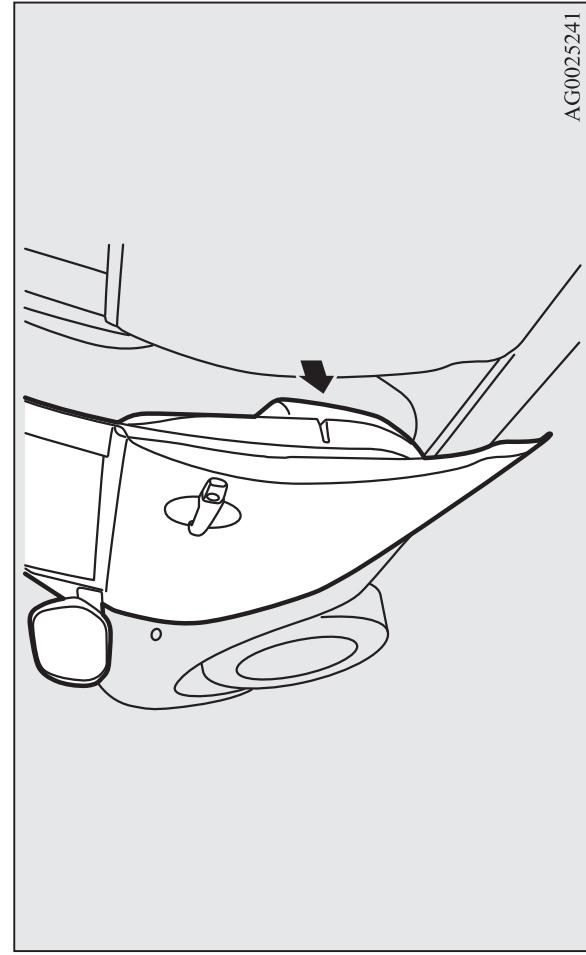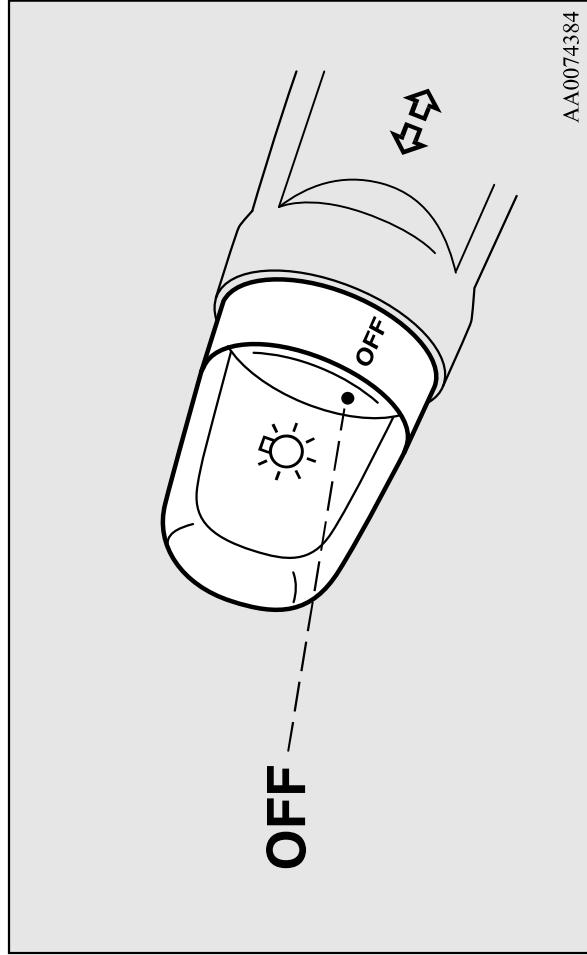


Отключване и заключване

5. Когато зумерът спре, докато пребелочвателят на чистачките и пръскачките още е дръпнат към Вас, натиснете бутона UNLOCK (A) на дистанционното управление, за да изберете режима за настройки на защитната аларма.

6. Всяко от следните действия може да се ползва за приключване на режима за промяна на системните настройки.
- Отпускане на пребелочвателя на чистачките и пръскачките.
 - Затваряне на вратата на водача.
 - Поставяне на ключа в контактния ключ. (автомобили със система за дистанционно отключване)
 - Поставяте работния режим в положение ON или ACC. (автомобили, оборудвани със система за безключов достъп)
 - Поставяне на пребелочвателя за светлините в положение различно от „OFF“.
 - Възможност да изминат 30 секунди без промени в настройките.

Забележка

- Ако някоя от точките по осъществяване на настройки по алармата е прегруна за Вас, моля консултирайте се с уполномощен сервиз на MITSUBISHI MOTORS.
- Избягвайте да оставяте ценни предмети в автомобила, дори когато защитната аларма е в „активен“ режим.

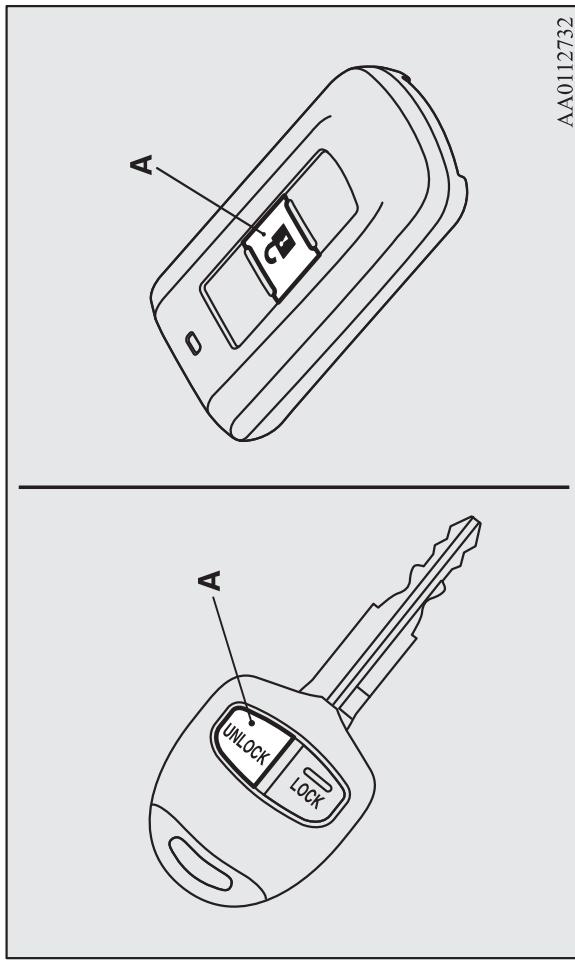

Режимът за настройки може да бъде пребелочван чрез натискане на бутона UNLOCK. Режимът може да бъде потвърден от броя сигнали на зумера.

Брой звукови сигнали от зумера	Режим за настройка на защитната аларма
1	Неактивна аларма
2	Активна аларма