

Ръководство на потребителя за Nokia E71



9207123
Издание 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434 

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-346 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008-2009 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E71 и Visual Radio са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

9207123/Издание 3 BG

Съдържание

Безопасност.....	7
Информация за вашето устройство.....	7
Услуги на мрежата.....	8
Сваляне на батерията.....	9
Nokia E71 накратко.....	10
Основни функции.....	10
Клавиши и части.....	11
Настройване на устройството.....	13
Поставяне на СИМ-картата и батерията.....	13
Зареждане на батерията.....	14
Поставяне на картата с памет.....	14
Изваждане на картата с памет.....	15
Свързване на слушалки.....	15
Закачване на каишката за ръка.....	16
Антени.....	16
Как да започнем?.....	17
Първоначално стартиране.....	17
Добре дошли.....	17
Помощна програма за настройки	18
Начален екран.....	18
Меню.....	19
Прехвърляне на съдържание от други устройства	20
Индикатори на дисплея.....	21
Общи действия в някои приложения.....	23
Заклучване на клавишите.....	24
Регулиране силата на звука.....	24

Часовник на екранната защита.....	24
Памет.....	24
Писане на текст.....	25
Допълнителна информация.....	26
Ново от Eseries.....	28
Бърз достъп до задачи.....	28
Начален екран.....	28
Клавиши с едно натискане.....	29
Nokia Календар за Eseries.....	30
Nokia Контакти за Eseries.....	32
Няколко задачи наведнъж.....	34
Телефон.....	35
Гласови повиквания.....	35
Видеоповиквания.....	36
Мрежови повиквания	37
Бързо набиране.....	40
Прехвърляне на повикване.....	40
Блокиране на повиквания.....	41
Блокиране на мрежови повиквания.....	42
Изпращане на DTMF тонове.....	42
Гласова поща	42
Гласова помощ	43
Гласови команди	43
Предаване	45
Дневник	46
Съобщения	49
Папки за съобщения.....	49

Подреждане на съобщения.....	50
Четец на съобщения.....	50
Говор	50
Съобщения по електронна поща.....	51
Текстови съобщения.....	56
Мултимедийни съобщения.....	58
Мигновени съобщения.....	61
Видове специални съобщения.....	64
Съобщения от мрежата.....	65
Настройки на съобщения.....	66

Интернет.....	71
Интернет	71
Браузване в интранет	73
Изтегли.....	73
Интернет точки за достъп.....	74
Свързване на компютъра с интернет.....	77

Пътуване.....	78
Информация за GPS и спътникови сигнали.....	78
Настройки за локализация.....	79
Кarti.....	79
GPS данни	83
Ориентири	84

Офис инструменти на Nokia.....	86
Активни бележки	86
Калкулатор	87
Мениджър на файлове	87
Quickoffice	88
Конвертор	88
Zip мениджър	89
PDF четец	89
Печатане.....	89

Часовник	90
Бележки	91
Безжична клавиатура на Nokia.....	92

Медия.....	93
Камера.....	93
Nokia Podcasting.....	96
Музикален плейър	97
Споделяне онлайн.....	100
Рекордер	101
Галерия	101
RealPlayer	103
Flash плейър.....	104
Радио.....	104
Интернет радио.....	106

Персонализиране.....	108
Профили	108
Избиране на тонове на звънене.....	108
Персонализиране на профили.....	109
Персонализиране на началния екран.....	109
Промяна на палитрата на дисплея.....	110
Изтегляне на палитра.....	110
3-D тонове на звънене	110

Свързване.....	111
Бързо изтегляне.....	111
Nokia PC Suite.....	111
Кабел за данни.....	111
Инфрачервена връзка	112
Bluetooth	113
Профил за достъп до СИМ.....	115
Безжичен LAN.....	116
Модем	119

Мениджър на връзки.....	119
Управление на защитата и данните.....	121
Заклучване на устройството.....	121
Защита на картата с памет.....	121
Кодиране.....	122
Фиксирано набиране.....	123
Мениджър на сертификати.....	123
Защитни модули.....	125
Архивиране на данни.....	125
Дистанционна конфигурация.....	125
Мениджър на приложения.....	126
Ключове за активиране.....	129
Синхронизиране на данни.....	130
Мобилни VPN.....	131
Четец на баркодове.....	133
Настройки.....	134
Общи настройки.....	134
Настройки на телефона.....	138
Настройки на връзка.....	139
Настройки на приложението.....	146
Бързи команди.....	147
Общи бързи команди.....	147
Речник.....	149
Отстраняване на неизправности.....	153
Акcesoари.....	157
Информация за батерии/зарядни устройства.....	158

Информация за батериите и зарядните устройства.....	158
Проверка на автентичността на батерии Nokia.....	159
Грижа за устройството.....	161
Рециклиране.....	162
Допълнителна информация за безопасност.....	163
Малки деца.....	163
Работна среда.....	163
Медицински устройства.....	163
Моторни превозни средства.....	164
Потенциално взривоопасни среди.....	165
Спешни повиквания.....	165
Сертификационна информация (SAR).....	166
Индекс.....	167

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900 мрежи, както и UMTS 900/2100 HSDPA мрежи. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например

приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за

подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Сваляне на батерията

Преди да извадите батерията, изключете устройството и откачете зарядното устройство.

Nokia E71 накратко

Номер на модела: Nokia E71-1 (RM-346).
Наричан по-нататък Nokia E71.

Основни функции

Вашето ново устройство Eseries ви помага да управлявате вашия бизнес и лична информация. Някои от основните функции са изтъкнати тук:



Четене и отговаряне на вашата електронна поща, докато сте в движение.



Информированост и планиране на вашите срещи с **Календар**.



Управляване на вашите бизнес партньори и приятели с новото приложение **Контакти**.



Осъществяване на повикване с помощта на услугата глас чрез IP с **Интернет т.**



Свързване с WLAN чрез **Помщ. WLAN**.



Работа с документи, електронни таблици и презентации чрез **Quickoffice**.



Добавяне на нови бизнес приложения към вашето устройство Eseries чрез **Изтегли**.



Намиране на важни обекти чрез **Карти**.



Превключване от бизнес на личен режим.



Промяна на външния вид и настройката на началния екран чрез **Режими**.



Разглеждане интранета на вашата фирма чрез **Интранет**.



Преместване на информацията за контактите и календара от предишно устройство в Nokia E71 чрез **Пренос**.



Когато видите тази икона в началния екран, Контактите или Календара, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия.

Клавиши и части



1 — Слушалка

2 — Сензор за светлина

3 — Клавиш Navi™ за превъртане. Натиснете клавиша за превъртане, за да въведете избор или да превъртите наляво, надясно, нагоре или надолу на дисплея. Ако натиснете по-продължително клавиша за превъртане наляво, надясно, нагоре или надолу, превъртането ще се ускори.

4 — Клавиш за избор. Натиснете клавиша за избор, за да изпълните функцията, показана над него на дисплея.

5 — Клавиш Повикване

6 — Микрофон

7 — Конектор за зарядно устройство

8 — Клавиш за захранване


9 — Камера (само видеоповиквания)

10 — Клавиш за избор

11 — Клавиш за край. Натиснете клавиша за край, за да откажете повикване или да прекратите активни и задържани повиквания, а с продължително натискане, да прекъснете връзки за данни.

12 — Клавиш за връщане

13 — Клавиш за въвеждане

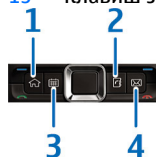

1 — Клавиш Начален

2 — Клавиш Контакти

3 — Клавиш Календар

4 — Клавиш Електронна поща



1 — Функционален клавиш. За да вмъкнете цифрите или символите, отпечатани на клавишите, натиснете и задръжте функционалния клавиш и натиснете съответния клавиш или натиснете и задръжте само съответния клавиш. За да въвеждате само символите, означени на клавишите, натиснете два пъти бързо функционалния клавиш.

2 — Клавиш Shift. За превключване между малки и главни букви натиснете клавиша Shift.

3 — Клавиш Chr. Когато пишете текст, натиснете клавиша Chr, за да вмъкнете символи, които не са показани на клавиатурата. За да получите достъп до командите за бърз достъп с клавиша Ctrl, например Ctrl + C, натиснете функционалния клавиш и клавиша Chr, за да въведете Ctrl, и след това натиснете желаните клавиш, например C.



1 — Конектор за слушалки

2 — Клавиш за увеличаване на звука

3 — Клавиш за глас. Натиснете този клавиш, за да изключите или включите звука на активното повикване. Клавишът се използва и в приложенията за гласови команди и пряк разговор.

4 — Клавиш за намаляване на звука

5 — Инфрачервен порт

6 — Слот за карта с памет

7 — Микро USB конектор

Настройване на устройството

Настройте Nokia E71 според следните инструкции.

Поставяне на СИМ-картата и батерията

1. Натиснете бутоните за освобождаване и вдигнете задния панел.



2. Ако батерията е поставена, вдигнете я в посоката на стрелката, за да я извадите.



3. Поставете СИМ-картата. Направете така, че зоната на контактите на картата да бъде обърната срещу изводите на устройството и скосеният ъгъл да бъде обърнат към горната част на устройството.



4. Поставете батерията. Подравнете контактите на батерията със съответните конектори в отделението за батерията и я поставете в посока на стрелката.



5. Затворете задния панел.



Зареждане на батерията

1. Включете съвместимо зарядно устройство в електрическия контакт.
2. Свържете захранващия кабел към устройството. Ако батерията е напълно разредена, може да мине известно време, преди индикаторът за зареждане да започне да се движи.



3. Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство от телефона, а после от стенния контакт.

Батерията е предварително заредена в завода, но нивото на зареждане може да е различно. За да достигнете пълния капацитет за работа, заредете батерията докрай съгласно индикатора за нивото на батерията.



Съвет: Ако имате стари съвместими зарядни устройства на Nokia, можете да ги ползвате с Nokia E71, като поставите адаптера CA-44 на старото зарядно устройство. Адаптерът се предлага като отделен аксесоар.

Поставяне на картата с памет

Ползвайте карта с памет, за да пестите паметта на устройството. Можете също така да правите резервно копие на информацията от устройството върху картата с памет.

Оригиналният пакет на вашето устройство може да не включва карта с памет. Карти с памет са налични като отделни аксесоари.

1. Отворете капака на гнездото на картата с памет.



2. Поставете картата с памет в гнездото с областта на контактите напред. Уверете се, че контактната област е обърната към конекторите на устройството.
3. Натиснете картата, докато щракне на място.
4. Затворете капака.

Изваждане на картата с памет



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Извади карта с памет**.
2. Отворете капака на гнездото на картата с памет.

3. Натиснете края на картата с памет, за да я извадите от гнездото.
4. Затворете капака.

Свързване на слушалки



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Свържете съвместими слушалки към конектора за слушалки на устройството.



Закачване на каишката за ръка

Прокарайте каишката за ръка, както е показано и я затегнете.



Анени

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Как да започнем?

След като сте настроили устройството си, го включете и започнете да изследвате новостите в Eseries.

Първоначално стартиране

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато усетите устройството да вибрира.
2. Ако бъдете подканени, въведете ПИН-кода или кода за заключване и изберете **ОК**.
3. При подкана въведете държавата, в която се намирате и текущата дата и час. За да намерите вашата държава, въведете първите букви от името ѝ. Важно е да изберете правилната държава, защото насрочените записи в календара може да се променят, ако по-късно промените държавата и ако новата държава се намира в друг часови пояс.
4. Отваря се приложението Добре дошли. Изберете от различните опции, или **Изход**, за да затворите приложението.



За да конфигурирате различните настройки в устройството си, използвайте наличните помощни програми в началния екран и приложението Помощна програма за настройки. Когато включите устройството, то може да разпознае доставчика на СИМ-карта и някои настройки да се конфигурират автоматично. Можете също да се свържете с доставчика на услуги за правилните настройки.

Можете да включите устройството, без да поставяте СИМ-карта. Устройството стартира в режим офлайн и не можете да използвате функциите на телефона, зависещи от мрежата.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Добре дошли

Когато включите устройството си за първи път, се отваря приложението Добре дошли. Изберете от следните:

- **Обучение** предлага информация за устройството и показва как да го използвате.
- **Пренос** ви позволява да прехвърляте съдържание, например контакти и записи, в календара от съвместимо устройство Nokia. [Вижте “Прехвърляне на съдържание между устройства”, стр. 20.](#)

- **Настройки ел.поща** ви помага да конфигурирате настройки за ел. поща.
- **Помощ.наст.** ви помага да конфигурирате различни настройки. [Вижте “Помощна програма за настройки”, стр. 18.](#)

За да отворите приложението Добре дошли по-късно, изберете **Меню** > **Помощ** > **Поздрав**.

Възможно е опциите да са различни.

Помощна програма за настройки

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Помощ.наст..**

Съветникът за настройки конфигурира устройството ви с настройки въз основа на информация от мрежовия ви оператор. За да използвате тези услуги, може да се наложи да се обърнете към вашия мобилен оператор, за да активирате връзка за данни или други услуги.

Достъпността на различните елементи на настройките в Съветника за настройки зависи от характеристиките на устройството, СИМ картата, доставчика на безжични услуги и наличността на данните в базата данни на Съветника за настройки.

Възможно е Съветникът за настройки да не се показва в менюто на устройството, ако не се предлага от вашия мобилен оператор.

За да стартирате съветника, изберете **Старт**. Когато използвате помощника за първи път, ще бъдете преведени през конфигурацията на настройките. Ако няма поставена СИМ карта, ще трябва да изберете

държавата на вашия мобилен оператор, както и самия мобилен оператор. Ако държавата или мобилният оператор, предположени от съветника, не са правилни, изберете правилните от списъка. Ако конфигурирането на настройките бъде прекъснато, настройките няма да бъдат зададени.

За да влезете в основния екран на Съветника за настройки, след като съветникът приключи конфигурирането на настройките, изберете **ОК**.


В основния екран изберете едно от следните:

- **Оператор** — Конфигуриране на специфични за оператора ви настройки, като настройките за MMS, интернет, WAP и поточно аудио/видео.
- **Настр. ел.поща** — Конфигурирайте настройки на ел. поща.
- **Предаване** — Конфигурирайте настройките за предаване.
- **Сподел. видео** — Конфигурирайте настройки на споделяне на видео.

Ако не можете да използвате Съветника за настройки, посетете уеб сайта за настройки на телефони Nokia.

Начален екран

От началния екран можете бързо да осъществите достъп до функции, които използвате най-често, и да видите с един поглед неприятни повиквания или нови съобщения.

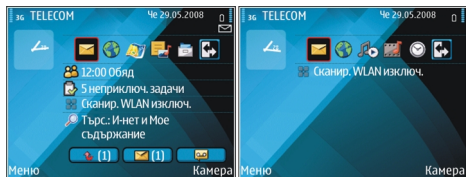

Можете да определите два отдела начални екрана за различни цели, като например един екран да показва вашата служебна ел.поща и известия, а другия вашата лична ел.поща. По този начин не трябва да виждате служебни съобщения извън работно време.


Меню

Изберете **Меню**.

Менюто е отправната точка, от която можете да отваряте всички приложения в устройството или на карта с памет.

Менюто съдържа приложения и папки, които са групи от подобни приложения. Всички приложения, които инсталирате сами в устройството, се запаметяват в папката **Инсталир.**

За да отворите приложение, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

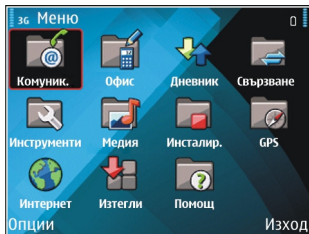

За преглед на приложенията в списък изберете **Опции** > **Промени изглед Меню** > **Списък**. За да се върнете към екран с клетки, изберете **Опции** > **Промени изглед Меню** > **Решетка**.

За преглед на консумацията на памет на различните приложения и данни съхранени в устройството или картата с памет и за проверка на свободната памет изберете **Опции** > **Данни за паметта**.

За да създадете нова папка, изберете **Опции** > **Нова папка**.

За да преименувате нова папка, изберете **Опции** > **Преименуване**.

За пренареждане на папката превъртете до приложението, което желаете да преместите, и изберете **Опции** > **Премести**. До приложението се появява отметка. Превъртете до ново място и изберете **ОК**.

За преместване на приложение в различна папка превъртете до приложението, което искате да преместите, и изберете **Опции** > **Премести в папка**, новата папка и **ОК**.

За изтегляне на приложения от интернет изберете **Опции** > **Изтегли приложения**.

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за начало. Изберете дадено приложение и натиснете клавиша за превъртане, за да превключите към него. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Прехвърляне на съдържание от други устройства

Изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Пренос](#).

Можете да прехвърляте съдържание, като например контакти, от съвместимо устройство Nokia във вашето ново устройство Eseries, като използвате различни методи за свързване. Видът на съдържанието, което може да се прехвърля, зависи от модела на устройството. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете и да синхронизирате данни между двете устройства или да изпращате данни от това устройство към другото.

Когато прехвърляте данни от предишното си устройство, може да се наложи да поставите СИМ-картата. Вашето ново устройство Eseries не се нуждае от СИМ-карта при прехвърляне на данни.

Съдържанието се копира от паметта на другото устройство на съответното място във вашето устройство. Времето за копиране зависи от количеството данни, което трябва да се прехвърли. Можете да отмените и да продължите по-късно.

Необходимите стъпки за прехвърляне на данни може да се различават в зависимост от вашето устройство и от това дали сте прекъснали прехвърлянето на данни по-рано. Елементите, които можете да прехвърлите, се различават в зависимост от другото устройство.

Прехвърляне на съдържание между устройства

За свързване на двете устройства следвайте инструкциите на екрана. За някои модели приложението Превключване се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате Превключване на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите на екрана. На новото си устройство Eseries изберете съдържанието, което искате да копирате от другото устройство.

След прехвърлянето на данни можете да запазите бързата команда с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно. За да промените бързата команда, изберете [Опции](#) > [Настройки бърз достъп](#).

Преглед на дневника за превърляне

Дневник за прехвърлянията се показва след всяко прехвърляне.

За преглед на данните за трансфера превъртете до прехвърления елемент в дневника и изберете [Опции](#) > [Детайли](#).

За преглед на дневника на предишен трансфер превъртете до бързата команда за трансфера, ако има такава, в основния екран и изберете [Опции](#) > [Покажи дневник](#).

Всички неразрешени проблеми, свързани с трансфера, също се показват в екрана на дневника. За да започнете да разрешавате проблеми, изберете **Опции** > **Реши конфликти**.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на данни

Ако преди това сте прехвърляли данни към вашето устройство с помощта на приложението Превключване, изберете една от следните икони в основния екран на Превключване:

 Синхронизирайте данните със съвместимо устройство, ако другото устройство поддържа синхронизация. Чрез синхронизация може да поддържате актуални данните и на двете устройства.

 Изтегляне на данни от друго устройство към вашето ново устройство Eseries.

 Изпращане на данни от вашето ново устройство Eseries към друго ваше устройство.

Индикатори на дисплея

3G Устройството се използва в UMTS мрежа (услуга на мрежата).



Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.



Имате едно или повече непочетени съобщения в папката Входящи в Съобщения.



Получили сте нова електронна поща във външната пощенска кутия.



Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени в папката Изходящи на Съобщения.



Имате едно или няколко пропуснати повиквания.



Клавишите на устройството са заключени.



Включена е аларма.



Избрали сте профила без звук и устройството не звъни при входящо повикване или съобщение.



Bluetooth е активен.



Предават се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство се опитва да се свърже с друго устройство.



Активирана е инфрачервена връзка. Ако индикаторът мига, значи устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.



Възможна е GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). Ако иконата е , връзката е активна. Ако иконата е , връзката е задържана.



Възможна е EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). Ако иконата е , връзката е активна. Ако иконата е , връзката е задържана.



Възможна е UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). Ако иконата е , връзката е активна. Ако иконата е , връзката е задържана.



Високоскоростния даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA) се поддържа и е наличен (услуга на мрежата). Иконата може да се различава според областта. Ако иконата е , връзката е активна. Ако иконата е , връзката е задържана.



Настроили сте устройството да търси WLAN и има наличен WLAN.



Има активна WLAN връзка в мрежа, която няма кодиране.



Има активна WLAN връзка в мрежа, която има кодиране.



Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел за данни.

2

Използва се втората телефонна линия (услуга на мрежата).



Всички повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, цифра показва активната линия.



Към устройството са свързани слушалки.



Връзката със слушалки, снабдени с Bluetooth, се е разпаднала.



Комплект "свободни ръце" за кола е свързан с устройството.



Към устройството е свързан слухов апарат.



Към устройството е свързан текстов телефон.



Вашето устройство синхронизира.



Имате входящо повикване за предаване (push-to-talk).



Вашата връзка за Предаване е в режим "не ме притеснявайте", тъй като вида звънене на вашето устройство е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук**, или имате входящо или текущо повикване. В този режим, не можете да правите повиквания за Предаване (РТТ).

Общи действия в някои приложения


Можете да намерите следните действия в някои приложения:

За да промените профила или да изключите или заключите устройството, натиснете кратко клавиша за включване.

Ако дадено приложение се състои от няколко раздела (вижте фигурата), отворете даден раздел като превъртите надясно или наляво.

За да запаметите настройките, които сте конфигурирали в дадено приложение, изберете **Назад**.

За да запаметите файл, изберете **Опции** > **Запазети**. Има различни опции за запазване, в зависимост от приложението, което ползвате.

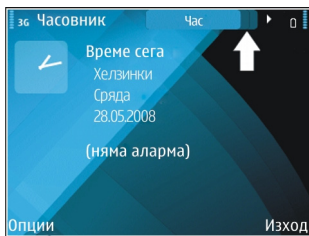

За да изпратите файл, изберете **Опции** > **Изпрати**. Можете да изпратите файл в ел.съобщение или мултимедийно съобщение, или като използвате други начини за свързване.

За да копирате, натиснете и задръжте клавиша shift и изберете текста с клавиша за превъртане. Натиснете и задръжте клавиша shift, след което изберете **Копирай**. Превъртете до мястото, където искате да поставите текста, натиснете и задръжте клавиша shift, след което изберете **Залепи**. Този метод може да не работи в приложения, които имат техни собствени команди за копиране и поставяне.

За да изберете различни елементи, като съобщения, файлове или контакти, превъртете до елемента, който искате да изберете. Изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране**, за да изберете един елемент или **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркирай всичко**, за да изберете всички елементи.



Съвет: За да изберете почти всички елементи, първо изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране**, след това изберете елементите, които искате и **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Демаркиране**.

За да изберете даден обект (например прикачен файл към документ), превъртете до обекта така, че квадратните маркери да са от двете страни на обекта.

Заклучване на клавишите

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Клавиатурата на вашето устройство се заключва автоматично, за да се предпазят клавишите от случайно натискане. За да смените времето, след което клавиатурата се заключва, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** > **Време авт. закл. клав.**

За ръчно заключване на клавишите в началния екран натиснете левия клавиш за избор и функционалния клавиш.

За да заключите ръчно клавишите в менюто или в отворено приложение, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Закл. клавиатура**.

За отключване на клавишите натиснете левия клавиш за избор и функционалния клавиш.



Регулиране силата на звука

За да настроите силата на звука в слушалката по време на повикване, или силата на звука на медийните приложения, използвайте клавишите за звук.

Часовник на екранната защита

Когато екранната защита на устройството е активирана (дисплеят е черен), натиснете клавиша за превъртане, за да видите часа и датата.

Памет

Има два вида памет, в които можете да запаметявате данни или да инсталирате приложения: памет на устройството и карта с памет.

Свободна памет

За да видите колко памет се използва в момента, колко свободна памет остава и колко памет се използва от всеки тип данни, изберете **Меню** > **Опции** > **Данни за паметта** > **Памет телеф.** или **Карта с памет**.



Съвет: За да избегнете недостиг на памет, изтривайте и прехвърляйте редовно данни на картата с памет или компютъра, или използвайте

Мениджър на файлове за изтриване на файлове, които вече не ви трябват.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да запазите достатъчно памет, използвайте Nokia PC Suite, за да архивирате инсталационните файлове в съвместим компютър, а след това използвайте файл мениджъра, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Карта с памет



Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Памет**.

Ако някоя карта не работи в устройството ви, може би видът карта с памет е сгрешен, картата може да не е форматирана за работа с вашето устройство или на картата може да има повредена система от файлове. Вашето устройство Nokia поддържа системите за файлове FAT16 и FAT32 за карти с памет.

MicroSDHC

Това устройство ползва карти с памет microSD и microSDHC.

За да осигурите съвместимост, използвайте само съвместими с това устройство карти с памет. Проверявайте съвместимостта на картите с памет при техните производители или доставчици. Други карти с памет освен microSD и



microSDHC не са съвместими с това устройство.

Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Използване на карта с памет

За да форматирате карта с памет за устройството, изберете **Опции** > **Формат. карта пам.**. Когато картата с памет се форматира, всичките данни в нея се губят изцяло. Консултирайте се с вашия търговец дали трябва да форматирате картата с памет преди да можете да я ползвате.

За да смените името на картата с памет, изберете **Опции** > **Име на карта памет**.

Писане на текст

Начините за въвеждане на текст в устройството може да се различават в зависимост от различните области на продажба.

Традиционно въвеждане на текст

Вашето устройство има пълноценна клавиатура. Можете да въвеждате препинателни знаци, като натиснете съответния клавиш или комбинация от клавиши.

За да превключвате между малка и голяма буква, натиснете клавиша shift. В дисплея **ABC abc** и

Абс обозначават дали се ползват голяма или малка буква.

За да вмъкнете цифри или символите, отпечатани на клавишите, натиснете и задръжте съответния клавиш или натиснете и задръжте функционалния клавиш и натиснете съответния клавиш.

За да въведете само символите, отпечатани на клавишите, натиснете два пъти бързо функционалния клавиш.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за връщане. За да изтриете няколко символа, натиснете и задръжте клавиша за връщане.

За да вмъкнете символите, които не са показани на клавиатурата, натиснете клавиша `chr`.

За да копирате текст, натиснете и задръжте клавиша `shift` и превъртете, за да маркирате думата или ред от текста, който искате да копирате. Натиснете `ctrl` + `c`. За да вмъкнете текст в документ, отидете на правилното място и натиснете `ctrl` + `v`.

За да смените езика на писане или да включите въвеждането на предсказуем текст, натиснете функционалния клавиш + клавиша за интервал и изберете от наличните опции.

Въвеждане на предсказуем текст

За да активирате въвеждане на предсказуем текст, натиснете функционалния клавиш + клавиша за интервал и изберете **Предсказуем текст** > **Включено**. Индикаторът  се показва на дисплея.

Когато започнете да пишете дума, вашето устройство предлага вероятни думи. Когато се намери правилната дума, превъртете надясно, за да я потвърдите. Докато пишете, можете и да превъртите надолу, за да осъществите достъп до списък с предлагани думи. Ако желаната дума е в списъка, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане. Ако думата, която пишете, не е в речника на устройството, то предлага вероятна дума, а думата, която пишете, се показва над предложената. Превъртете нагоре, за да изберете вашата дума. Думата се добавя към речника, когато започнете да пишете следващата дума.

За да изключите въвеждане на предсказуем текст, натиснете функционалния клавиш + клавиша за интервал и изберете **Предсказуем текст** > **Изключено**.

За да определите настройките за въвеждане на текст, изберете **Опции** > **Опции въвеждане** > **Настройки**.

За промяна на езика на писане изберете **Опции** > **Опции въвеждане** > **Език за писане**.

Допълнителна информация

Инструкции във вашето устройство

За да прочетете указанията за текущия екран на отвореното приложение, изберете **Опции** > **Помощ**.

За да разгледате темите за помощ и да извършите търсения, изберете **Меню** > **Помощ** > **Помощ**.

Можете да изберете категориите, за които искате да видите указания. Изберете категория, например Съобщения, за да видите какви указания (теми за помощ) има налични. Докато четете темата, превъртете наляво или надясно, за да видите и другите заглавия от тази категория.

За да превключвате между приложение и помощ, натиснете и задръжте началния клавиш.

Обучение


Обучението ви предоставя информация относно устройството и показва как да го използвате. Изберете [Меню](#) > [Помощ](#) > [Обучение](#).

НОВО ОТ Eseries

Вашето ново устройство Eseries съдържа нови версии на приложенията Календар и Контакти, както и нов начален екран.

Бърз достъп до задачи

Когато видите иконата ► в началния екран или в приложенията Контакти или Календар, превъртете налясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

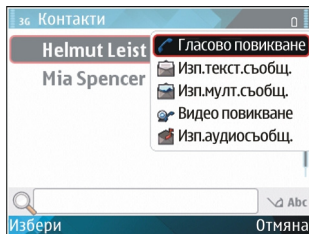

Когато се придвижвате в тези приложения, за да се върнете на предишното ниво, превъртете наляво.

Начален екран

От началния екран можете бързо да осъществите достъп до функции, които използвате най-често, и да


видите с един поглед неприятни повиквания или нови съобщения.

Придвижване в началния екран

За достъп до началния екран натиснете кратко началния клавиш.

Началният екран се състои от:

- бързи команди за приложения (1) За да получите бързо достъп до някое приложение, превъртете до неговата бърза команда и натиснете клавиша за превъртане.
- информационно поле (2) За да проверите показан в информационното поле елемент, превъртете до елемента и натиснете клавиша за превъртане.
- известия (3) За да прегледате известията, превъртете до някоя кутия. Всяка кутия е видима

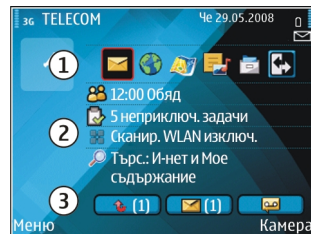

само ако има елементи в нея. За да скриете кутиите, натиснете клавиша за връщане.

Работа в началния екран

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате името на контакта. Устройството предлага съпадащи контакти. Превъртете до желания контакт. Тази функция може да не е налична на всички езици.

За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите търсенето на контакт, изберете **Опции** > **Търс. на контакт изк.**

За да проверите получените си съобщения, превъртете към кутията със съобщения в полето за известия. За да четете дадено съобщение, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. За достъп до други задачи превъртете надясно.

За да прегледате вашите неприети повиквания, превъртете към кутията с повиквания в полето за известия. За да върнете повикване, превъртете до повикването и натиснете клавиша за повикване. За да изпратите текстово съобщение до повиквания, превъртете до повикването, превъртете надясно и изберете **Изп. текст. съобщ.** от списъка с налични действия.

За да слушате вашата гласова поща, превъртете до гласовата пощенска кутия в полето за известия. Превъртете до желаната гласова пощенска кутия и натиснете клавиша за повикване, за да я наберете.

Превключване на начални екрани

Можете да определите два режима на началния екран за различни цели като например единият режим да показва вашата служебна ел. поща и известия, а другият - вашата лична ел. поща. По този начин не трябва да виждате служебни съобщения извън работно време.

Вашият оператор може да ви е задал трети начален екран със специфични за оператора елементи.

За да превключите от един режим в друг, превъртете до  и натиснете клавиша за превъртане.

Клавиши с едно натискане

С клавишите с едно натискане можете бързо да осъществите достъп до приложения и задачи. Към всеки клавиш са присвоени приложение и задача. За да ги промените, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск.** Вашият мрежов оператор може да е присвоил приложения към тези клавиши и в такъв случай не можете да ги променяте.



- 1 — Клавиш Начален
- 2 — Клавиш Контакти
- 3 — Клавиш Календар
- 4 — Клавиш Електронна поща

Клавиш Начало

За достъп до началния екран натиснете кратко началния клавиш. Натиснете още веднъж за кратко началния клавиш, за да влезете в менюто.

За да видите списъка с активни приложения, натиснете началния клавиш за няколко секунди. Когато списъкът се отвори, натиснете кратко началния клавиш, за да прегледате списъка. За да отворите избраното приложение, натиснете началния клавиш за няколко секунди или натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Клавиш Контакти

За да отворите приложението Контакти, натиснете кратко клавиша за контакти.

За да създадете нов контакт, натиснете клавиша за контакти няколко секунди.

Клавиш Календар

За да отворите приложението Календар, натиснете кратко клавиша за календара.

За да създадете нов запис за среща, натиснете клавиша за календара няколко секунди.

Клавиш Електронна поща

За да отворите вашата основна пощенска кутия, натиснете кратко клавиша за електронна поща.

За да създадете ново електронно съобщение, натиснете клавиша за електронна поща няколко секунди.

Nokia Календар за Eseries

Изберете **Меню** > **Офис** > **Календар**.

Създайте и прегледайте насрочени мероприятия и срещи и превключвайте между различни екрани на календара.

Екрани на календара

Можете да превключвате между следните екрани:

- Екранът за месец показва текущия месец и календарните записи за избрания ден в списък.
- Екранът за седмица показва мероприятията за избраната седмица в седемдневни карета.
- Екранът за ден показва събитията за избрания ден, групирани по часови групи според началния им час.
- Екранът със задачи показва всички задачи.
- Екранът за дневен ред показва събитията за избрания ден в списък.

За да смените екрана, изберете **Опции** > **Смяна изглед** и желанния екран.




Съвет: За да отворите екран седмица, превъртете до номера на седмицата и натиснете клавиша за превъртане.

За да се преместите на следващия или предишния ден в екраните за месец, седмица, ден и дневен ред, превъртете надясно или наляво.

За да промените основния екран, изберете **Опции** > **Настройки** > **Избор на показване**.

Преглед на информацията в календара

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнина също се маркират с удивителен знак. Записите на избрания ден се показват в списъка.

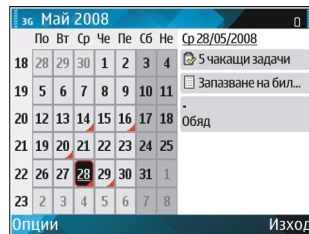

За да отворите записи на календара, отворете екрана на календара, превъртете до запис и натиснете клавиша за превъртане.

Създаване на записи в календара

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.

- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара превъртете до дата и изберете **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.



Съвет: За да създадете запис за среща, започнете да въвеждате темата.

Създаване на среща, паметна бележка, годишнина или записи за задачи

1. Въведете темата.
2. За записи за среща въведете началния и крайния час или изберете **Съб. цял ден**.
3. За срещите и паметните бележки въведете началната и крайната дата. За годишнините въведете датата, за записите за задачи - точна дата.
4. За срещите въведете и място.
5. За срещите, годишнините и записите за задачи можете да зададете аларма.
6. За повтарящите се срещи задайте времето на повтаряне.
7. За записите за задачи задайте приоритета. За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.
8. За паметни бележки, годишнини и записи за задачи определете как да се обработва записът по време на синхронизация. Изберете **Лична**, за да скриете записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена**, за да дадете достъп до записа на други лица, или **Без**, за да не копирате записа на вашия компютър.
9. Въведете описание.

За да изпратите записа изберете **Опции** > **Изпрати**.

Настройки на календара

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените тона на алармата, изберете **Аларм.тон календар**.

За да промените екрана, който се появява когато отворите календара, изберете **Избор на показване**.

За промяна на първия ден от седмицата, изберете **Седмицата започва в**.

За да промените заглавието на екран седмица, изберете **Пок. на седмицата** и **Номер седмица** или **Седмиц. по дати**.

Nokia Контакти за Eseries

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Контакти**.

Запаметете и актуализирайте информация за контактите като например телефонните номера, домашните адреси или електронните адреси на вашите контакти. Можете да добавяте личен тон на звънене или умалено изображение към контакта. Можете да създадете групи контакти, които ви позволяват да комуникирате с няколко контакта едновременно и да изпращате информация за контакта (визитки) на и от съвместими устройства.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Добавяне на контакти

Изберете **Опции** > **Нов контакт** и въведете информацията за контакта.

За да копирате информация за контакт от картата с памет, изберете **Опции** > **Копирай** > **От картата с памет**.

Групи контакти

Изберете всеки контакт, който искате да добавите към групата, изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране**, за да го маркирате, изберете **Опции** > **Група** > **Добави към група** > **Създай нова група** > **Име на групата** и въведете име на групата.

Ако желаете да осъществите конферентни повиквания към групата, определете и следното:

- **Номер конф.повик.** — Въведете сервизен номер за конферентно повикване.
- **ИД на конф. повик.** — Въведете идентификационния номер на конферентното повикване.
- **ПИН на конф. повик.** — Въведете ПИН-код номера на конферентното повикване.

За да осъществите конферентно повикване към групата, изберете групата, превъртете надясно и изберете **Услуга конф.пов.** от списъка с налични действия.

Търсене на контакти

За да търсите контакти, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене.

Управление на директории с контакти

Можете да инсталирате директории с контакти от приложението Изтегли.

За да промените директорията с контакти, превъртете до началото на списъка с имена, натиснете клавиша за превъртане и изберете от списъка с налични директории.

За да подредите директориите с контакти, изберете **Опции** > **Орг. спис. с контакти** и директория. Превъртете нагоре, за да отидете на желаното място.

Добавяне на тонове на звънене за контакти

Можете да зададете тон на звънене за контакт или група контакти. Тонът на звънене звучи, когато контактът ви позвъни.

За добавяне на тон на звънене за контакт отворете контакта, изберете **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За добавяне на тон на звънене за групи контакти изберете група контакти, **Опции** > **Група** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да отстраните присвоения тон на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Смяна на настройките за контактите

Изберете **Опции > Настройки.**

За да смените начина, по който се показват имената на контактите, изберете **Показване на името.**

За да изберете коя директория на контакти да се отвори, когато отворите приложението Контакти, изберете **Списък конт подразб..**

Няколко задачи наведнъж

Можете да имате няколко приложения отворени едновременно. За да превключвате между активни приложения, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до приложение и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.



Пример: Когато имате активно телефонно повикване и искате да проверите вашия календар, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Календар. Телефонното повикване остава активно във фон.



Пример: Когато пишете съобщение и искате да проверите уебсайт, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Интернет. Изберете маркер или въведете интернет адреса ръчно и изберете **Фаворит..** За да се върнете към съобщението си, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до съобщението и натиснете клавиша за превъртане.

Телефон

За да правите или приемате повиквания, устройството трябва да бъде включено, в него трябва да има поставена валидна СИМ-карта и трябва да се намирате в обхват на клетъчна мрежа.

За да осъществите или получите мрежово повикване, устройството трябва да е свързано към услугата за мрежово повикване. За да се свържете с услуга за мрежово повикване, вашето устройство трябва да е в обхват на мрежа за връзка, като например WLAN точка за достъп.

Гласови повиквания



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато имате активно повикване и е активирана функцията за чакащо повикване (услуга на мрежата), натиснете клавиша за повикване, за да приемете ново входящо повикване. Първото повикване се задържа. За да приключите активното повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода за автоматично набиране, и натиснете клавиша за повикване.



Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на района (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или да прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да осъществите повикване, като използвате контактите, натиснете клавиша за контакти. Въведете

първите букви на името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване. [Вижте “Nokia Контакти за Eseries”, стр. 32.](#)

За да осъществите повикване, използвайки дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желания номер или име и натиснете клавиша за повикване. [Вижте “Дневник”, стр. 46.](#)

За да регулирате силата на звука на активно повикване, използвайте клавишите за звук.

За превключване от гласово повикване към видеоповикване изберете [Опции](#) > [Превкл. на видеопов.](#) Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видеоповикване с получателя.

Осъществяване на конферентен разговор

1. За осъществяване на конферентно повикване въведете телефонния номер на участника и натиснете клавиша за повикване.
2. Когато участникът приеме повикването, изберете [Опции](#) > [Ново повикване](#).
3. Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете [Опции](#) > [Конференция](#), за да слеете повикванията в конферентен разговор.

За да заглушите микрофона на устройството по време на повикването, изберете [Опции](#) > [Без звук](#).

За да изключите участник от конференнтното повикване, превъртете до участника и изберете [Опции](#) > [Конференция](#) > [Изключи участник](#).

За да проведете лична дискусия с участник от конференнтния разговор, превъртете до участника и изберете [Опции](#) > [Конференция](#) > [Личен](#).

Видеоповиквания

За да можете да осъществите видеоповикване, трябва да бъдете в обхвата на UMTS мрежа. За наличността и абонамента за услуги за видеоповиквания се обърнете към своя мрежов оператор или доставчик на услуги. Докато говорите, можете да видите в реално време двустранно видео между вас и получателя на повикването, ако получателят има съвместим мобилен телефон. Видеоизображението, заснето от камерата на устройството, се показва на получателя на видеоповикването. Видеоповикване може да се осъществи само между две страни.

Осъществяване на видеоповикване

За да осъществите видеоповикване, въведете телефонния номер или изберете получател на обаждането от Контакти и изберете [Опции](#) > [Повикване](#) > [Видео повикване](#). Когато започне видеоповикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на видео е деактивирано. Ако получателят на повикването не иска да изпраща видео

обратно към вас, вместо видеото се появява неподвижно изображение. Можете да зададете неподвижното изображение в **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов..**

За да деактивирате изпращането на звук, видео или видео и звук, изберете **Опции** > **Деактивирай** > **Изпращане на аудио**, **Изпращане на видео** или **Изпр. аудио и видео**.

За да използвате високоговорителя за получаване на звук, изберете **Опции** > **Включи високогов..** За да изключите високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции** > **Активирай телеф..**

За да разменят местата на изображения, изберете **Опции** > **Смени ред изобрж..**

За да мащабирате изображението на дисплея, изберете **Опции** > **Увеличи** или **Намали**.

За да прекратите видеоповикването и да осъществите ново гласово повикване до същия получател, изберете **Опции** > **Превкл. на глас. пов..**

Споделяне на видеоклип

Използвайте Споделяне на видеоклип (услуга на мрежата), за да изпращате видеоклипове от вашето мобилно устройство до друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване. За да използвате тази функция, устройството трябва да е в обхват на UMTS мрежата.

1. Извършване на телефонно повикване до избрания получател. Можете да започнете да споделяте видеоклип след приемане на телефонното

повикване и свързването на устройството ви към SIP сървър.

2. За да изпратите видеоклип от устройството, изберете **Опции** > **Сподели видео** и опция за споделяне, ако има такава. За преглед на клипа изберете **Опции** > **Пусни**.
3. Изберете получателя от Контакти или въведете SIP адреса ръчно, за да му изпратите покана. Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме споделянето на видео.
4. За прекратяване на споделянето на видеоклипа, изберете **Стоп**. Гласовото повикване продължава нормално.

Получаване на покана за споделяне на видео

Когато получите покана за споделяне на видео, на дисплея се появява съобщение с името на търсещия ви или със SIP адреса му.

За да приемете поканата и да започнете сесията за споделяне, изберете **Приеми**.

За да отхвърлите поканата, изберете **Отхвърли**. Гласовото повикване продължава нормално.

Мрежови повиквания



Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Интернет т..**

Устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (мрежови повиквания). Устройството прави опит за осъществяване на спешни повиквания основно чрез клетъчни мрежи. Ако не може да осъществи спешно повикване чрез клетъчните мрежи, устройството прави опит за спешно повикване чрез доставчика на мрежови повиквания. Поради установения характер на клетъчната телефония, когато е възможно, трябва да използвате клетъчните мрежи за осъществяване на спешни повиквания. Ако имате налично покритие на клетъчната мрежа, уверете се, че клетъчният телефон е включен и в готовност да осъществява повиквания, преди да направите опит за спешно повикване. Възможността за осъществяване на спешно повикване чрез Интернет телефония зависи от наличността на WLAN и от това дали вашият доставчик на мрежови повиквания използва възможностите за спешни повиквания. Свържете се с вашия доставчик на мрежови повиквания, за да проверите за възможността за осъществяване на спешни повиквания чрез Интернет телефония.

С услугата за мрежови повиквания (услуга на мрежата), можете да осъществявате и получавате повиквания по интернет чрез технологията VoIP (глас по интернет протокол). Мрежовите повиквания чрез VoIP могат да бъдат осъществявани между компютри, между мобилни телефони и между устройство за VoIP и обикновен телефон. За да осъществите или получите мрежово повикване, устройството ви трябва да бъде например в покритие на безжична локална мрежа (WLAN). Наличността на услугата за мрежови повиквания може да е различна за различните страни или области.

Създаване на профил за мрежово повикване

Преди да можете да осъществявате мрежови повиквания, трябва да създадете профил за мрежово повикване.

1. Изберете **Меню > Инструменти > Настройк.** > **Връзка > SIP настройки > Опции > Нов SIP профил** и въведете исканата информация. За да се регистрирате автоматично към услугата за мрежови повиквания, изберете **Регистрация > Винаги включена**. Свържете се с доставчика на мрежови повиквания за правилните настройки.
2. Изберете **Назад**, докато се върнете до основния екран за настройки на **Връзка**.
3. Изберете **Интернет тел. > Опции > Нов профил**. Въведете име за профила и изберете SIP профила, който току-що създадохте.

За да зададете, създаденият профил да се използва автоматично, когато се свързвате към услугата за мрежови повиквания, изберете **Меню > Комуник. > Интернет т. > Предпочитан профил**.

За да се свържете ръчно към услугата за мрежови повиквания, в SIP настройките, изберете **Регистрация > При нужда**, когато създавате профил за мрежови повиквания.

За да правите защитени мрежови повиквания, питайте вашия доставчик на услуги за настройките за защитени мрежови повиквания. Прокси сървърът, избран за профила за мрежово повикване, трябва да поддържа защитени мрежови повиквания. Защитено мрежово повикване се обозначава от .

Свързване към услугата за мрежови повиквания

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Интернет т..**

За да осъществите или получите мрежово повикване, устройството трябва да е свързано към услугата за мрежово повикване. Ако сте избрали автоматична регистрация, устройството автоматично се свързва към услугата за мрежови повиквания. Ако се регистрирате ръчно в услугата, изберете налична мрежа от списъка и **Избери**.

Списъкът с мрежи се актуализира автоматично на всеки 15 секунди. За да актуализирате списъка ръчно, изберете **Опции** > **Опресни**. Използвайте тази опция, ако вашата безжична мрежа не се появява в списъка.

За да изберете услуга за мрежови повиквания за изходящи повиквания, ако устройството е свързано с повече от една услуга, изберете **Опции** > **Смяна на услуга**.

За да конфигурирате нови услуги, изберете **Опции** > **Настр. услуга**. Тази опция е показана само ако има услуги, които не са били конфигурирани.

За да запаметите мрежата, към която сте свързани в момента, изберете **Опции** > **Запиши мрежата**. Запаметените мрежи са маркирани с икона под формата на звезда в списъка с мрежи.

За да се свържете с услуга за мрежови повиквания, като използвате скрита безжична локална мрежа, изберете **Опции** > **Използв. скрита мрежа**.

За да прекратите връзката с услугата за мрежови повиквания, изберете **Опции** > **Прекъсни връз. с усл..**

Осъществяване на мрежови повиквания

Можете да осъществявате мрежово повикване от всички приложения, от които можете да осъществявате и обикновено гласово повикване. Например в **Контакти** превъртете до желания контакт и изберете **Повикване** > **Интернет повикване**.

За да осъществите мрежово повикване в началния екран, въведете SIP адреса и натиснете клавиша за повикване.

За да зададете мрежовото повикване да е предпочитан тип повикване за изходящите повиквания, изберете **Меню** > **Комуник.** > **Интернет т.** > **Опции** > **Настройки** > **Вид повикв. по подр.** > **Интернет повикв..** Когато устройството е свързано към услуга за мрежови повиквания, всички повиквания се осъществяват като мрежови повиквания.

Настройки за услугата интернет повикване

Изберете **Опции** > **Настройки**, превъртете до настройките на желаната услуга и натиснете клавиша за превъртане.

За да се регистрирате автоматично към услугата за мрежови повиквания, изберете **Вид регистрация** >

Автоматична. Ако използвате автоматичен тип регистрация за безжични мрежи, устройството периодично сканира за безжични мрежи, което увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да се регистрирате ръчно към услугата за мрежови повиквания, изберете **Вид регистрация** > **Ръчна**.

За да видите мрежите, които сте запаметили за услугата за мрежови повиквания, и мрежите, открити от услугата за мрежови повиквания, изберете **Записани мрежови вр..**

За да определите специфичните за услугата настройки, изберете **Редакт. настр-ки услуга**. Тази опция е налична само ако на устройството е инсталиран специфичен за услугата софтуерен модул.

Бързо набиране

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

Бързото набиране ви позволява да осъществите повикване чрез натискане и задържане на цифров клавиш в началния екран.

За да присвоите цифров клавиш на някой телефонен номер, изберете **Меню** > **Комуник.** > **Бърз. наб..** Превъртете до цифров клавиш (2-9) на дисплея и изберете **Опции** > **Присвои**. Изберете желанния номер от Контакти.

За да изтриете телефонния номер, присвоен на цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и натиснете **Опции** > **Отстрани**.

За да промените телефонен номер, присвоен на цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и натиснете **Опции** > **Промени**.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящи повиквания към гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Изберете прехвърляне на гласово повикване, повикване за данни, или факс повикване, и изберете от следните опции:

- **Всички гласови повиквания, Всички повиквания за данни** или **Всички повиквания за факс** — Прехвърляне на всички входящи гласови повиквания, повиквания за данни, и факс повиквания.
- **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящите повиквания, когато има активно повикване.
- **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни определен период от време. Изберете времето, което оставяте устройството да звъни, преди повикването да се прехвърли в списъка **Време изчакване:**.

- **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън обхвата на мрежата.
- **Ако е недостъпен** — Активиране на последните три настройки по едно и също време. Тази опция прехвърля повикванията, ако устройството е заето, няма отговор или е извън обхват.

За прехвърляне на повиквания към гласовата пощенска кутия изберете тип повикване и опция за прехвърляне, а след това изберете **Опции** > **Активиране** > **Към гласова поща**.

За прехвърляне на повиквания към друг телефонен номер изберете тип повикване и опция за прехвърляне, а след това изберете **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер**. Въведете номер в полето **Номер:** или изберете **Намери** за извикване на номер, запаменен в Контакти.

За да проверите текущия режим на прехвърляне, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Отмени**.

Блокиране на повиквания

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Блок. повикв..**

Можете да блокирате повикванията, които могат да се осъществяват или приемат с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви трябва паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Блокирането на повиквания засяга всички видове повиквания.

За да блокирате повиквания, изберете **Блокиране на гласово повикване** и след това от следните опции:

- **Изходящи повиквания** — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Входящи повиквания** — Забраняване на входящи повиквания.
- **Международни повиквания** — Забраняване на обажданията до чужди държави или райони.
- **Входящи повиквания в чужбина** — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страна си.
- **Международни повикв. без собствената страна** — Забраняване на повикванията до чужди държави или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на забраните за гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и изберете **Опции** > **Провери състояние**.

За да спрете всички забрани за гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Отмяна вс. блокир..**

За промяна на паролата за блокиране на гласови, факс повиквания и повиквания за предаване на данни, изберете **Блокиране на гласово повикване** > **Опции** > **Пром. парола забр..** Въведете текущия код, след това новия код два пъти. Паролата за блокиране

трябва да бъде дълга четири цифри. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

Блокиране на мрежови повиквания

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Блок. повикв.** > **Блокиране на Интернет повикване.**

За отхвърляне на мрежови повиквания от анонимни повикващи, изберете **Блокир. анонимни пов.** > **Включено.**

Изпращане на DTMF тонове

Можете да изпращате двутонові многочестотни (DTMF) тонове по време на активно повикване, за да управлявате вашата гласова пощенска кутия или други автоматизирани телефонни услуги.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

1. Осъществете повикване и изчакайте другата страна да отговори.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати DTMF.**
3. Въведете поредицата от DTMF тонове или изберете предварително зададена поредица.

Прикачване на поредица от DTMF тонове към карта на контакт

1. Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Контакти.** Отворете контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добави детайл** > **DTMF.**
2. Въведете поредицата от тонове. За да вмъкнете пауза от около 2 секунди преди или между DTMF тоновете, въведете **p**. За да настроите устройството да изпраща DTMF тонове само след като изберете **Изпрати DTMF** по време на повикване, вмъкнете **w**.
3. Изберете **Готово.**

Гласова поща

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **П.к. повикв..**

Когато отворите приложението за гласова поща за първи път, ще трябва да въведете номера на гласовата си пощенска кутия.

За повикване на вашата гласова поща, изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к..**

Ако сте конфигурирали настройките за интернет повикване в устройството си и имате пощенска кутия за интернет повикване, изберете **П.к.интернет повик.** > **Опции** > **Повикв. интерн. п.к.,** за да я повикате.

За повикване на вашата гласова поща от началния екран натиснете и задръжте **1** или натиснете **1**, а след това - клавиша за повикване. Ако сте определили пощенска кутия за интернет повикване, изберете дали

искате да повикате вашата гласова поща или пощенската си кутия за интернет повикване.

За да смените номера на гласовата пощенска кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер**.

За да промените адреса на пощенската кутия за интернет повикване, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени адрес**.

Гласова помощ

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Гл. помощ**.

Приложението Гласова помощ чете текст от дисплея, като ви позволява да използвате основните функции на вашето устройство, без да гледате дисплея.

За да чуете записите във вашия списък с контакти, изберете **Контакти**. Не използвайте тази опция, ако имате повече от 500 контакта.

За да чуете информация за вашите неприети и приети повиквания, набрани номера и чести повиквания, изберете **Послед.повик..**

За да прослушате гласовите си съобщения, изберете **Глас.пощ.кутия**.

За набиране на телефонен номер изберете **Набиране**.

За да използвате гласови команди при осъществяване на повикване, изберете **Глас. команди**.

За да се прочетат получените ви съобщения на глас, изберете **Четец на съобщения**.

За да чуете текущото време, изберете **Часовник**. За да чуете текущата дата, превъртете надолу.

Ако приложението Гласов помощник е отворено, когато дойде редът на календарна аларма, приложението чете на глас съдържанието на календарната бележка.

За да чуете повече опции, изберете **Опции**.

Гласови команди

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Гл. команд..**

Използвайте гласови команди, за да осъществявате повиквания и да стартирате приложения, профили или други функции в устройството.

Устройството създава гласов маркер за записите в Контакти и за функциите, посочени в приложението Гласови команди. Когато се изрече гласова команда, устройството сравнява изречените думи с гласовия маркер в устройството. Гласовите команди не зависят от гласа на говорителя, но все пак разпознаването на гласа в устройството се приспособява към гласа на основния потребител, за да може по-добре да разпознава гласовите команди.

Осъществяване на повикване

Гласовият маркер за даден контакт е името или псевдонима, който е запамен за контакта в Контакти.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

За да прослушате гласовия маркер, отворете контакта и изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**.

1. За да осъществите повикване чрез гласова команда, натиснете и задръжте гласовия клавиш.
2. Когато чуете тона или визуалния дисплей, ясно изречете името запаметено за контакта.
3. Устройството възпроизвежда синтезиран гласов маркер за разпознатия контакт в избрания за устройството език и възпроизвежда името и номера. След изчакване от 1,5 секунди, устройството набира номера. Ако разпознатият контакт не е правилен, изберете **Следващ** за преглед на списък с други съвпадения или **Спри** за отмяна на набирането.

Ако в контакта има запаметени няколко номера, устройството избира основния номер, ако е зададен. В противен случай устройството избира първия наличен номер от следните полета: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Стартиране на приложение

Устройството създава гласови маркери за приложенията, които са изброени в приложението Гласови маркери.

За да стартирате приложение, използвайки гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за говорене, след което кажете ясно името на приложението. Ако разпознатото приложение не е това, което искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри**, за да отмените.

За да добавите повече приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**.

За да промените гласовата команда за приложение, изберете **Опции** > **Смени команда** и въведете новата команда.

Промяна на профили

Устройството създава гласов маркер за всеки профил. За да зададете профил, използвайки гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за говорене и кажете името на профила.

За да промените гласовата команда, изберете **Профили** > **Опции** > **Смени команда**.

Настройки на гласови команди

За да изключите синтезатора, който възпроизвежда гласови команди в избрания за устройството език, изберете **Опции** > **Настройки** > **Синтезатор** > **Изключен**.

За да нулирате учебния процес за разпознаване на глас, когато основният потребител на устройството се е променил, изберете **Отстрани гласови адапт..**

Предаване

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **ПР**.

Предаване (ПР) (услуга на мрежата) осигурява пряка гласова комуникация, която се осъществява с натискането на клавиш. С ПР можете да използвате телефона си като радиостанция.

Можете да ползвате ПР, за да разговаряте с едно лице, с група хора или да се включите в канал. Каналът е нещо като стая за лафче: Можете да се свържете с канала, за да видите дали има някой онлайн. Свързването с канала не сигнализира на другите потребители. Потребителите просто се включват в канала и започват да говорят един с друг.

При комуникация от тип ПР един човек говори, докато другите потребители слушат по вградения високоговорител. Потребителите се редуват да си отговарят. Тъй като в даден момент може да говори само един потребител, максималната продължителност на едно поредно говорене е ограничена. За да научите колко точно е тази продължителност във вашата мрежа, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Настройки за ПР

Изберете **Опции** > **Настройки** и **Лични настройки**, за да определите своите предпочитания за ПР, или **Настройки за връзка**, за да промените параметрите на връзката. Поискайте правилните настройки от доставчика ви на услуги.



Съвет: Можете и да получите настройките в съобщение от доставчика на услугата за ПР.

Влизане в услугата ПР

Ако сте включили **Старт. на приложение** в **Лични настройки**, ПР автоматично влиза в услугата при стартиране. Ако не е така, трябва да влезете ръчно.

За ръчно влизане в услугата за ПР изберете **Опции** > **Влизане в ПР**

Когато настройката **Тип звънене** на вашето устройство е зададена да бъде **Единич. сигнал** или **Без звук**, или ако в момента се извършва телефонно повикване, не можете да извършвате или приемате повиквания за ПР.

Осъществяване на повикване за ПР

За да извършите повикване за ПР, изберете **Опции** > **Контакти**, един или няколко контакти от списъка, след което натиснете гласовия клавиш. Не забравяйте да държите устройството пред себе си по време на повикването, за да гледате дисплея. Дисплеят ви уведомява, когато е ваш ред да говорите. Говорете към микрофона и не покривайте високоговорителя с ръце. Дръжте натиснат гласовия клавиш през цялото време, докато говорите. Когато приключите с говоренето, пуснете клавиша.

За да приключите повикване за ПР, натиснете клавиша за прекратяване.

Когато получите повикване за ПР, натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на повикването, или клавиша за прекратяване, за да откажете повикването.

Създадени повиквания от ПР

Изберете **Опции** > **Дневник на ПР** > **Създадени ПР** и повикване.

За да осъществите повикване за ПР до контакт, изберете **Опции** > **Говори 1 към 1**.

За изпращане на заявка за повикване до контакт изберете **Опции** > **Изпр. заявка обр. пов..**

За създаване на контакт изберете **Опции** > **Запазени в Контакти**.

Управление на контактите за ПР

За да видите, добавите, промените, изтриете или повикате контакти, изберете **Опции** > **Контакти**. Списък с имената от приложението Контакти на вашето устройство се показва заедно с информация за тяхното състояние на влизане.

За да повикате избрания контакт, изберете **Опции** > **Говори 1 към 1**.

За да извършите групово повикване, изберете няколко контакта и **Опции** > **Повикване до много**.

За да изпратите на контакта заявка за повикване, изберете **Опции** > **Изпр. заявка обр. пов..**

За да отговорите на заявка за обратно повикване, изберете **Покажи**, за да отворите заявката за обратно повикване. За да извършите повикване за ПР до изпращача на заявката, натиснете гласовия клавиш.

Създаване на канал за ПР

За да създадете канал, изберете **Опции** > **Нов канал** > **Създай нов**.

За да се включите в канал, изберете канала, в който желаете да говорите, и натиснете гласовия клавиш.

За да поканите потребител в даден канал, изберете **Опции** > **Изпрати покана**.

За да видите активните в момента потребители в даден канал, изберете **Опции** > **Активни членове**.

Когато влезете в ПР, автоматично бивате свързани с каналите, които са били активни, когато приложението е било затворено за последен път.

Изход от ПР

За да излезете от ПР, изберете **Опции** > **Изход**. Изберете **Да**, за да излезете и затворите услугата. Изберете **Не**, ако желаете да задържите приложението активно във фон.

Дневник

Изберете **Меню** > **Дневник**.

Дневникът съхранява информация за историята на комуникацията на устройството. Устройството

регистрира неприети и получени повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зона на покритие на мрежата.

Регистри на повиквания и данни

За да прегледате последните пропуснати, получени и осъществени повиквания, изберете **Посл. повикв..**



Совет: За да отворите **Набр. номера** в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителното време на разговори към и от вашето устройство, изберете **Време на разг..**

За да прегледате количеството данни, прехвърлени по време на връзки за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни.**

Следене на всички комуникации

За да контролирате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни, които са регистрирани от устройството, отворете раздела на общия дневник.

За да видите подробна информация за комуникационно събитие, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.



Совет: Подсъбития, като например текстово съобщение, изпратено на два или повече пъти и връзки за данни, се регистрират като едно

комуникационно събитие. Връзки с вашата пощенска кутия, център за мултимедийни съобщения или интернет страници, се показват като връзки за пакети данни.

За да добавите телефонен номер от комуникационно събитие в Контакти, изберете **Опции > Запамети в Контакти** и изберете създаване на нов контакт или добавяне на телефонния номер в съществуващ контакт.

За да копирате номера, например за да го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции > Копирай номер.**

За да видите само един вид комуникационно събитие или събития с друг участник, изберете **Опции > Филтър** и след това желанния филтър.

За да изтриете завинаги съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за доставка, изберете **Опции > Изчисти дневника.**

Осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения от Дневника

За да отговорите на абонат, изберете **Посл. повикв.** и отворете **Непр. повикв., Приети повик.** или **Набр. номера.** Изберете абоната и **Опции > Повикване.**

За да отговорите на абонат със съобщение, изберете **Посл. повикв.** и отворете **Непр. повикв., Приети повик.** или **Набр. номера.** Изберете абоната и изберете **Опции > Ново съобщение.** Можете да изпратите текстови и мултимедийни съобщения.

Настройки на дневника

За да зададете времето за съхраняване на всички комуникационните събития в дневника, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника** и времето. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника се изтрива завинаги.

Съобщения

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.**

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, аудиосъобщения и ел. съобщения. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате сервисни команди.

Преди да изпратите или получите съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ-карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ-картата.
- Определете настройките за интернет точката за достъп в устройството. [Вижте “Интернет точки за достъп”, стр. 74.](#)
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството. [Вижте “Настройки за акаунт \(регистрация\) за ел. поща”, стр. 67.](#)
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството. [Вижте “Настройки за текстови съобщения”, стр. 66.](#)

- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството. [Вижте “Настройки за мултимедийни съобщения”, стр. 67.](#)

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ-карта и автоматично да конфигурира някои от настройките. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Папки за съобщения

Съобщенията и данните, получени чрез Bluetooth връзка или ИЧ, се съхраняват в папката **Входящи**. Съобщенията по имейл се съхраняват в **Пощ. кутия**. Съобщенията, които сте писали, могат да се съхраняват в папката **Чернови**. Съобщенията, които чакат да бъдат изпратени, се съхраняват в папката **Изходящи**, а изпратените съобщения, с изключение на съобщенията чрез Bluetooth и ИЧ, се съхраняват в папка **Изпратени**.



Съвет: Съобщенията се поставят в Изходящи, например когато устройството е извън покритието на мрежата. Можете да зададете съобщенията по имейл да се изпращат

следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

За да поискате от мрежата да ви предоставя доклад за изпратените от вас текстови съобщения или мултимедийни съобщения (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Настройки** > **Текст. съоб.** или **Мултим. съобщение** > **Получаване доклад.** Докладите се запамятват в папката **Доклади**.

Подреждане на съобщения

За да създадете нова папка за подреждане на вашите съобщения, изберете **Моите папки** > **Опции** > **Нова папка**.

За да преименувате папка, изберете **Опции** > **Преименувай папка**. Можете да преименувате само папки, които сте създали.

За да преместите съобщение в друга папка, изберете съобщението, **Опции** > **Премести в папка**, папката и **ОК**.

За подреждане на съобщения в определена папка, изберете **Опции** > **Сортирай по**. Можете да подредите съобщенията по **Дата**, **Подател**, **Тема** или **Вид на съобщението**.

За преглед на характеристиките на дадено съобщение изберете съобщението и **Опции** > **Данни съобщение**.

Четец на съобщения

Четецът на съобщения чете получените текстови и мултимедийни съобщения на високоговорител.

За възпроизвеждане на съобщение натиснете и задръжте левия клавиш за избор, когато получавате съобщение.

За да стартирате четене на следващото съобщение във Входящи, превъртете надолу. За да стартирате четене на съобщението отново, превъртете нагоре. В началото на съобщението превъртете нагоре, за да чуете предишното съобщение.

За да направите пауза на четенето, натиснете за кратко левия клавиш за избор. За да продължите, натиснете отново за кратко левия клавиш за избор.

За да прекратите четенето, натиснете клавиша за прекратяване.

Говор

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Реч**.

В Говор можете да установите езика, гласа и характеристиките на гласа за четеца на съобщения.

Променете гласовите характеристики

За да определите езика на четеца на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици за устройството си, отидете на уебсайта на Nokia или използвайте приложението Изтегли.

За да настроите говорещия глас, изберете **Глас**. Гласът зависи от езика.

За да настроите скоростта на говорене, изберете **Гласови настройки** > **Скорост**.

За да настроите силата на звука при говорене, изберете **Гласови настройки** > **Сила на звука**.

За да прослушате гласа, отворете раздела за глас, изберете гласа и изберете **Опции** > **Пусни глас**.

Съобщения по електронна поща

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Пощ. кутия**.

За да получавате и изпращате електронна поща, трябва да имате услуга за външна пощенска кутия. Тази услуга може да се предлага от доставчик на интернет услуги, доставчик на мрежови услуги или вашата фирма. Устройството ви отговаря на интернет стандартите SMTP, IMAP4 (издание 1) и POP3, както и на различни търговски продукти за електронна поща. Възможно е други доставчици на електронна поща да предлагат услуги с настройки или функции, различни

от описаните в това ръководство на потребителя. За допълнителна информация се обърнете към вашия мобилен оператор или доставчик на електронна поща.

Възможно е да сте в състояние да инсталирате следните видове електронна поща на устройството си:

- Обикновена POP или IMAP електронна поща. Трябва да се свържете с пощенската си кутия и да изтеглите съобщенията в устройството, преди да можете да ги прочетете.
- Nokia Съобщения. Nokia Съобщения се използва с различни доставчици на електронна поща в интернет, например услугите за електронна поща на Google. Когато приложението Nokia Съобщения е отворено, новата поща се изпраща автоматично в устройството ви.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange се използва обикновено за достъп до служебна електронна поща. Технологичният отдел на фирмата ви може да ви даде допълнителни инструкции как да инсталирате и използвате Mail for Exchange с фирмените сървъри за електронна поща.

Може да са налични и други продукти за електронна поща.

Ако сте конфигурирали няколко пощенски кутии, например POP или IMAP поща и Mail for Exchange, изберете една от тях за ваша пощенска кутия по подразбиране. Тази пощенска кутия ще се използва всеки път, когато започнете да пишете ново електронно съобщение.

За да посочите пощенската кутия по подразбиране в Съобщения, изберете **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща** > **Пощ. кутия по подр.** и съответната пощенска кутия.

Електронна поща в началния екран

За да определите пощенската кутия, която да се показва в началния екран, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Начален екран** > **Настройки режим** > **Прилож. в нач. екран** > **Известие ел.поща 1** > **Пощенска кутия** и съответния акаунт за електронна поща.

За да проверите дали зададената пощенска кутия може да бъде показана в началния екран, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Начален екран** > **Настройки режим** > **Прилож. в нач. екран** > **Разрешени прилож.** и **Известие ел.поща 1** или **Известие ел.поща 2**.

Nokia Съобщения

Nokia Съобщения изпраща автоматично електронната поща от съществуващия ви адрес за електронна поща до вашето устройство Nokia E71. Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте. Nokia Съобщения работи с различни доставчици на електронна поща в интернет, често използвани за лична поща, например услугите за електронна поща на Google.

Възможно е Nokia Съобщения да не се предлага във всички държави.

За да инсталирате приложението Nokia Съобщения:

1. От началния екран превъртете до помощната програма за ел.поща и натиснете клавиша за превъртане.
2. Изберете **Старт. настр. ел.поща**.
3. Прочетете информацията на екрана и изберете **Старт**.
4. Изберете **Да**, за да може вашето устройство да получи достъп до мрежата.
5. Прочетете информацията на екрана и изберете **Продълж..**

След инсталацията на приложението Nokia Съобщения, конфигурирането продължава автоматично.

За да конфигурирате Nokia Съобщения:

1. Прочетете информацията на екрана и изберете **Старт**.
2. Изберете **Да**, за да може вашето устройство да получи достъп до мрежата.
3. Въведете вашите адрес за електронна поща и парола.
4. Прочетете Общите условия и изберете **Приеми**.
5. Изберете **ОК**, за да завършите конфигурирането на електронната поща. Nokia Съобщения отваря и синхронизира с вашето устройство електронните съобщения от адреса ви за електронна поща.

Nokia Съобщения може да работи на устройството ви, дори и ако сте инсталирали други приложения за електронна поща, като Mail for Exchange. Но ако

ползвате Nokia Intellisync Mobile Suite, трябва да го деинсталирате, преди да ползвате Nokia Съобщения.

Mail for Exchange

C Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти. Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

C Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

Редовна POP или IMAP ел. поща

Вашето устройство може да изтегли ел. съобщения от POP или IMAP акаунт за ел. поща.

POP3 е версия на протокола за поща, който се използва за съхраняване и изтегляне на ел. поща или интернет ел. съобщения от сървър. IMAP4 е версия на протокола за достъп до интернет съобщения, който ви позволява да осъществите достъп и управлявате ел. съобщения, докато съобщенията са все още в сървъра за ел. поща. Можете да изберете, кои съобщения да изтеглите в устройството си.

Настройване на POP или IMAP ел. поща

1. Отидете в началния екран, превъртете до помощната програма за ел. поща и натиснете клавиша за превъртане.
2. Изберете [Старт. настр. ел.поща](#).
3. Прочетете информацията на дисплея и изберете [Старт](#).

- Изберете **Да**, за да разрешите на устройството достъп до мрежата.
- Въведете вашият адрес за електронна поща и парола.
- Прочетете информацията на дисплея и изберете **ОК**, за да довършите конфигурирането на електронната поща. Името на новата пощенска кутия замества **Пощ. кутия** в основния екран на Съобщения.



Съвет: След като настроите POP или IMAP ел. поща, в основния екран на Съобщения изберете **Опции** > **Настройки** > **Е-поща** и пощенската кутия, чиито настройки искате да промените, например подписа или името на пощенската кутия.

Свързване към външна пощенска кутия

Електронната поща, адресирана до вас, не се получава автоматично от вашето устройство, а от вашата външна пощенска кутия. За да прочетете вашата електронна поща, трябва първо да се свържете с външната пощенска кутия и след това да изберете съобщенията от електронна поща, които желаете да изтеглите във вашето устройство.

- За да изтеглите получени електронни съобщения в устройството си и да ги прегледате офлайн, изберете вашата пощенска кутия в основния екран на Съобщения. Когато устройството попита **Да се свържа ли с пощенската кутия?**, изберете **Да**.
- Въведете вашето потребителско име и парола, ако бъдете подканени.

- Изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите нови съобщения, които не сте чели, нито сте изтеглили, **Избрани**, за да изтеглите само съобщения, които изберете от външната пощенска кутия, или **Всички**, за да изтеглите всички съобщения, които не сте изтеглили до момента.
- За да работите с електронната поща офлайн, за да пестите от разходите за връзка с интернет и да работите в условия, които не позволяват връзка за данни, изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да се изключите от външната пощенска кутия. Всякакви промени, които правите в папките на външната пощенска кутия, докато сте офлайн, ще се отразят във вашата външна пощенска кутия при следващата онлайн връзка и синхронизиране.

Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получена електронна поща, отворете я от пощенската кутия.

За да отворите прикачен файл, изберете **Опции** > **Прикачени файлове**. Превъртете до прикачения файл и натиснете клавиша за превъртане.

За да отговорите само на подателя на електронното съобщение, изберете **Опции** > **Отговор** > **До подателя**.

За да отговорите на всички получатели на електронно съобщение, изберете **Опции** > **Отговор** > **До всички**.



Съвет: Ако отговаряте на съобщение от електронна поща, което съдържа прикачени файлове, те не се включват в отговора. Ако препращате полученото съобщение от електронната поща, прикачените файлове се включват.

За да препратите ел. поща, изберете **Опции** > **Препрати**.

За да прикрепите файл към електронно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни** и файла, който искате да добавите.

За да изтриете прикачен файл от електронна поща, която изпращате, изберете прикачения файл и **Опции** > **Отстрани**.

За да определите приоритета на съобщението, изберете **Опции** > **Опции изпращане** > **Приоритет**.

За да зададете време за изпращане на електронното съобщение, изберете **Опции** > **Опции изпращане** > **Изпращ. на съобщ.**. Изберете **Назабавно** или **Когато има връз.**, ако работите офлайн.

За да се обадите на подателя на електронното съобщение, ако подателят не може да бъде открит в Контакти, изберете **Опции** > **Повикване**.

За да отговорите на подателя на електронното съобщение с аудио- или мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Ново съобщение**.

Писане и изпращане на електронна поща

1. За да напишете ел. съобщение, изберете **Ново съобщ.** > **Електронна поща**.
2. Изберете **Опции** > **Добави получател**, за да изберете електронния адрес на получателя от Контакти, или въведете електронните адреси в полето **До**. Използвайте точка и запетая, за да отделите записите. Използвайте полето **Копие**, за да изпратите копие до други получатели, или полето **Скрито**, за да изпратите скрито копие до получателите.
3. В полето **Тема** въведете темата за електронната поща.
4. Въведете вашето ел. съобщение в полето за текст и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Изтриване на съобщения

За да освободите повече памет в устройството, редовно изтривайте съобщения от папките Входящи и Изпратени, както и изтеглени електронни съобщения.

За да изтриете електронно съобщение само от устройството и да запазите оригинала на сървъра, изберете **Опции** > **Изтрий** > **Телефон (загл. остава)**.

За да изтриете електронна поща от устройството и от външния сървър, изберете **Опции** > **Изтрий** > **Телефон и сървър**.

За да откажете изтриването, изберете **Опции** > **Възстанови**.

Подпапки във външната електронна поща

Ако създадете подпапки във вашите пощенски кутии IMAP4 на външен сървър, можете да преглеждате и управлявате тези папки с устройството си, когато се абонира за тях. Можете да се абонирате само за папки във вашите IMAP4 пощенски кутии.

За да прегледате папките във вашата пощенска кутия IMAP4, установете връзка и изберете [Опции](#) > [Настройки ел.поща](#) > [Настр. изтегляне](#) > [Абонамент за папки](#).

За да прегледате външна папка, изберете папка и [Опции](#) > [Абонирай](#). При всяко влизане онлайн абонираните папки се актуализират. Това може да отнеме известно време, ако папките са големи.

За да актуализирате списъка с папки, изберете папка и [Опции](#) > [Акт. списък папки](#).

Текстови съобщения

Изберете [Меню](#) > [Комуник.](#) > [Съобщ.](#).

Писане и изпращане на текстови съобщения

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други

знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

1. За писане на текстово съобщение изберете [Ново съобщ.](#) > [Текст. съобщение](#).
2. Въведете в полето [До](#) номер на получател или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер, отделете номерата с точка и запетая.
3. Въведете текста на съобщението. За да използвате шаблон, изберете [Опции](#) > [Вмъкни](#) > [Шаблон](#).
4. Изберете [Опции](#) > [Изпрати](#).

Опции за изпращане на текстови съобщения

За да изберете център за съобщения за изпращане на съобщението, изберете [Опции](#) > [Опции за изпращ.](#) > [Цент. съоб. в употр.](#).

За да може мрежата да изпраща доклади за изпращане за вашите съобщения (услуга на мрежата), изберете [Опции](#) > [Опции за изпращ.](#) > [Получаване доклад](#) > [Да](#).

За да определите колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата), изберете [Опции](#) > [Опции за изпращ.](#) > [Валид. на съобщ.](#). Ако получателят не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтирва от центъра за съобщения.

За да конвертирате съобщението в друг формат, изберете **Опции** > **Опции за изпращ.** > **Съобщ. изпрат. като** > **Текст, Факс, Чрез пейджър** или **Ел. поща**. Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези други формати. Обърнете се към вашия доставчик на услуги.

Текстови съобщения на СИМ-картата

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **СИМ съобщения**.

Текстовите съобщения може да се съхраняват на СИМ-картата. Преди да можете да преглеждате съобщенията на СИМ-картата, трябва да копирате съобщенията в папка на устройството. След като копирате съобщенията в някоя папка, можете да ги преглеждате в папката или да ги изтривате от СИМ-картата.

1. Изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**, за да маркирате всяко съобщение.
2. Изберете **Опции** > **Копирай**.
3. Изберете папка и **ОК** за начало на копирането.

За да видите съобщенията в СИМ-картата, отворете папката, в която сте копирали съобщенията, и след това отворете някое съобщение.

Преглеждане на съобщения с картинка

Начинът, по който дадено съобщение с картинка изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да прегледате съобщение с картинка, отворете съобщението от папката Входящи.

За да прегледате информацията за съобщението с картинка, изберете **Опции** > **Данни съобщение**.

За да запазите съобщение в друга папка, изберете **Опции** > **Премести в папка**.

За да добавите подателя на съобщението в Контакти, изберете **Опции** > **Запамети в Контакти**.

Препращане на съобщения с картинка

1. За да препратите съобщението, отворете го от папката Входящи и изберете **Опции** > **Препрати**.
2. В полето **До** въведете номера на получателя или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер, отделете номерата с точка и запетая.
3. Въведете текста на съобщението. За да използвате шаблон, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Шаблон**.
4. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.**

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийно съобщение (MMS) може да съдържа текст и обекти като изображения, звукови клипове или видеоклипове. Преди да можете да изпратите или получите мултимедийни съобщения във вашето устройство, трябва първо да определите настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да е разпознало доставчика на СИМ-карта и автоматично да е конфигурирало настройките за мултимедийни съобщения. Ако това не е така, използвайте Помощната програма за настройки или се свържете с вашия доставчик на услуги за правилните настройки. [Вижте "Настройки за мултимедийни съобщения", стр. 67.](#)

Създаване и изпращане на мултимедийни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

1. За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.** > **Мултим.съобщение.**
2. Въведете в полето **До** номер на получател или адрес на електронна поща, или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, ги отделете с точка и запетая.
3. В полето **Тема** въведете тема за съобщението. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции** > **Полета за адрес.**
4. Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Вмъкни обект**, за да добавите медийни обекти. Можете да добавите обекти, като например **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**.
Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).
5. Всеки слайд на вашето съобщение може да съдържа само един видео- или звуков клип. За да добавите повече слайдове в съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни нов** > **Слайд**. За да промените реда на слайдовете във вашето съобщение, изберете **Опции** > **Премести**.
6. За да прегледате едно мултимедийно съобщение, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Преглед**.
7. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да изтриете обект от мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Отстрани**.

За да зададете опциите за изпращане на текущото мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Опции за изпращ.**

Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.



Съвет: Ако получите мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, но не можете да ги отворите. Опитайте се да изпратите тези обекти на друго устройство, например компютър, и да ги отворите на него.

1. За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Отговор**.
2. Изберете **Опции** и **До подателя**, за да отговорите на подателя с мултимедийно съобщение, **С текст. съобщение**, за да отговорите с текстово съобщение, **Чрез аудиосъобщ.**, за да отговорите с аудиосъобщение, или **Чрез ел. поща**, за да отговорите със съобщение по електронна поща.



Съвет: За да добавите получатели в отговора си изберете **Опции** > **Добави получател**, за

да изберете получателите на съобщението от Контакти или да въведете ръчно телефонните номера или електронни адреси в полето **До**.

3. Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Създаване на презентации

Създаването на мултимедийни презентации не е възможно, ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Ограничен**. За промяна на настройката изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Режим създав. MMS** > **Свободен**.

1. За създаване на презентация изберете **Ново съобщ.** > **Мултим.съобщение**.
2. Въведете в полето **До** номер на получател или адрес на електронна поща, или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, ги отделете с точка и запетая.
3. Изберете **Опции** > **Нова презентация** и шаблон за презентация. Шаблонът може да определи кои медийни обекти можете да включите в презентацията, къде да се появят и кои ефекти да се покажат между изображенията и слайдовете.
4. Превъртете до полето за текст и въведете текста.
5. За да вмъквате в презентацията си изображения, звук, видеоклипове или бележки, превъртете до съответното място на обекта и изберете **Опции** > **Вмъкни**.

6. За да добавите слайдове, изберете **Вмъкни** > **Нов слайд**.

За да изберете цвят на фон за презентацията и фонови изображения за различни слайдове, изберете **Опции** > **Настройки за фон**.

За да изберете ефекти между изображенията или слайдовете, изберете **Опции** > **Настр.прелистване**.

За преглед на презентация изберете **Опции** > **Преглед**. Мултимедийните презентации могат да се преглеждат само в съвместими устройства, които поддържат презентации. Те може да изглеждат по-различно в различни устройства.

Преглед на презентации

За да прегледате презентация, отворете мултимедийното съобщение от папката Входящи. Превъртете до презентацията и натиснете клавиша за превъртане.

За да направите пауза на презентацията, натиснете произволен клавиш за избор.

За да възобновите възпроизвеждането на презентацията, изберете **Опции** > **Продължи**.

Ако текстът или изображенията са твърде големи, за да се поберат на дисплея, изберете **Опции** > **Вкл. превъртане** и превъртете, за да видите цялата презентация.

За да откриете телефонни номера и електронни или интернет адреси в презентацията, изберете **Опции** > **Търси**. Може да използвате тези номера и адреси, за да

осъществявате повиквания, изпращате съобщения или например да създавате маркери.

Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове

За да прегледате мултимедийните съобщения като пълни презентации, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Пусни презентация**.



Съвет: За да прегледате или възпроизведете мултимедийен обект в мултимедийно съобщение, изберете **Покажи снимката**, **Пусни звуков клип** или **Пусни видеоклип**.

За да видите името и размера на прикачения файл, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Обекти**.

За да запаметите мултимедийен обект, изберете **Опции** > **Обекти**, обекта и **Опции** > **Запамети**.

Препращане на мултимедийно съобщение

Отворете Входящи, превъртете до мултимедийно известие и натиснете клавиша за превъртане. За да изпратите съобщението до съвместимо устройство, без да го изтеглите във вашето устройство, изберете **Опции** > **Препрати**. Ако сървърът не поддържа препращане на мултимедийни съобщения, тази опция не е налична.

1. Въведете в полето **До** номер на получател или адрес на електронна поща, или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, ги отделете с точка и запетая.
2. Променете съобщението, ако желаете, и изберете **Опции** > **Изпрати**.



Съвет: За да промените настройките за доставка на съобщението, изберете **Опции** > **Опции за изпращ.**

Изпращане на звуков клип

1. За да съставите аудиосъобщение, изберете **Ново съобщ.** > **Аудиосъобщение**.
2. Въведете в полето **До** номер на получател или адрес на електронна поща, или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, ги отделете с точка и запетая.
3. Изберете **Опции** > **Вмъкни звуков клип** и изберете дали да запишете звуков клип или да изберете такъв от Галерия.
4. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Опции за изпращане на мултимедийни съобщения

Изберете **Ново съобщ.** > **Мултим.съобщение** > **Опции** > **Опции за изпращ.** и от следните опции:

- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако желаете да получавате известие, когато съобщението бъде успешно доставено на получателя. Получаването на справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.
- **Валидност съобщен.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението. Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. Мрежата трябва да поддържа тази функция. **Максим. време** е максималният период от време, допустим от мрежата.
- **Приоритет** — Задайте приоритета за изпращане, равен на **Висок**, **Нормален** или **Нисък**.

Мигновени съобщения



Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Лафче**.

Мигновените съобщения (Лафче) (услуга на мрежата) ви позволяват да разговаряте с други хора като използвате мигновени съобщения и да се присъединявате към дискусийни форуми (групи за Лафче) с определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за Лафче, в които можете да влезете след като се регистрирате към услуга за Лафче. Доставчиците на услуги може да предлагат различни услуги.

Ако Лафче не се предлага от вашия доставчик на услуги, може да не се появява в менюто на устройството ви. Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация относно регистрацията за услуги за Лафче и разходите за услугите. За повече информация относно настройките за Лафче се свържете с доставчика на услуги.

Може да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги, който предлага услугата Лафче. Ако не ги получите, ги въведете ръчно.

Други варианти за мигновени решения, като например WindowsLive и Yahoo, може да са налични в приложението Изтегли.

Определяне на настройките за лафче

За да зададете настройките на приложението Лафче, изберете **Опции** > **Настройки** > **Предпочитания**. Можете, например, да зададете екранното си име и тоновете за сигнализиране на Лафче.

За да разговаряте с потребител или потребители на Лафче и да виждате и промените вашите контакти за Лафче, трябва първо да влезете в сървър за Лафче. За да добавите сървър за Лафче, изберете **Опции** > **Настройки** > **Сървъри**. За правилните настройки се обърнете към вашия мобилен оператор. За да укажете на устройството да влиза автоматично в този сървър, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен сървър**.

За да определите как да се свързва устройството със сървъра за Лафче, изберете **Опции** > **Настройки** >

Тип регистрир. в Лафче. За да установявате автоматично връзка между вашето устройство и сървъра по подразбиране, изберете **Автоматично**. За автоматична връзка само във вашата домашна мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. За да се осъществява връзка със сървъра когато отворите приложението Лафче, изберете **При старт прил.**. За да се свържете ръчно със сървъра, изберете **Ръчно** и влезте в сървъра от основния екран на Лафче, като изберете **Опции** > **Регистриране**. Въведете потребителското си име и парола при поискване. Можете да получите потребителското име, паролата и други настройки за влизане от вашия доставчик на услуги, когато се регистрирате за услугата.

Започване на разговор

Отваряне на **Разговори**.

За да търсите потребители на Лафче и идентификации на потребители, изберете **Контак. лафче** > **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Търси**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

За да прегледате разговор, изберете участник.

За да продължите разговора, въведете своето съобщение и натиснете **Опции** > **Изпрати**.

За да се върнете към списъка с разговори, без да затваряте разговора, изберете **Назад**. За да затворите разговора, изберете **Опции** > **Прекрати разговор**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции** > **Нов разговор**. Можете да започнете нов разговор с контакт, докато сте в друг активен разговор. Не можете

обаче да имате два активни разговора с един и същи контакт.

За да вмъкнете изображение в съобщение за "лафче", изберете **Опции** > **Изпрати изображ.**, а след това изберете изображението, което желаете да изпратите.

За да запаметите участник в разговора при вашите контакти за Лафче, изберете **Опции** > **Добав. в конт.лаф..**

За да запаметите разговор, докато сте в екран на разговор, изберете **Опции** > **Запис на лафче.** Разговорът се запазва като текстови файл, който може да се отваря и преглежда в приложението Бележки.

Групи за Лафче

Отворете **Групи лафче**. **Групи лафче** е налична само ако сте влезли в сървъра за Лафче и ако сървърът поддържа групи за Лафче.

За да създадете група за Лафче, изберете **Опции** > **Създай нова група.**

За да се включите в група за Лафче или да продължите групов разговор, превъртете до групата и натиснете клавиша за превъртане. Въведете съобщение и изберете **Опции** > **Изпрати.**

За да се включите в група за Лафче, която не присъства в списъка, но чиято идентификация знаете, изберете **Опции** > **Включи се в група.**

За да напуснете групата за Лафче, изберете **Опции** > **Напусни група.**

За да търсите потребители на Лафче и идентификации на групи, изберете **Групи лафче** > **Опции** > **Търси.**

Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (идентификация на потребител).

За да добавите потребител на лафче към групата, изберете **Опции** > **Добави член.** Изберете потребител от вашите контакти за Лафче или въведете идентификацията на контакта.

За да изтриете член от групата за Лафче, изберете **Опции** > **Изтрий.**

За да дадете на членовете права за промяна в групата, изберете **Опции** > **Добави редактор.** Изберете потребител от вашите контакти за Лафче или въведете идентификацията на потребителя. Потребителите на Лафче с права за промяна могат да променят настройките на групата и да канят други потребители да се включват в групата или да им забраняват това.

За да отнемете права за промяна от член на група, изберете **Опции** > **Изтрий.**

За да попречите на потребители на Лафче да се включват в групата, изберете **Опции** > **Доб. в забранени.** Изберете потребител от вашите контакти за Лафче или въведете идентификацията на потребителя.

За да разрешите на забранен потребител да се включи в групата, изберете **Опции** > **Изтрий.**

Блокиране на потребители

Изберете **Контакт. лафче** > **Опции** > **Опции блокиране** > **Покажи блокирани.**

За да намерите блокиран потребител на Лафче, въведете първите букви от името на потребителя. Съвпадащите имена се появяват в списък.

За да позволите получаването на съобщения от блокиран потребител на Лафче, изберете **Опции** > **Деблокирай**.

За да попречите на получаването на съобщения от други потребители на Лафче, изберете **Опции** > **Блок. нови контакти**. Изберете потребителя на Лафче от вашите контакти за Лафче или въведете идентификацията на потребителя.

Настройки на приложението за Лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Предпочитания** и определете следните настройки:

- **Използвай прякор** — Промяна на името, с което се идентифицирате в групите за Лафче.
- **Покаж. моя наличност** — Показване на онлайн състоянието ви на всички други потребители на Лафче или само на контактите ви в Лафче, или скриване на онлайн състоянието ви.
- **Позволи съобщ. от** — Изберете дали да получавате съобщения за "лафче" от всички останали потребители на Лафче, само от вашите контакти за Лафче, или изобщо да не получавате съобщения.
- **Позволи покани от** — Изберете дали да получавате покани за групи за Лафче от всички потребители на Лафче, само от вашите контакти за Лафче, или изобщо да не получавате покани.

- **Скорост съобщения** — За да регулирате скоростта, с която се показват новите съобщения, превъртете наляво или надясно.
- **Сорт. конт. лафче** — Показване на вашите контакти за Лафче по азбучен ред или според онлайн състоянието им.
- **Обновяв. наличност** — За да актуализирате автоматично онлайн състоянието на вашите контакти, изберете **Автоматично**.
- **Контакти офлайн** — Изберете дали контактите за Лафче със състояние офлайн да се показват в списъка с контакти за Лафче.
- **Цвят мое съобщение** — Изберете цвета на мигновените съобщения (за лафче), които изпращате.
- **Цвят получено съобщ.** — Изберете цвета на мигновените съобщения (за лафче), които получавате.
- **Покажи инфо дата/час** — Преглед на времето, когато е изпратено или получено всяко съобщение от разговор в Лафче.
- **Сигнал за лафче** — Изберете тона, който да прозвучава, когато получавате ново мигновено съобщение (за лафче).

Видове специални съобщения

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.**

Можете да приемате специални съобщения, които съдържат данни като например лого на оператора,

тонове на звънене, маркери или настройки за достъп до интернет или електронната поща.

За да запаметите съдържанието на тези съобщения, изберете **Опции** > **Запамети**.

Съобщения за услуги

Съобщенията за услуги се изпращат до вашия апарат от доставчика на услуги. Съобщенията за услуги може да съдържат различни уведомления като заглавия на новини, услуги или линкове, чрез които съдържанието на съобщенията може да се изтегли.

За да определите специфичните за съобщението настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. за услуга**.

За да изтеглите услугата или съдържанието на съобщението, изберете **Опции** > **Изтегли съобщен..**

За да видите информация за подателя, интернет адрес, дата на валидност и други подробности за съобщението, преди да го изтеглите, изберете **Опции** > **Данни за съобщ..**

Изпращане на команди за услуги

Можете да изпратите съобщение със запитване за услуга (познато също като USSD команда) до доставчика на услуги и да поискате активирането на определени мрежови услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за текста на запитването за услуга.

За да изпратите съобщение със запитване за услуга, изберете **Опции** > **Служебна команда**. Въведете текста на запитването за услуга и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Съобщ. от мрежата**.

С услугата за съобщения от мрежата можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги, например метеорологичните или пътнотранспортни условия в определен район. За достъпните теми и съответните номера на темите се обърнете към вашия доставчик на услуги. Съобщенията от мрежата не могат да се получават, когато устройството е в режим на външна СИМ-карта. Връзка за пакетни данни (GPRS) може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS (3G) мрежи.

За да получавате съобщения от мрежата, трябва да включите приемането от мрежата. Изберете **Опции** > **Настройки** > **Приемане** > **Включване**.

За преглед на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете темата.

За получаване на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете **Опции** > **Абониране**.



Съвет: Можете да зададете важните теми като горещи теми. Докато устройството е в режим на готовност, ще получавате уведомление, когато получавате съобщение по гореща тема. Изберете тема и изберете **Опции** > **Маркиране**.

За добавяне, промяна или изтриване на теми изберете **Опции** > **Тема**.

Настройки на съобщения

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки**.

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ-картата и да конфигурира правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. Ако не, свържете се с доставчика на услуги за правилните настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението Помощна програма за настройки.

Настройки за текстови съобщения

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текст. съб.**

Изберете от следните:

- **Цент. за съобщения** — Прегледайте наличните центрове за съобщения за вашето устройство или създайте нов.
- **Цент. съб. в употр.** — Изберете център за съобщения за изпращане на съобщението.
- **Кодиране на символи** — Изберете **Намален.поддръж.**, за да ползвате автоматичното преобразуване на символите в друга кодова система, когато това се предлага.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако желаете мрежата да ви изпраща доклади за изпращане на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валид. на събщ.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Събщ. изпрат. като** — Конвертиране на съобщението в друг формат, например **Текст**, **Факс**, **Чрез пейджър** или **Ел. поща**. Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези други формати. Обърнете се към вашия доставчик на услуги.
- **Предпочит. връзка** — Изберете предпочитания метод за връзка, когато изпращате текстови съобщения от вашето устройство.
- **Отг.чрез същ.център** — Изберете дали желаете съобщението за отговор да се изпраща, като се ползва номерът на същия център за съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение.**

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Изберете **Малък** или **Голям**, за да мащабирате изображения в мултимедийни съобщения. Изберете **Оригинален**, за да поддържате оригиналния размер на изображението.
- **Режим създав. MMS** — Изберете **Ограничен**, за да не ви позволи устройството да включвате във вашите мултимедийни съобщения съдържание, което може да не се поддържа от мрежата или от приемащото устройство. За да получавате предупреждения относно включването на такова съдържание, изберете **Направляван**. За да създадете мултимедийно съобщение без ограничения на вида прикачен файл, изберете **Свободен**. Ако изберете **Ограничен**, не е възможно създаването на мултимедийни презентации.
- **Изпол. точка достъп** — Изберете основната точка за достъп, с която да се свързвате към центъра за мултимедийни съобщения. Възможно е да не ви е позволено да промените основната точка за достъп, ако е предварително зададена в устройството ви от вашия доставчик на услуги.
- **Изтегляне мултим.** — Изберете **Винаги автом.** - за да получавате мултимедийните съобщения винаги автоматично, **Авт.в дом.мрежа** - за да получите известие за ново мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите от центъра за съобщения

(например когато пътувате в чужбина или сте извън домашната мрежа), **Ръчно** - за да изтеглите ръчно мултимедийни съобщения от центъра за съобщения, или **Изключено** - за да спрете получаването на мултимедийни съобщения.

- **Позвол.аноним.съобщ.** — Изберете дали желаете да получавате съобщения от неизвестни податели.
- **Получ. на реклами** — Изберете дали желаете да получавате съобщения, определени като реклами.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, за да се показва състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата). Получаването на справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.
- **Отказ изпр. доклад** — Изберете **Да**, за да не изпращате доклади за доставка на мултимедийни съобщения от вашето устройство.
- **Валидност съобщен.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението (услуга на мрежата). Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Максим. време** е максималният период от време, допустим от мрежата.

Настройки за акаунт (регистрация) за ел. поща

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща.**

Ако се опитате да промените настройките на пощенската кутия, но не сте създали регистрация (акаунт) за електронна поща, ръководството за пощенска кутия се отваря и ви помага при създаването на регистрация.

Ако сте определили пощенска кутия, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане, за да промените настройките.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни. Някои настройки може да са предварително зададени от доставчика на услуги.

Настройки за връзка

За да определите настройките на връзката, изберете акаунт за ел. поща и **Опции** > **Промени** > **Настройки за връзка**. За да промените настройките за получената ел. поща, изберете **Входяща ел.поща**. За да промените настройките за изпращаната ел. поща, изберете **Изходяща ел.поща**.

Лични настройки

За да определите потребителските настройки на акаунт за електронна поща, изберете **Опции** > **Промени** > **Лични настройки** и определете следните настройки:

- **Моето име** — Въведете име, което да се появява преди вашия електронен адрес, когато изпращате ел. поща.
- **Отговор до** — Изберете дали искате отговорите да се пренасочват към различен адрес. Изберете **Включен** и въведете адреса за ел. поща, към който искате да пренасочите отговорите. Можете да

въведете само един адрес, към който да се пренасочват отговорите.

- **Изтриване имейли от** — Изберете дали искате да изтриете ел. съобщенията само от устройството или от устройството и сървъра. Изберете **Винаги питай**, ако искате да потвърждавате откъде да се изтрива ел. съобщението при всяко изтриване на ел. съобщение.
- **Изпр. съобщението** — Изберете да изпратите ел. пощата веднага или когато има налична връзка.
- **Прати копие до мен** — Изберете дали искате да запаметите копие на ел. пощата във вашата външна пощенска кутия и в адреса, определен в **Мой ел. адрес** на настройките за **Изходяща ел.поща**.
- **Включи подпис** — Изберете дали искате да прикачите подпис към вашите ел. съобщения.
- **Нови сигнали за ел.поща** — Изберете дали искате да бъдете известени за ново получено ел. съобщение с тон и бележка.

Настройки за изтегляне

За да определите настройките за изтегляне, изберете акаунт за електронна поща, след това изберете **Опции** > **Промени** > **Настр. изтегляне** и определете следните настройки:

- **Ел. поща за теглене** — Изберете дали искате да изтеглите само информация от заглавието на ел. пощата, например подателя, темата и датата, дали е просто ел. поща, или ел. поща с прикачени файлове. Тази настройка е само за POP3 пощенски кутии.
- **Колич. за теглене** — Изберете броя ел. съобщения, които искате да изтеглите от външния сървър във вашата пощенска кутия.

- **Път. папка IMAP4** — Определете пътеката на папките, към които да сте абонирани. Тази настройка е само за IMAP4 пощенски кутии.
- **Абонамент за папки** — Абонирайте се за други папки във външната пощенска кутия и изтеглете съдържание от тези папки. Тази настройка е само за IMAP4 пощенски кутии.

Настройки за автоматично теглене

За да зададете настройките за автоматично изтегляне за даден акаунт за електронна поща, изберете акаунта и **Опции** > **Промени** > **Автом. изтегляне**, и определете следните настройки:

- **Изтегляне на ел.поща** — Изберете **Включена** за автоматично изтегляне на нови ел. съобщения от външната пощенска кутия или **Само в дом. мрежа** за автоматично изтегляне на нови ел. съобщения от вашата външна пощенска кутия само когато сте в домашната мрежа и не пътувате например.
- **Известия ел.поща** — Получаване на уведомления при получена електронна поща.

Настройки на съобщения за услуги

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. за услуга**.

Изберете **Съобщ. за услуга** > **Включено**, за да получите съобщения от доставчика на услуги.

За да изберете как да изтеглите съдържание на услуга или съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично** или **Ръчно**. Ако

натиснете **Автоматично**, може да се поиска от вас да потвърдите изтеглянето, тъй като не всички услуги могат да се свалят от мрежата автоматично.

Настройки за съобщенията от мрежата

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата**.

За да получавате съобщения от мрежата, изберете **Приемане** > **Включване**.

За да изберете езиците, на които желаете да получавате съобщения от мрежата, изберете **Език**.

За да покажете новите теми в списъка със съобщения на мрежата, изберете **Разпознаване теми** > **Включено**.

Други настройки

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Изберете от следните:

- **Запам.изпрат.съобщ.** — Изберете дали да запаметявате изпратени съобщения в папката Изпратени.
- **Брой запам. съобщ.** — Въведете броя на изпратените съобщения за запаметяване. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.
- **Използвана памет** — Изберете къде да се запаметяват съобщенията. Можете да запаметите

съобщения в картата с памет само ако има поставена карта с памет.

- **Изглед на папката** — Определете как искате да се показват съобщенията във Входящи.

Интернет

С вашето ново устройство Eseries можете да браузвате както в интернет, така и в интранет, можете и да изтеглите и инсталирате нови приложения в устройството. Можете и да използвате вашето устройство като модем и да свържете вашия компютър с интернет.

Интернет

Изберете **Меню** > **Интернет**.

За да работите с браузър в интернет (услуга на мрежата), трябва да конфигурирате настройките на точката за достъп до интернет. Ако ползвате повикване за данни или GPRS връзка, безжичната ви мрежа трябва да поддържа повиквания за данни или GPRS и услугата за данни трябва да е активирана за вашата СИМ карта.



Съвет: Възможно е да получите настройките на точката за достъп до интернет от мобилния ви оператор със специално текстово съобщение или от неговите уеб страници. Можете също да въведете настройките на точката за достъп до интернет ръчно. [Вижте "Интернет точки за достъп", стр. 74.](#)

Попитайте доставчика на услугата дали услугите са налични, както и за цените и таксите. Доставчиците на

услуги ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Защита на връзката

Ако по време на връзка се покаже индикаторът за защита () , прехвърлянето на данни между устройството и интернет шлюза или сървъра се кодира. Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Сертификатите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги. Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат за защита в устройството. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Търсене в интернет

За да търсите в интернет, изберете маркер и въведете интернет адреса ръчно, след което изберете **Фаворит..** Използвайте само услуги, които са

надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.



Съвет: Когато започнете да въвеждате адреса, се появяват адреси на страници, посетени преди това, които съпадат с това, което сте въвели. За отваряне на страница превъртете до адреса ѝ и натиснете клавиша за превъртане.

За да се придвижвате в интернет страница, използвайте клавиша за превъртане, който се показва като показалка в страницата. Когато преместите показалката върху връзката, тя се променя на ръчишка. Натиснете клавиша за превъртане, за да отворите връзката. На интернет страницата новите връзки обикновено са подчертани със синьо, а преди това посетените връзки - в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синя рамка.

Адресите на посетените страници се запаметяват в папката **Автом. маркери**.

Маркери

За достъп до екрана с маркери, докато браузвате, изберете **Опции** > **Маркери**. За да видите маркирана интернет страница, изберете маркера.

За да браузвате към друга интернет страница, изберете **Опции** > **Отиди на уеб адр.**, въведете интернет адреса и изберете **Фаворит..**

За да добавите маркер, докато браузвате, изберете **Опции** > **Запамети като маркер**.

За да подредите вашите маркери в екрана с маркери, изберете **Опции** > **Мениджър маркери**. Можете да

премествате и променяте маркери и да създавате нови папки.

Изчистване на кеш паметта

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За изпразване на кеш паметта изберете **Опции** > **Изтрий лични данни** > **Изчисти кеш памет**.

"Фийдове" и "блогове"

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Уеб записи**.

"Фийдове" обикновено съдържат заглавия и статии за последни новини или други теми. "Блог" е съкращение от weblog, което е непрекъснато актуализиращ се интернет дневник.

За изтегляне на "фийд" или "блог" превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да добавите или промените "фийд" или "блог", изберете **Опции** > **Мениджър на запис** > **Нов запис** или **Промени**.

Прекратяване на връзка

За да прекратите връзката и да преглеждате страницата на браузъра офлайн, изберете **Опции** >

Инструменти > **Прекъсни връзката**. За да прекратите връзката и да затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Настройки за интернет

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Опции** > **Настройки**.

Интернет настройките са разделени на четири групи:

- **Общи** съдържа настройките за защита на точка за достъп, начална страница и браузване.
- **Страница** съдържа настройките за изображения, аудио и изскачащи прозорци.
- **Лични** съдържа настройки свързани с личната сфера.
- **Уеб записи** съдържа настройки свързани с RSS канали и блогове.

Браузване в интранет



Изберете **Меню** > **Офис** > **Интранет**.

За да браузвате интранета на вашата фирма трябва да създадете специфичен за фирмата VPN пакет. Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **VPN**.

За да се свържете с интранет, отворете приложението Интранет, изберете начина на връзка и **Опции** > **Свържи**.

За да определите кой VPN профил да се използва във връзката, изберете **Опции** > **Изп. друг VPN пакет**.

За да определите настройките за интранет връзката, изберете **Опции** > **Настройки**.

Изтегли

Изберете **Меню** > **Изтегли**.

С Изтегли! (услуга на мрежата), можете да разглеждате, изтегляте и инсталирате елементи от интернет на устройството ви, като например най-новите приложения и свързани с тях документи.

Елементите са категоризирани в каталози и папки, предоставени от Nokia или от независими доставчици на услуги. Някои елементи може да се таксуват, но обикновено ще можете да видите безплатно тяхна мостра.

Изтегли! използва услугите на вашата мрежа, за да получи достъп до най-актуалното съдържание. За информация за допълнителни продукти, достъпни чрез Изтегли!, се обърнете към доставчика на услуги или към доставчика или производителя на продукта.

Инсталирайте и използвайте приложения и друг софтуер само от източници, които предлагат достатъчна сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Управление на елементи

За да отворите елемент или да видите съдържанието на папка или каталог, изберете елемента, папката или каталога.

За да закупите избрания елемент, изберете **Опции** > **Купи**.

За изтегляне на елемент, който е безплатен, изберете **Опции** > **Получи**.

За да регулирате настройките, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да прегледате списъка с изтеглени елементи, изберете **Опции** > **Мои артикули**.

Абонаменти

За да прегледате данните за избрания елемент, изберете **Опции** > **Отвори**.

За да подновите или отмените абонамент, изберете **Опции** и съответната опция.

История на покупките

За да отворите избрания елемент със съответното приложение, изберете **Опции** > **Отвори**.

За да прегледате данните за избрания елемент, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да започнете, направите пауза, възстановите или отмените изтеглянето на избрания елемент, изберете **Опции** и съответната опция.

Настройки на Изтегли

За промяна на настройките на Изтегли изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Точка за достъп** — Изберете точка на достъп, която да използвате за връзка със сървъра на доставчика на услуги.
- **Автоматично отваряне** — Изберете дали искате изтегленият продукт или приложение да се отварят автоматично след приключване на изтеглянето.
- **Потвърждение откъс** — Изберете дали искате запитването за потвърждение да се показва преди преглеждане на елемента.
- **Потвържд. покупка** — Изберете дали искате запитването за потвърждение да се показва преди купуване на елемента.
- **Инф. за абонамент** — Определете дали искате запитването за потвърждение да се показва преди абонамент за елемент.

Интернет точки за достъп

Точка за достъп до Интернет е набор от настройки, които определят как устройството да създава връзки за данни към мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да прегледате интернет страници, първо трябва да определите точките за достъп за тези услуги.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашия телефон от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, променяте или отстранявате.

Настройка на интернет точка за достъп за пакети данни (GPRS)

1. Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп.**
2. Изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** за създаване на нова точка за достъп или изберете съществуваща точка за достъп от списъка и след това **Опции** > **Дублиране точ. достъп**, за да използвате точката за достъп като основа за новата.
3. Определете следните настройки.
 - **Име на връзката** — Въвеждане на описателно име за връзката.
 - **Носител на данни** — Изберете **Пакет данни**.
 - **Име точка за достъп** — Въвеждане на име на точката за достъп. Името обикновено се предоставя от доставчика на услуги.
 - **Име на абоната** — Въвеждане на потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Потребителските имена често са с главни и малки букви и се предоставят от доставчика на услуги.
 - **Искане на парола** — Изберете **Да**, за да въвеждате паролата си всеки път, когато се регистрирате в сървър, или **Не**, за да запазите паролата в паметта на устройството и направите регистрирането автоматично.
 - **Парола** — Въвеждане на потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Паролата

често е с главни и малки букви и се предоставя от доставчика на услуги.

- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си кодирана или **Нормално**, за да изпращате паролата си кодирана, когато е възможно.
 - **Начална страница** — Въвеждане на интернет адреса на страницата, която желаете да се появява като начална страница, когато използвате тази точка за достъп.
4. След определяне на настройките изберете **Опции** > **Фини настройки** за определяне на фините настройки или **Назад** за запаметяване на настройките и излизане.

Фини настройки на интернет точка за достъп за пакет данни (GPRS)

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп.**

След настройка на основна интернет точка за достъп за пакет данни (GPRS) изберете **Опции** > **Фини настройки** и определете следните фини настройки:

- **Тип мрежа** — Изберете **IP в.4** или **IP в.6** като тип на интернет протокола. Интернет протоколът дефинира как данните се предават от и към вашето устройство.
- **IP адр. на телефона** — Въвеждане на IP адреса на вашето устройство. Изберете **Автоматичен**, за да може мрежата да осигури IP адрес на устройството.

Тази настройка се показва само ако сте избрали **Тип мрежа** > **IP в.4**.

- **DNS адрес** — Изберете **Основен DNS адрес** и **Вторичен DNS адрес**, след което въведете техните IP адреси, ако се изисква от вашия доставчик на услуги. В противен случай адресите на сървърите за имена се предоставят автоматично.
- **Адрес прокси сърв.** — Въведете адреса на прокси сървъра. Прокси сървърите са посреднически сървъри между услуга за търсене и нейните потребители, които сървъри се използват от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Ръчно създаване на точка за достъп до безжична мрежа (WLAN)

1. Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп**.
2. Изберете **Опции** > **Нова точка за достъп**, за да създадете нова точка за достъп или да изберете съществуваща точка за достъп от списъка и след това **Опции** > **Дублиране точ. достъп**, за да използвате точката за достъп като основа за нова.
3. Определете следните настройки.
 - **Име на връзката** — Въвеждане на описателно име за връзката.
 - **Носител на данни** — Изберете **Безжична LAN**.
 - **Име на WLAN мрежата** — За да въведете идентификатора за набор от услуги (SSID), тоест

името, което идентифицира специфичния WLAN, изберете **Въведи ръчно**. За да изберете мрежата от WLAN в обхват, изберете **Търси име мрежи**.

- **Състояние на мрежата** — Изберете **Скрит**, ако мрежата, към която се свързвате, е скрита или **Обществен**, ако не е скрита.
- **Мрежови режим WLAN** — Ако изберете **Инфраструктура**, устройствата могат да комуникират едно с друго и със свързани чрез кабел LAN устройства, чрез WLAN точка за достъп. Ако изберете **Ad-hoc**, устройствата могат да изпратят и получат данни директно едно с друго, без да е необходима WLAN точка за достъп.
- **Режим защит. WLAN** — Трябва да изберете същия режим на защита, който се използва в WLAN точка за достъп. Ако изберете WEP (защита като по кабел), 802.1x или WPA/WPA2 (Wi-Fi защитен достъп), трябва и да конфигурирате съответните допълнителни настройки.
- **Настр. защита WLAN** — Променете настройките на защитата за избрания режим на защита.
- **Начална страница** — Въведете интернет адреса на страницата, която искате да се показва като начална страница, когато използвате тази точка за достъп.

За да създадете автоматично WLAN точка за достъп, използвайте помощната програма на WLAN. Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Помощ.WLAN**.

Фини настройки на точка за достъп до WLAN (безжична мрежа)

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп**.

След настройка на основна точка за достъп до безжична мрежа (WLAN) изберете **Опции** > **Фини настройки** и определете следните фини настройки:

- **Настройки IP в.4** — Въведете IP на устройството и адресите на сървърите за имена за интернет протокола IPv4.
- **Настройки IP в.6** — Изберете или въведете адресите на сървърите за имена за интернет протокола IPv6.
- **Специален канал** — Обикновено каналът се избира автоматично. За да въведете номера на канала (1-11) ръчно, изберете **Лична настройка**.
- **Адрес прокси сърв.** — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.
- **Ном. на порт прокси** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Свързване на компютъра с интернет

Можете да използвате вашето устройство, за да свържете компютъра с интернет.

1. Свържете кабела за данни към USB конекторите на вашето устройство и компютъра.

2. Изберете **Св.комп.към И-нет**. Необходимият софтуер автоматично се инсталира от устройството ви на компютъра.
3. Приемете инсталирането в компютъра. Приемете и връзката, ако се появи такова съобщение. Когато връзката с Интернет е установена, се отваря уеб браузърът на компютъра ви.

Трябва да имате права на администратор за вашия компютър и опцията "autorun" на компютъра да е включена.

Пътуване

Трябва ви упътване? Търсите ресторант? Вашето устройство Eseries разполага с инструментите да ви заведе, където искате да бъдете.

Информация за GPS и спътникови сигнали

GPS (Global Positioning System – глобална система за определяне на местоположение) е световна радионавигационна система, включваща 24 спътника и наземните им станции, които следят работата на спътниците. Вашето устройство има вътрешен GPS приемник.

GPS терминалът получава от спътниците радиосигнали с малка мощност и измерва продължителността на пътуване на сигналите. По данните за пътуване на сигнала, GPS приемникът може да изчисли своето местоположение с точност до няколко метра.

За да разрешите или забраните различни методи за локализация, например Bluetooth GPS, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Локализация > Методи за локализац..**

Информация за спътниковите сигнали

Ако вашето устройство не може да намери спътников сигнал, имайте предвид следното:

- Ако сте в закрито помещение, излезте навън, за да хванете по-добър сигнал.
- Ако сте на открито, се преместете на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Установяването на GPS връзка може да отнеме от секунди до няколко минути.

Състояние на спътника

За да проверите колко спътника е намерило устройството ви и дали устройството ви получава сигнали от спътници, изберете **Меню > GPS > GPS данни > Местопол. > Опции > Състояние спътник**. Ако устройството е намерило спътници, за всеки спътник се показва лента в екрана за информация за спътниците. Колкото по-дълга е лентата, толкова по-силен е спътниковият сигнал. След като устройството получи достатъчно данни от спътниковия сигнал, лентата става черна.

Настройки за локализация

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Локализация**.

За да използвате определен метод за локализация на устройството, изберете **Методи за локализация**.

За избор на сървър за локализация изберете **Сървър локализация**.

Карти

Изберете **Меню** > **GPS** > **Карти**.

С помощта на приложението Карти можете да видите своето местоположение на картата към момента, да разглеждате картите за различни градове и държави, да търсите адреси и важни обекти, да планирате маршрути от едно място до друго и да запазвате местоположения, които да изпращате до съвместими устройства. Можете да закупите и лицензи за допълнителни услуги като например пътеводители, информация за трафика и услуга за навигация с гласови указания. Тези услуги не се предлагат във всички държави или региони.

Ако преглеждате в област, която не е покрита от вече изтеглени карти на вашето устройство, картата за областта се изтегля автоматично от интернет. Някои карти може да са налични във вашето устройство или карта с памет. Можете да използвате и компютърната програма Nokia Map Loader за теглене на карти. За да

инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, отидете на адрес www.nokia.com/maps.

Възможно е изтеглянето на карти да бъде свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Когато използвате Карти за първи път, може да е необходимо да изберете точка за достъп за изтегляне на карти. За промяна на точката за достъп по-късно изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Точ. дост. по подразб.**

Информация за Карти

За автоматично свързване с интернет при стартиране на Карти, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Минаване онлайн при стартиране** > **Да**.

За да предотвратите автоматичното изтегляне на карти, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Минаване онлайн при стартиране** > **Не**.

За да зададете устройството да иска разрешение преди свързване с интернет, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Минаване онлайн при стартиране** > **Питай винаги**.

За да получавате информация, когато устройството се регистрира в друга мрежа, различна от домашната, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Предупр. за роуминг** > **Включено**

(показва се само когато сте онлайн). За подробности и такси за роуминг се свържете с доставчика на услуги.



Съвет: За да избегнете разходите за трансфер на данни, можете да използвате Карти без интернет връзка и да търсите в картите, които са запазени в устройството или в картата с памет.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Придвижване в картите

Покритието на картите е различно в различните държави и региони.

Когато отворите Карти, се вижда столицата на държавата, в която сте, или местоположението, запазено от последната ви сесия. Ако е необходимо, се изтегля и картата на местоположението.

За да увеличите мащаба до вашата GPS позиция или до последното познато местоположение, натиснете функционалния клавиш и **0**.

Когато GPS връзката е активна,  показва на картата местоположението ви в момента.

За да се придвижите по картата, превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно с клавиша за превъртане. По подразбиране картата е ориентирана на север.

За да увеличавате или намалявате мащаба на картата, натиснете функционалния клавиш и *****, или функционалния клавиш и **#**.

Когато преглеждате картата на дисплея, автоматично се изтегля нова карта, ако превъртите до област, която не е покрита от вече изтеглените карти. Тези карти са безплатни, но изтеглянето може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. За повече информация относно таксите за пренос на данни се свържете с мобилния оператор. Картите автоматично се запазват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако е поставена).

Индикатори на дисплея

Индикаторът на GPS  в долния десен ъгъл на дисплея показва наличността и силата на сателитния сигнал. Едно стълбче означава един сателит. Когато устройството се опитва да намери сателит, стълбчето е жълто. Когато устройството получава достатъчно данни от сателита, за да установи GPS връзка, стълбчето става зелено. Колкото повече зелени стълбчета има, толкова по-силна е GPS връзката.

Първоначално устройството трябва да получава сигнали от поне четири сателита, за да изчисли координатите на местоположението ви. След първоначалното изчисление са достатъчни сигналите от три сателита.

Индикаторът за трансфер на данни  **21.5 kb** показва използваната интернет връзка и количеството данни, прехвърлени от стартирането на приложението.

Намиране на местоположения

За да намерите дадено място в града или в областта, показано на картата, в полето за търсене въведете пълния или частичен адрес на местоположението и натиснете клавиша за превъртане. За да намерите местоположение в друг град, въведете града и пълния или частичен адрес, например **София, ул. Московска**, и натиснете клавиша за превъртане.

За да намерите определен адрес или адрес в друга държава, изберете **Опции** > **Търсене** > **Адреси**. **Държава/регион *** и **Град или пощенски код** са задължителни.



Съвет: За да търсите местоположения в друга държава чрез полето за търсене, въведете и името на държавата: **Рим Италия**.

За да въмъкнете адрес на местоположение от приложението **Контакти**, изберете **Опции** > **Търсене** > **Адреси** > **Опции** > **Избор от "Контакти"**.

Резултатите от търсенето се групират в категории. За да ограничите търсенето в една категория, изберете **Опции** > **Търсене**.

Ако търсите местоположения без интернет връзка, резултатите от търсенето са ограничени до радиус от 50 км (31 мили).

Планиране на маршрут

За да планирате маршрут, изберете начална точка на картата или потърсете местоположение, натиснете

клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.

За да определите крайната точка и да добавите още местоположения към маршрута си, изберете **Опции** > **Добави точка от маршрут**. и потърсете местоположението.

За да превключвате между режим на ходене и шофиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Тип на транспорт**

За да видите маршрута на картата, изберете **Опции** > **Покажи маршрут**.

За да навигирате до крайната точка с кола или пеша, ако сте закупили лиценз за тези допълнителни услуги, изберете **Опции** > **Започни карането** или **Старт.пешех.режим**.

За да запаметите маршрута, изберете **Опции** > **Запиши маршрута**.

Ходене до крайната точка на вашето пътуване

Маршрутът за ходене игнорира възможните ограничения в навигацията за кола като например еднопосочни улици и забранени завои, и включва места като пешеходни зони и паркове. Освен това избира с приоритет пешеходни пътеки и по-малки пътища, като избягва шосета и автомагистрали.

Маршрутът е очертан на картата, а стрелката показва посоката. Малките точки показват в коя посока се движите.

Дължината на маршрута за ходене е ограничена до максимум 50 км (31 мили), а скоростта на ходене е максимум 30 км/ч (18 мили/ч). Ако се надвиши скоростта, навигацията спира и се възобновява, когато скоростта отново е в рамките на допустимото.

Няма налични гласови указания за навигация за пешеходци.

За закупуване на лиценз за навигация за пешеходци изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Пешеходен**. Лицензът е специфичен за региона и може да се използва само в избраната област. Можете да платите за лиценза с кредитна карта или чрез сметката си за телефон, ако тази опция се предлага от доставчика на услуги.



Съвет: За да изпробвате навигацията с тридневен безплатен лиценз, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Върви до**. Приложението Карти проверява дали има наличен безплатен лиценз за вашето устройство. За да активирате лиценза, изберете **ОК**. Можете да използвате лиценза само веднъж.

За да стартирате навигацията, изберете местоположение и **Върви до**.

За да спрете навигацията, изберете **Стоп**.

Шофиране до крайната точка на вашето пътуване

За да закупите лиценз за навигация за пешеходци и коли с гласови указания, изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Каране и пеша**. Лицензът е

специфичен за региона и може да се използва само в избраната област.



Съвет: За да изпробвате навигацията с тридневен безплатен лиценз, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Карай до**. Приложението Карти проверява дали има наличен безплатен лиценз за вашето устройство. За да активирате лиценза, изберете **ОК**. Можете да използвате лиценза само веднъж.

За да стартирате навигирането с кола, изберете местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Карай до**. Когато използвате за първи път навигация за кола, трябва да изберете език за гласовите указания и да изтеглите съответните файлове с гласови указания. За да промените езика по-късно, в основния екран изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Навигация** > **Гласово указание**. Няма налични гласови указания за навигация за пешеходци.

За да превключвате между различните екрани по време на навигацията, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изглед с маневриране**, **Изглед от птичи поглед** или **Изглед със стрелка**.

За повторение на гласово указание изберете **Опции** > **Повтори**.

За да спрете навигацията, изберете **Стоп**.

Информация за трафика

Услугата за информация за трафика в реално време предлага информация за събития в трафика, които могат да окажат влияние на пътуването ви. Услугата за

информация за трафика е допълнителна услуга, която можете да закупите и изтеглите на устройството, ако се предлага във вашата държава или регион.

За закупуване на лиценз за услугата за информация за трафика изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Инфо трафик**.

За преглед на информацията относно събития от трафика изберете **Опции** > **Инф. траф.**. Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

За преглед на подробности относно дадено събитие, включително възможни опции за промяна в маршрута, изберете събитието и **Опции** > **Отвори**.

За актуализиране на информацията за трафика изберете **Актуал.инфо трафик**.

Пътеводители

Пътеводителите дават информация за забележителности, ресторанти, хотели и други важни места. Някои пътеводители съдържат видео и аудиоклипове. Пътеводителите трябва да бъдат закупени и изтеглени преди употреба.

Изтеглянето на пътеводители може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

За закупуване и изтегляне на пътеводители или за преглед на изтеглените изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Пътеводители**.

За разглеждане на категориите в пътеводителя изберете категория и натиснете клавиша за превъртане. Ако има и подкатегории, изберете подкатегория и натиснете отново клавиша за превъртане.

За изтегляне на нов пътеводител на устройството превъртете до желания пътеводител и изберете **Да**. Можете да платите за пътеводителите с кредитна карта или чрез сметката си за телефон, ако тази опция се предлага от доставчика на услуги.

GPS данни

Изберете **Меню** > **GPS** > **GPS данни**.

С GPS данни можете да видите текущото си положение, да намерите пътя до желано местоположение и да проследите разстоянието.

Изберете **Навигация**, за да направите преглед на навигационната информация до мястото на пътуване, **Местопол.**, за да направите преглед на информацията за позициониране относно сегашното местоположение или **Изм. път**, за да направите преглед на информацията за пътуване, като например пропътувано разстояние и време, средна и максимална скорост.

Приложението трябва да получава информация за позициониране най-малко от четири спътника, за да може да бъде от помощ при пътуване.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Използване на GPS данни

За да проверите силата на сигнала на спътниците, които дават информация за позициониране, необходима за навигацията, отворете един от трите екрана и изберете **Опции** > **Състояние спътник**.

За да зададете ориентир или място като крайна точка на пътуването, изберете **Навигация** > **Опции** > **Задай дестинация**. Можете също така да въведете координатите на географската ширина и дължина на крайната точка.

За да премахнете крайната точка, зададена за вашето пътуване, изберете **Навигация** > **Опции** > **Край навигация**.

За да запаметите текущата място като ориентир, изберете **Навигация** или **Местопол.** и **Опции** > **Запам. местополож..**

За активиране на километража изберете **Разстоян. път** > **Опции** > **Старт**. За спиране на километража изберете **Опции** > **Стоп**.

За нулиране на всички полета и за ново пресмятане на пътуването изберете **Разстоян. път** > **Опции** > **Рестартирай**.

За смяна на използваната измервателна система изберете **Опции** > **Настройки** > **Вид мерни единици** > **Метри/километри** или **Футове/мили**.

За да въведете калибриране на височината за корекция на тази, която е получена от спътниците за локализация, изберете **Опции** > **Настройки** > **Калибр.надм. р-ще**.

Ориентири

Изберете **Меню** > **GPS** > **Ориентири**.

Ориентири са координатите на географски обекти, които можете да запаметите в апарата за използване на по-късен етап за услуги, свързани с местоположение. Можете да създавате ориентири чрез вътрешния GPS приемник на устройството или мрежата (услуга на мрежата).

Създаване на ориентир

За създаване на ориентир изберете **Опции** > **Нов ориентир**. Изберете **Текущо местонахож.**, за да отправите запитване до мрежата за координатите на географската ширина и дължина на текущото ви местоположение, **Избери от карта**, за да изберете местонахождение на картата, или **Въведи ръчно**, за да попълните необходимата информация за местоположението като наименование, категория, адрес, географска ширина, дължина и надморска височина.

За да видите ориентира на картата, изберете **Опции** > **Покажи на карта**.

Промяна на ориентири

За да промените ориентир, изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** и от следните:

- **Избери категории** — Подредждане на ориентира в група с подобни ориентири. Изберете категория за промяна на информацията за ориентира като

наименование, категория, адрес, географска ширина, дължина и височина.

- **Изтегл. текущ.местон.** — Заявка и автоматично попълване на координатите за географска ширина и дължина, за да стане сегашното ви местоположение ориентир.
- **Изтрий** — Отстраняване на ориентира.
- **Икона на ориентир** — Промяна на иконата на ориентира.
- **Покажи на карта** — Показване на ориентира на картата.
- **Изпрати** — Изпращане на ориентира до съвместими устройства.
- **Опции за промяна** — Редактиране на телефонните номера и URL адресите, присвоени на ориентира.
- **Език за писане** — Промяна на езика за писане.

Категории ориентир

Можете да виждате категориите ориентир на два екрана: единият изброява категориите, които вече съдържат ориентир, а другият изброява всички категории, които има устройството.

За преглед на ориентирите, които съдържа дадена категория, превъртете до категорията и натиснете клавиша за превъртане.

За създаване на нова категория изберете **Опции** > **Промени категории** > **Опции** > **Нова категория**.

За да преместите ориентир от една категория в друга, отворете раздела за ориентир, изберете ориентира и **Опции** > **Добави в категор..** Изберете старата категория, за да отстраните отметката до нея. Изберете

категорията или категориите, към които искате да добавите ориентир. Изберете **Приеми**.

Получаване на ориентир

Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ..**

Отваряне на съобщение, което съдържа ориентир, получено от друго устройство. Превъртете до ориентира и натиснете клавиша за превъртане.

За запаметяване на ориентира в устройството изберете **Опции** > **Запамети**.

За изпращане на ориентира до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да видите получения ориентир на картата, изберете **Опции** > **Покажи на карта**.

За да разберете как да се придвижите до получения ориентир, изберете **Опции** > **Покажи маршрут**.

Офис инструменти на Nokia

Офис инструментите на Nokia поддържат мобилен бизнес и позволяват ефективна комуникация с работни групи.

Активни бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.**.

Активни бележки ви позволява да създавате, промените и преглеждате различни типове бележки, например записи за срещи, бележки за хобита или списъци за пазаруване. Можете да вмъквате изображения, видеоклипове и звук в бележките. Можете да свързвате бележките към други приложения, например Контакти, и да изпращате бележки на други получатели.

Създаване и редактиране на бележки

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да промените дадена бележка, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да вмъквате изображения, звукови клипове, видеоклипове, визитки, интернет маркери и файлове, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

За да добавите нови елементи към бележката, изберете **Опции** > **Вмъкни нов**. Можете да записвате аудио- и видеоклипове, както и да правите снимки.

За да добавите удебелен шрифт, курсив или подчертаване към текста си, или за да промените цвета на шрифта, натиснете и задръжте клавиша shift и използвайте клавиша за превъртане, за да маркирате текста. След това изберете **Опции** > **Текст**.

За да изпратите бележката, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да свържете бележка с контакт, изберете **Опции** > **Връзка бележка с пов.** > **Добави контакти**. Можете да видите бележката на дисплея на вашето устройство, когато осъществявате или приемате повикване от контакта.

Настройки за Активни бележки

Изберете **Настройки**.

За да запаметите бележки в паметта на устройството, изберете **Използвана памет** > **Памет на телефона**.

За да ги запаметите в карта с памет, изберете **Използвана памет** > **Карта с памет**.

За да промените оформлението на активните бележки, изберете **Промени изглед** > **Решетка**. За преглед на бележките под формата на списък, изберете **Промени изглед** > **Списък**.

За да видите бележка във фон, когато осъществявате или получавате телефонни повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.



Съвет: Ако временно не желаете да виждате бележките по време на телефонни повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. По този начин не трябва да отстранявате връзките между бележките и картите на контактите.

Калкулатор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане от картата с функции. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**. Калкулаторът извършва действията в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се ползва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултатите от последното изчисление в своята памет. Излизането от приложението Калкулатор или изключването на устройството не изчиства паметта. За да извикате последно запомнения резултат, следващия път, когато

отваряте приложението Калкулатор, изберете **Опции** > **Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

За да изтеглите резултатите от дадено изчисление от паметта и да ги ползвате в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

Мениджър на файлове

С Мениджър на файлове можете да управлявате съдържанието и характеристиките на файлове и папки от паметта на вашето устройство и картата с памет. Можете да отваряте, създавате, премествате, копирате, преименувате, изпращате или търсите файлове и папки. Защитата на авторските права може да не позволи изпращането на някои файлове.

Отворете раздела на устройството или раздела на картата с памет.

За да изберете няколко файла, превъртете до всеки файл и изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране**.

За да изпратите избраните файлове, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да преместите или копирате файлове или папки в друга папка, изберете **Опции** > **Премести в папка** или **Копирай в папка**. Основни папки, например Звукови клипове в Галерия, не могат да се местят.

За да търсите файлове, изберете **Опции** > **Намери**. Въведете търсения текст и натиснете клавиша за превъртане. Показват се папките и файловете, чиито имена съдържат търсения текст.

За да видите информация за избрания файл, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

Quickoffice

Изберете **Меню** > **Офис** > **Quickoffice**.

Quickoffice се състои от Quickword за Microsoft Word, Quicksheet за Microsoft Excel, Quickpoint за Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да преглеждате документи на Microsoft Office 2000, XP и 2003 (.doc, *.xls и *.ppt). Ако разполагате с редакторската версия на Quickoffice, можете да редактирате и файлове.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Работа с файлове

За да отворите файл, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За сортиране на файлове съгласно типа изберете **Опции** > **Сортирай по**.

За да прегледате данните за даден файл, изберете **Опции** > **Детайли**. Подробните данни включват името, размера и местоположението на файла, както и часа и датата, когато файлът е модифициран за последен път.

За изпращане на файлове към съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати** и метода на изпращане.

Конвертор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конвертор**.

Конверторът има ограничена точност и може да има грешки при закръглянето.

Конвертиране на мерки

1. Превъртете до полето **Тип** и изберете **Опции** > **Вид конвертиране**, за да отворите списък с мерки. Изберете мярката, която ще използвате, и изберете **ОК**.
2. Превъртете до първото поле **Единица** и изберете **Опции** > **Избор на единица**. Изберете единицата, от която ще конвертирате, и изберете **ОК**. Превъртете до следващото поле **Единица** и изберете единицата, към която ще конвертирате.
3. Превъртете до първото поле **К-во** и въведете стойността, която ще конвертирате. Другото поле **К-во** се променя автоматично, за да покаже конвертираната стойност.

Задаване на основната валута и обменен курс

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преди да можете да конвертирате валута, трябва да изберете основна валута и да добавите обменни курсове. Курсът на основната валута е винаги 1. Основната валута определя обменния курс на другите валути.

1. За да зададете обменния курс за валутната единица, превъртете до полето **Тип** и изберете **Опции** > **Валутни курсове**.
2. Превъртете до типа на валутата и въведете обменния курс, който желаете да зададете за единица валута.
3. За да промените основната валута, превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Като основен курс**.
4. Изберете **Готово** > **Да**, за да запаметите промените.

След като сте въвели всички необходими обменни курсове, можете да правите преобразувания на валута.

Zip мениджър

Със Zip manager можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в .zip формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или указатели към архив; да задавате, премахвате или променят активната парола за защитени архиви; да променят настройки, като например ниво на компресиране и шифроване на имена на файлове.

Можете да съхранявате архивирани файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

PDF четец

Изберете **Меню** > **Офис** > **Adobe PDF**.

С PDF четеца можете да четете PDF документи на дисплея на вашето устройство; да търсите текст в документи; да променят настройки, например ниво на мащабиране и изгледите на страницата; можете и да изпращате PDF файлове, като използвате ел. поща.

Печатане

Можете да отпечатвате документи, например файлове, съобщения или уеб страници от устройството, да преглеждате задание за печат, да задавате опции за оформление на страницата, да избирате принтер или да отпечатвате във файл. Няма да можете да отпечатвате всякакъв тип документи.

Отпечатване на файлове

За да конфигурирате принтер за устройството, изберете **Меню** > **Офис** > **Принтери** > **Опции** > **Добави**. За да зададете този принтер като основен, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Принтери**, превъртете до принтера и изберете **Опции** > **Направи основен**.

Преди да отпечатате, уверете се, че устройството е правилно свързано към принтера.

За да отпечатате документ, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Печат**.

За да отпечатвате във файл, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Печат** > **Печат във файл** и определете местоположението на файла.

За промяна на настройките за печат изберете **Опции** > **Опции за печат**. Можете да изберете принтера, който искате да използвате, броя на копията и диапазона от страници, които искате да отпечатате.

За да промените разположението на страницата преди печат, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Настройка на стран.** Можете да промените размера на страницата и ориентацията, да определите размера на полетата, да вмъкнете горен или долнен колонтитул. Максималната дължина на горния и долния колонтитул е 128 знака.

За да прегледате файл или съобщение преди отпечатване, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Преглед**.

Опции за печат

Отворете документ, например файл или съобщение, и изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Печат**.

Дефинирайте следното:

- **Принтер** — Изберете наличен принтер от списъка.
- **Печат** — Изберете **Всички страници**, **Четни страници** или **Нечетни страници** като обхват за отпечатване.
- **Диапазон за печат** — Изберете **Целия диапазон** или **Определ. страници** като обхват на страниците.
- **Брой копия** — Изберете броя на копията за печат.
- **Печат във файл** — Отпечатване във файл, с избор на местоположението на файла.

Наличните опции могат да варират.

Настройки на принтера

Изберете **Меню** > **Офис** > **Принтери**.

За да добавите нов принтер, изберете **Опции** > **Добави**.

Определете следното:

- **Принтер** — Въведете име за принтера.
- **Драйвер** — Изберете драйвер за принтера.
- **Носител** — Изберете носител за принтера.
- **Ориентация** — Изберете ориентацията.
- **Размер на хартията** — Изберете размера на хартията.
- **Тип хартия** — Изберете вид медия.
- **Цветови режим** — Изберете цветовия режим.
- **Модел на принтера** — Изберете модела на принтера.

Наличните опции могат да варират.

Часовник

Изберете **Меню** > **Офис** > **Часовник**.

В Часовник можете да видите информация за местното време и часова зона, да настройвате и променяте аларми или да модифицирате настройки за дата и час.

Алармен часовник

Отворете раздела за алармения часовник.

За задаване на аларма изберете **Опции** > **Нова аларма**. Когато има активна аларма, се показва .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**, а за да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството или **Да**, за да осъществявате и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да промените часа на алармата, изберете **Опции** > **Възстанови аларма**.

За изтриване на алармата изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

Световен часовник

Отворете раздела за световния часовник, за да проверите времето в различни градове.

За да добавите град към екрана на световния часовник, изберете **Опции** > **Добави град**.

За да промените града, който определя часа и датата в устройството, изберете **Опции** > **Задай настоящ град**. Градът се показва в основния екран на Часовник, а часът във вашето устройство се променя според избрания град. Проверете дали часът е правилен и дали отговаря на вашия часови пояс.

Настройки на часовника

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Свер. час от оператора** > **Автомат.сверяване**.

За да промените тона на алармата, изберете **Тон аларм.часовник**.

Бележки



Изберете **Меню** > **Офис** > **Бележки**.

В Бележки можете да създавате и изпращате бележки до други съвместими устройства, както и да запамятвате обикновени текстови файлове (.txt формат).

Писане и изпращане на бележки

За писане на бележка започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

За да отворите бележка, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да изпратите бележка на други съвместими устройства, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да синхронизирате или да определите настройките за синхронизиране на бележка, изберете **Опции** > **Синхронизация**. Изберете **Старт**, за да започнете синхронизация, или **Настройките**, за да определите настройките за синхронизация за бележката.

Безжична клавиатура на Nokia

Безжичните клавиатури са налични като отделни аксесоари. За да настроите безжичната клавиатура на Nokia или друга съвместима клавиатура, която поддържа профила Bluetooth Human Interface Devices (HID) за употреба с вашето устройство, използвайте приложението за безжична клавиатура.

1. Активирайте Bluetooth връзка във вашето устройство: изберете **Меню** > **Свързв.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Включване**. Уверете се, че сте настроили **Видимост на тел. ми** > **Видим за всички**.
2. Включете клавиатурата.
3. Изберете **Меню** > **Офис** > **Безж. клав.**.
4. За да започнете да търсите устройства с връзка Bluetooth, изберете **Опции** > **Намери клавиатура**.
5. Изберете клавиатурата от списъка и натиснете клавиша за превъртане, за да започнете връзката.

6. За да сдвоите клавиатурата с вашето устройство, въведете парола по ваш избор (1 до 9 цифри) в устройството и същата парола във вашата клавиатура.
7. Ако ви питат за оформление на клавиатурата, изберете го от списък във вашето устройство.

Когато се появи името на клавиатурата, състоянието ѝ се сменя на **Клавиатурата е свързана** и индикатора на вашата клавиатура мига бавно; клавиатурата е готова за употреба.

За подробности относно работата и поддръжката на вашата клавиатура, вижте ръководството на потребителя.

Медия

Вашето устройство съдържа разнообразни медийни приложения както за бизнес, така и за свободно време.

За повече информация вижте подробното ръководство за потребителя в интернет.

Камера

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Заснемане на изображение

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение до 2048 x 1536 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

За да заснемете изображение, използвайте екрана като визьор и натиснете клавиша за превъртане. Устройството запаметява изображението в Галерия.

За да доближите или отдалечите, преди да заснемете изображение в пейзажен режим, превъртете нагоре или надолу. Тази функция е налична само когато не е показана лентата с инструментите.

За да фокусирате върху предмета, преди да направите снимката, натиснете клавиша T.

Лентата с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след заснемането на изображение или записването на видео. Превъртете до елемент от лентата с инструменти и натиснете клавиша за превъртане.



Превключване между режим Видео и режим Снимка.



Изберете обстановката.



Изберете режима за светкавицата (само изображения).



Активирайте собствения таймер (само изображения).



Активирайте режима за поредица (само изображения).



Изберете цветови ефект.



Показване или скриване на мрежата на визьора (само за режим Снимка).



Регулирайте баланса на бялото.



Регулиране на компенсацията на експозицията (само за режим Снимка).

Достъпните опции са различни в зависимост от режима на заснемане и екрана, в който се намирате. След като затворите камерата, настройките се връщат към стойностите по подразбиране.

Обстановки

Обстановката ви помагат да намерите правилните настройките за цвят и светлина за текущата среда. Настройките на всяка обстановка са зададени според определен стил и среда.

За да смените обстановка, изберете **Режими сцена** от инструментите.

За да направите вашата собствена обстановка, превъртете до **Лична настр.** и изберете **Опции** > **Промени**.

За да копирате настройките на друга обстановка, изберете **На база режим сцена** и желаната обстановка.

За да активирате вашата собствена обстановка, превъртете до **Лична настр.**, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Избор**.

Заснемане на поредица от изображения

За да заснемете няколко изображения в поредица, ако има достатъчно свободна памет, изберете **Към режим поредица** от лентата с инструменти и натиснете клавиша за превъртане.

Заснетите изображения се появяват на дисплея, подредени в клетки. За да видите изображение, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. Ако сте използвали времеви интервал, само последното изображение се показва на дисплея, а останалите са достъпни в Галерия.

За да изпратите изображението, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да изключите режима за заснемане на поредица, изберете **Към нормален режим** от лентата с инструменти.

Преглед на заснетото изображение

Снимката, която сте направили, се запамятава автоматично в Галерия. Ако не искате да запазите снимката, изберете **Изтриване** от лентата с инструменти.

Изберете от следните елементи на инструментите:

- **Изпращане** — Изпращане на изображението до съвместими устройства.
- **Публик. в** — Изпращане на изображението до вашия съвместим онлайн албум (услуга на мрежата).

За да използвате изображението като фоново изображение, изберете **Опции** > **Задай като тапет**.

За да присвоите изображението на контакт, изберете **Опции** > **Изобр. за контакта** > **Присвои към контакт**.

Записване на видео

1. Ако камерата е в режим за снимане на изображение, изберете режима за видео от инструментите.

2. За да започнете записа, натиснете клавиша за превъртане.
3. За да направите пауза на записа по всяко време, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите записването.
4. За да спрете записа, изберете **Стоп**. Видеоклипът автоматично се запаметява в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Възпроизвеждане на видеоклип

За да възпроизведете записан видеоклип, изберете **Изпълнение** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

- **Изпращане** — Изпращане на видеоклипа на други съвместими устройства.
- **Изпрати до викащ** — Изпращане на видеоклипа на повикващия по време на активно повикване.
- **Публик. в** — Изпращане на видеоклипа до онлайн албум (услуга на мрежата).
- **Изтриване** — Изтриване на клипа.

За да въведете ново име за клипа, изберете **Опции** > **Преименуване видео**.

Настройки на изображението

За да промените настройките за снимки, изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

- **Качество изобр.** — Настройка на качеството на снимката. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет заема тя.
- **Покажи изображението** — За да видите снимката след заснемане, изберете **Включено**. За да продължите със снемането, изберете **Изключено**.
- **Зададено име изобр.** — Определяне на име по подразбиране за направените снимки.
- **Разширено мащабиране** — **Включ.** (**продължит.**) позволява стъпките при мащабиране да бъдат плавни и последователни между цифровото и разширеното цифрово мащабиране, а **Изключено** позволява ограничено мащабиране със запазване на разделителната способност на изображението.
- **Тон при снемане** — Настройка на тона, който да се чува при заснемане на изображение.
- **Използвана памет** — Изберете къде да съхраняват вашите изображения.
- **Завъртане на снимката** — Завъртете изображенията.
- **Възстановяване на настройки** — За да възстановите стойностите по подразбиране на настройките на камерата, изберете **Да**.

Настройки за видео

За промяна на настройките за режим на видео изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Видео качество** — Задаване на качеството за видеоклипа. Изберете **Споделяне**, ако искате да изпратите видеоклипа чрез мултимедийно съобщение. Клипът се записва с разделителна способност OCIF, във формат 3GPP и размерът е

ограничен до 300 kB (около 20 секунди). Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, запаметени в формат на файл MPEG-4 в мултимедийно съобщение.

- **Звукозапис** — Изберете **Без звук**, ако не искате да записвате звук.
- **Покажи заснето видео** — Прегледайте първия кадър на записания видеоклип, след като спре записът. За да прегледате целия видеоклип, изберете **Изпълнение** от инструментите.
- **Зададено име клип** — Определете основното име за записаните видеоклипове.
- **Използвана памет** — Изберете къде искате да съхраните вашите видеоклипове.
- **Възстановяване на настройки** — Възстановете настройките на камерата до основните стойности.

Nokia Podcasting

Изберете **Меню** > **Медия** > **Podcasting**.

Изтеглете подкастове в устройството си и ги слушайте.

Възпроизвеждане и управление на подкастове

Подкаст доставя аудио и видеосъдържание през интернет за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

С приложението Nokia Podcasting можете да търсите, откривате, абонирате и изтегляте подкастове по въздуха, както и да възпроизвеждате, управлявате и споделяте подкастове с вашето устройство.

Определете връзката и настройките за изтегляне, преди да използвате приложението. Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка** и **Изтегли**.

За да търсите нови епизоди подкаст, за които да се абонирате, изберете **Директории**.

За да търсите подкастове чрез ключови думи и заглавия, изберете **Търси**.

За да се покажат всички налични епизоди от избрания подкаст, отворете папката **Подкастове** и изберете **Отвори**.

За да изтеглите избрания епизод, изберете **Изтегли**.

За да възпроизведете епизода, изберете **Пусни**.

За да актуализирате избрания подкаст или маркираните подкастове с нов епизод, изберете **Опции** > **Актуализирай**.

За да отворите уебсайта на подкаст (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Отвори уеб страница**.

Някои подкастове предоставят възможността да комуникирате със създателите, като коментирате и гласувате. За да се свържете с интернет и направите това, изберете **Опции** > **Виж коментари**.

Директории

Изберете **Директории**.

Директориите ви помагат да намерите нови епизоди на подкаст, за които да се абонирате.

Съдържание на промените в директориите. Изберете желаната папка на директорията, за да я

актуализирате (услуга на мрежата). Цветът на папката се сменя, когато актуализацията е завършена.

За да се абонирате за подкаст, превъртете до заглавието на подкаста и изберете **Актуализирай**. След като се абонирате за епизодите на подкаст, можете да ги изтеглите, управлявате и пускате в подкаст менюто.

За да добавите нова директория или папка, изберете **Опции** > **Ново** > **Уеб директория** или **Папка**. Изберете заглавие, URL адрес на файла .opml (outline processor markup language) и **Готово**.

За да вмъкнете .opml файл, съхранен в устройството ви, изберете **Опции** > **Импорт. OPML файл**.

За да запаметите получен .opml файл, отворете файла, за да го запаметите в папката **Получени** Директории. Отворете папката, за да се абонирате към връзките, които искате да добавите към вашите подкастове.

Търсене на подкастове

Търсенето ви помага да намерите подкастове по ключова дума или заглавие.

Търсачката използва услугата за търсене на подкаст, която сте задали в **Podcasting** > **Опции** > **Настройки** > **Връзка** > **Търсене URL за услуга**.

За да търсите подкастове, изберете **Търсене** и въведете желаните ключови думи.



Совет: Търсенето преглежда за заглавия, ключови думи и описания на подкаст, а не за определени епизоди. Общи теми като например футбол или хип-хоп обикновено дават по-добър резултат от определен отбор или изпълнител.

За да се абонирате за избраните канали и да ги добавите към вашите подкастове, изберете **Абонирай се**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

За да прегледате данните за даден подкаст, изберете **Опции** > **Описание**.

Настройки за подкаст

За да промените настройките за връзка, изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка**.

За да промените настройките за изтегляне, изберете **Опции** > **Настройки** > **Изтегли**.

За да възстановите основните настройки, отворете съответните настройки и изберете **Опции** > **Върни начални настр..**

Музикален плеър

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър**.

Музикалният плеър поддържа формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плеър не поддържа задължително всички функции на даден файлов формат или всички разновидности на файловите формати.

Можете да използвате Музикалният плеър да слушате епизоди на подкаст. Подкаст е метод за доставка на аудио и видеосъдържание през интернет чрез употребата на технологии RSS или Atom за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

Можете да прехвърляте музика от други съвместими устройства на вашето. [Вижте “Прехвърляне на музика от компютъра”, стр. 99.](#)

Възпроизвеждане на песен или епизод на подкаст

За да добавите всички налични песни и подкастове към фонотеката, изберете **Опции** > **Обнови**.

За да възпроизведете песен или епизод от подкаст, изберете **Музика** или **Подкасти** и желаната категория, а след това превъртете до песента или епизода на подкаст и натиснете клавиша за превъртане.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане, а за да възстановите, натиснете клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате бързо напред или да превъртате назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да отидете на следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите към предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песен или подкаст.

За да модифицирате тона на възпроизвежданата музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да модифицирате баланса и стереоизображението или да подобрите баса, изберете **Опции** > **Аудио настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плъърът възпроизвежда във фон, натиснете клавиша за прекратяване.

Списъци с песни

За да видите и управлявате списъци с песни, изберете **Музика** > **Списъци песни**.

За да създадете нов списък с песни, изберете **Опции** > **Създаване на списък**.

За да добавите песни към списъка с песни, изберете песента и **Опции** > **Добави към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък песни**.

За да запишете песни в списъка с песни, превъртете до песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренареждане**.

Магазин Nokia

Изберете **Меню** > **Медия** > **Магазин**.

В Магазин Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, разглеждате и купувате музика за теглене във вашето устройство. За да купите музика, трябва да се регистрирате за услугата.

За да проверите наличието на Магазин Nokia във вашата държава, посетете music.nokia.com.

За да намерите повече музика в различните категории, изберете **Опции** > **Търсене в Муз. магазин**.

За да изберете точката на достъп, която да се използва с Магазин, изберете **Т.за дост.подр.**

Прехвърляне на музика от компютъра

За да прехвърлите музика от вашия компютър, свържете вашето устройство към компютъра чрез съвместим USB кабел за данни или връзка Bluetooth. Ако използвате USB кабел, изберете **Масова памет** като вид връзка. Уверете се, че в устройството е поставена съвместима карта с памет.

Ако изберете **Прехвърляне медия** като вид връзка, можете да използвате Windows Media Player, за да синхронизирате музика между вашето устройство и компютър.

Прехвърляне с Windows Media Player

Възможно е функциите за синхронизация на музика да се различават при различните версии на приложението Windows Media Player. За повече информация вижте съответното ръководство и помощ на Windows Media Player. Следните инструкции са за Windows Media Player 11.

Ръчна синхронизация

С ръчната синхронизация можете да изберете песни и списъци с песни, които искате да преместите, копирате или отстраните.

1. След като вашето устройство се свърже с Windows Media Player, изберете вашето устройство в панела за навигация отдясно, ако е свързано повече от едно устройство.

2. В левия панел за навигация разгледайте музикалните файлове в компютъра си, които искате да синхронизирате.
3. Провлачете и пуснете песни в **Списък за синхронизация** отдясно.
Можете да видите количеството налична памет във вашето устройство над **Списък за синхронизация**.
4. За да отстраните песни или албуми, изберете елемент в **Списък за синхронизация**, кликнете с десния бутон и изберете **Отстрани от списъка**.
5. За да започнете синхронизация, кликнете върху **Старт на синхронизация**.

Автоматична синхронизация

1. За да активирате функцията за автоматична синхронизация Windows Media Player, кликнете върху раздела **Синхронизация**, изберете **Телефон Nokia > Настройване на синхронизация...** и направете отметка в кутийката **Автоматично синхронизиране на това устройство**.
2. Изберете списъците с песни, които искате да се синхронизират автоматично, в панела **Налични списъци с песни** и кликнете върху **Добави**.
Избраните елементи се прехвърлят в панела **Списъци за синхронизация**.
3. За да приключите настройката за автоматична синхронизация, кликнете върху **Готово**.

Когато се направи отметка в кутийката **Автоматично синхронизиране на това устройство** и вие свържете вашето устройство с компютъра, фонотеката във

вашето устройство се актуализира автоматично на базата на списъците с песни, които сте избрали за синхронизация в Windows Media Player. Ако няма избрани списъци с песни, се избира цялата фонотека от компютъра за синхронизация. Ако има достатъчно свободна памет в устройството, Windows Media Player избира автоматично ръчна синхронизация.

За да спрете автоматичната синхронизация, кликнете върху раздела **Синхронизация** и изберете **Спиране на синхронизация към "Телефон Nokia"**.

Предварително зададени честотни настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър** > **Опции** > **Към Звучат сега** > **Опции** > **Еквалайзер**.

За да използвате предварително зададена честотна настройка при възпроизвеждане на музика, изберете честотната настройка, която искате да използвате, и изберете **Опции** > **Активирай**.

За да измените честотата на предварително зададена настройка, изберете **Опции** > **Промени**, изберете честотна лента и превъртете нагоре или надолу за увеличаване или намаляване на стойността ѝ. Честотната корекция ще се чуе непосредствено при възпроизвеждане.

За да възстановите първоначалните стойности на честотните ленти, изберете **Опции** > **Възстан. основни**.

За да създадете нова честотна настройка, изберете **Опции** > **Нова настройка**. Въвеждане на име за

честотната настройка. Превъртете нагоре или надолу за придвижване между честотните ленти и настройте честотата на всяка лента.

Споделяне онлайн

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл.**.

Можете да споделяте изображения и видеоклипове в съвместими онлайн албуми, блогове, или в други съвместими услуги за онлайн споделяне в интернет. Можете да качите съдържание, да запазвате незавършени публикации като чернови и да продължите по-късно, както и да прегледате съдържанието на албумите. Поддържаните видове съдържание може да се различават в зависимост от доставчика на услуги.

За да споделяте файлове онлайн, трябва да имате акаунт с услуга за онлайн споделяне на изображения. Обикновено можете да се регистрирате за такава услуга в интернет страницата на вашия доставчик на услуги. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Споделяне на изображения онлайн

За да качите файл от Галерия в онлайн услуга, изберете **Меню** > **Галерия**, изберете желания файл и **Опции** > **Изпрати** > **Публик. в мрежата**.

Рекордер

Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**.

С Рекордер можете да запишете гласова бележка до 60 минути, да запаметите гласовия запис като звуков клип и да възпроизведете звуковия клип. Рекордерът поддържа файлов формат AMR.

Можете също така да натиснете гласовия клавиш, за да отворите приложението Рекордер. Ако сте се регистрирали в ПР, гласовият клавиш функционира като клавиш за "предаване" и не отваря Рекордера.

Записване на звуков клип

За да запишете звуков клип, изберете **Опции** > **Запис звуков клип**. Изберете **Пауза**, за да направите пауза на записването и **Запис**, за да продължите записването. Когато завършите записването, изберете **Стоп**. Звуковият клип се запаметява автоматично в папката Звукови клипове на Галерия.

Възпроизвеждане на запис

За да прослушате звуков клип, който току що сте записали, изберете **Пусни**. Стълбчето за позиция показва времето на просвирване, позицията и дължината на клипа. Изберете **Стоп** за отмяна на възпроизвеждането.

За да направите пауза при възпроизвеждане на записан клип, изберете **Пауза**. Възпроизвеждането продължава, когато изберете **Пусни**.

Настройки на Рекордер

Записите автоматично се запаметяват в паметта на устройството, освен ако не промените местоположението по подразбиране. Записите, които създавате или получавате след като промените настройката, ще бъдат неизправни.

За промяна на местонахождението по подразбиране на запаметените записи изберете **Опции** > **Настройки** > **Използвана памет**.

За да определите качеството на записа, изберете **Опции** > **Настройки** > **Качество на записа**. Ако изберете **Високо**, звуковият клип, който записвате, е във вълново-степенен файлов формат (.wav) и максималната дължина на клипа е 60 минути. Ако изберете **Съвместим с MMS**, звуковият клип, който записвате, е в адаптивен многостепенен файлов формат (.amr) и максималната дължина на клипа е една минута.

Галерия

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Ползвайте Галерия, за да отваряте и ползвате различни типове медийни файлове, включително изображения, видеоклипове, музика и звуци. Всички отворени изображения и видеоклипове и всички получени музикални и звукови файлове автоматично се запаметяват в Галерия. Звуковите клипове се отварят в музикалния плейър, а видеоклиповете и връзките за стрийминг – в приложението RealPlayer. Изображенията се отварят в екрана за изображения.

Работа с медийни файлове и папки

За да отворите файл или папка, изберете ги.

За да създадете нова папка, изберете файл и след това **Опции** > **Подреди** > **Нова папка**. Не може да създавате папки в папки.

За да копирате или местите файлове, изберете файл и **Опции** > **Подреди** > **Премести в папка**, **Нова папка**, **Премес. в карта пам.**, **Копир.в карта памет**, **Копир. в памет тел.** или **Премес. в памет тел.**

За да изтеглите файлове в Галерия чрез браузъра, изберете **Изтег.графики**, **Изтегли видео** или **Изтегли звуци**. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер или да въведете адреса на сайта, от който искате да теглите.

За да търсите файл, изберете **Опции** > **Търси**. Напишете елемента, който търсите. Показват се файловете, които отговарят на търсенето.

Преглед на изображения

За да отворите изображение за разглеждане, изберете **Опции** > **Отвори**.

За да отворите следващото или предишното изображение за разглеждане, превъртете надясно или наляво.

За да увеличите изображението на дисплея, изберете **Опции** > **Увеличаване**. За да намалите изображението на дисплея, изберете **Намаляване**.

За да прегледате изображението на цял екран, изберете **Опции** > **Цял екран**. За да се върнете в нормален екран, изберете **Опции** > **Нормален екран**.

За да завъртите изображението, изберете **Опции** > **Завърти**. Изберете **Дясно**, за да завъртите изображението 90 градуса по посока на часовниковата стрелка, или изберете **Ляво**, за да завъртите изображението 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.

Управляване на файлове с изображения

За да прегледате подробна информация за изображението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да изпратите изображението, изберете **Опции** > **Изпрати** и изберете метода за изпращане.

За да преименувате изображението, изберете **Опции** > **Преименувай**.

За да зададете изображението като фон на дисплей, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задай като тапет**.

За добавяне на изображението към контакт изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Присвои към контакт**. Отваря се приложението Контакти и можете да изберете контакт за изображението.

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer**.

RealPlayer може да възпроизвежда видеоклипове и аудиофайлове, съхранени в паметта на устройството или на карта с памет, прехвърлени в устройството от електронно съобщение или съвместим компютър или изпратени към устройството по интернет. Поддържаните формати включват MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, RV, RA, AMR и Midi. RealPlayer не поддържа задължително всички разновидности на медиен файлов формат.

Възпроизвеждане на видеоклипове и връзки за стрийминг

За да възпроизведете видеоклип или аудиофайл, изберете **Опции** > **Отвори** > **Последни клипове** за възпроизвеждане на един от шестте клипа, които сте гледали последно, или **Запометен клип** за възпроизвеждане на клип или отваряне на интернет линк. Изберете **Пусни**.

За възпроизвеждане на медийни файлове чрез стрийминг изберете интернет линк, който води към клип, и изберете **Пусни**; или се свържете към интернет, разгледайте видеоклип или аудиофайл и изберете **Пусни**. RealPlayer разпознава два вида линкове: rtsp:// URL и http:// URL, който сочи към RAM файл. Преди съдържанието да започне стрийминг, вашето устройство трябва да се свърже с уебсайт и да съхрани временно съдържанието. Ако проблем с мрежата

предизвика грешка при възпроизвеждането, RealPlayer автоматично пробва да се свърже отново с интернет точката за достъп.

За регулиране на звука по време на възпроизвеждане използвайте клавишите за сила на звука.

За бързо превъртане по време на възпроизвеждане превъртете нагоре и задръжте. За бързо превъртане назад превъртете надолу и задръжте.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, изберете **Стоп**. Временното съхраняване или свързване към сайта за стрийминг спират, възпроизвеждането на клипа спира и клипът се превърта до началото.

За изтегляне на видеоклипове от интернет изберете **Опции** > **Изтегли видео**.

За да прегледате видеоклипа на цял екран, изберете **Опции** > **Пусни в цял екран**. Целият екран увеличава размера на видеото така, че да покрие максимална част от областта за видео, като запазва съотношението на страните.

Изпращане на аудиофайлове и видеоклипове

За прехвърляне на медиен клип към съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**. Изберете метода на изпращане.

За да изпратите медиен клип в съобщение, създайте мултимедийно съобщение, изберете клип, който да

прикрепите, и натиснете **Вмъкни обект** > **Видеоклип** или **Звуков клип**.

Преглед на информация за медиен клип

За да видите свойствата на видео- или аудиоклип, или уеб връзка, изберете **Опции** > **Данни за клипа**. Информацията може да включва например скорост на потока или интернет връзката на стрийминг файл.

Настройки на RealPlayer

Можете да получите настройките на RealPlayer в съобщение от вашия доставчик на услуги.

За ръчно определяне на настройките изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео** или **Стрийминг**.

Flash плеър

Изберете **Меню** > **Медия** > **Flash пл..**

С Flash плеър можете да гледате, пускате и да взаимодействате с flash файлове, направени за мобилни устройства.

Управление на flash файлове

За да оптимизирате използването на Flash плеър, поставете карта с памет в устройството.

За изтриване на flash файл превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За изпращане на flash файл до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**. Защитата на авторските права може да предотврати изпращането на някои flash файлове.

За да превключвате между flash файловете, запазени в устройството или картата с памет, превъртете до съответните раздели.

За да промените качеството на flash файла, изберете **Опции** > **Качество**, когато пускате flash файла. Ако изберете **Високо**, възпроизвеждането на някои flash файлове може да изглежда накъсано и бавно поради техните първоначални настройки. Променете настройката за качеството на подобни файлове на **Нормално** или **Ниско** за да подобрите възпроизвеждането.

За да организирате flash файловете си, изберете **Опции** > **Организирай**.

Радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Radio**.

Качеството на радиоизлъчването зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. Свържете с устройството съвместими слушалки или аксесоар, за да може FM радиото да работи правилно.

Слушане на радио

За да потърсите станция, изберете  или . За да зададете честотата ръчно, изберете **Опции** > **Ръчно настройване**.

За да прегледате наличните станции според мястото им, изберете **Опции** > **Указател станции** (услуга на мрежата).

За да запаметите текущата станция във вашия списък със станции, изберете **Опции** > **Запамети станция**.

За да изберете предварително запаметена радиостанция, изберете  или .

За да настроите силата на звука, използвайте клавишите за сила на звука.

За да превключите от слушане със слушалки, на слушане през високоговорителя, изберете **Опции** > **Вкл. високоговорител**.

За да се върнете в началния екран и да оставите FM радиото да свири във фон, изберете **Опции** > **Пусни във фон**.

Преглед на визуално съдържание

За да проверите наличността и разходите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Преди да можете да преглеждате визуално съдържание, трябва да посочите точка за достъп до

интернет в **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп**.

1. За да видите наличното визуално съдържание за настроена станция, изберете **Опции** > **Старт визуална услуга**. Ако услугата служебната идентификация за визуално радио не е запаметена за станцията, я въведете или изберете **Изтегли**, за да я търсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).
2. Изберете от указателя на станции, мястото най-близо до вас. Ако вашето устройство намери станция, която съвпада с настроената честота, се показва служебната идентификация. За да видите визуалното съдържание, изберете **ОК**.

Запаметени станции

За да отворите списъка на вашите запаметени станции, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**.

За да видите налично визуално съдържание на станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции** > **Станция** > **Старт визуална услуга**.

За да смените детайлите за станциите, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройки за радио

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

- **Начален тон** — Избор дали да се чува тон при стартиране на приложението.

- **Автомат. старт. услуга** — Изберете **Да**, за да се стартира автоматично услугата Visual Radio, когато изберете запаметена станция, предлагаща тази услуга.
- **Точка за достъп** — Избор на точка за достъп, използвана при връзката за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.
- **Текуща област** — Избор на региона, в който се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако не е имало покритие на мрежата, когато е стартирано приложението.

Интернет радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Интернет радио**.

Слушане на интернет радиостанции



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да слушате радиостанция в интернет, изберете станция от директорията със станции, потърсете станции по тяхното име от услугата Nokia Internet Radio (интернет радио на Nokia), или изберете **Опции** > **Добави станц. ръчно**. Когато намерите правилната станция, изберете **Слушане**.

За да спрете възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане. За да възстановите възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане отново.

За регулиране на звука използвайте клавишите за сила на звука.

За да видите информация за станцията, изберете **Опции** > **Инфо за станция** (не е налично, ако сте запаметили станцията ръчно).

Ако слушате станция, която е запаметена в предпочитаните, превъртете наляво или надясно, за да слушате предишната или следващата запаметена станция.



Съвет: Можете да търсите линкове към станции с приложението Интернет. Съвместими линкове автоматично се отварят в приложението Интернет радио.

Търсене на станции

За да търсите радиостанции в услугата Интернет радио на Nokia по тяхното име, изберете **Търси**. Въведете име на станция или първите й букви в полето за търсене, след това изберете **Търси**.

За да слушате станцията, изберете **Слушане**.

За запамятаване на станцията в списъка с предпочитания изберете **Опции** > **Добав. към Предпоч.**

За да направите друго търсене, изберете **Опции** > **Търси отново**.

Запаметяване на станции

За да прегледате и слушате вашите предпочитани станции, изберете **Предпочитани**.

За да добавите ръчно станция в списъка с предпочитания, изберете **Опции** > **Добави станция ръчно**. Въведете интернет адреса на станцията и името, което искате да се появи в списъка с предпочитания.

За да добавите свирещата в момента станция към списъка с предпочитания, изберете **Опции** > **Добав към Предпоч.**

За да видите информация за станцията, да прескочите една станция нагоре или надолу или да изтриете станция от списъка с предпочитания, изберете **Опции** > **Станция** и желаната станция.

За да прегледате само станции, започващи с определени букви или номера, започнете да въвеждате символите. Съвпадащите станции се показват.

Настройки на Интернет радио

За да изберете основната точка на достъп за връзка с мрежата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основна точка за достъп**. Изберете **Винаги питай**, ако искате устройството да пита за точка на достъп при всяко отваряне на приложението.

За да промените скоростта на връзката за GPRS връзки за пакети данни, изберете **Опции** > **Настройки** > **скорост за GPRS връзка**.

За да промените скоростта на връзката за 3G връзки за пакети данни, изберете **Опции** > **Настройки** > **скорост за 3G връзка**.

За да промените скоростта на връзката за WLAN връзки, изберете **Опции** > **Настройки** > **скорост за Wi-Fi връзка**.

Качеството на радиопредаването зависи от избраната скорост за връзка. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-добро е качеството. За да избегнете съхраняване в паметта, използвайте най-високото качество само с високоскоростни връзки.

Персонализиране

Можете да персонализирате вашето устройство като регулирате например различни тонове, фонове изображения и екранни защиты.

Профили

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Профили**.

Можете да настроите и персонализирате тоновете на звънене, предупреждаващи тонове и другите тонове на устройството за различни събития, среди или групи абонати. Използваният в момента профил се показва в горната част на дисплея в началния екран. Въпреки това, ако активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките.

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За смяна на профил изберете профила и **Опции** > **Активизиране**. Профилът **Офлайн** предпазва устройството от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения, или ползване на безжична мрежа, Bluetooth, GPS или FM радио. Той също така затваря всяка връзка с интернет, която се ползва, когато профилът бъде избран. Профилът **Офлайн** не

предотвратява създаването на безжична LAN или Bluetooth връзка на по-късен етап, нито рестартирането на GPS или FM радиото, затова трябва да се спазват всички приложими изисквания за безопасност, когато се създават и използват тези функции.

За да изтриете профил, който сте създали, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Всички изтеглени тонове се запаметяват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Сигнализирай за**, а след това изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получ. съобщ.**.

Персонализиране на профили

Изберете **Опции** > **Персонализиране** и определете следното:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с брауъра. Ако ползвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видеоповикванията.
- **Кажи името** — Когато изберете тази опция и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избиране как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избиране на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получ. съобщ.** — Избиране на тон за получените текстови съобщения.
- **Сигнал за ел. поща** — Избиране на тон за получените съобщения от ел. поща.
- **Вибриращ сигнал** — Задаване на настройка устройството да вибрира при приемане на повикване.

- **Тонове на клавиши** — Избор на силата на звука за тоновете на клавиатурата на устройството.
- **Предупред. тонове** — Включване или изключване на предупреждаващите тонове. Тази настройка засяга и тоновете на някои игри и Java приложения.
- **Сигнализирай за** — Задайте устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група контакти. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.
- **Име на профила** — Можете да дадете име на нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите Общ и Офлайн не могат да се преименуват.

Персонализиране на началния екран

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Режими**.

За да смените името на текущия начален екран, изберете **Име на режим**.

За да изберете кои приложения и известия искате да виждате в началния екран, изберете **Прилож. в нач. екран**.

За да смените палитрата на текущия начален екран, изберете **Палитра**.

За да смените фоновото изображение на текущия начален екран, изберете **Тапет**.

За да смените от един начален екран на друг, изберете **Превкл. режим**.

Промяна на палитрата на дисплея

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Палитри**.

За да смените палитрата, използвана във всички приложения, изберете папката **Общи**.

За да смените палитрата, използвана в основното меню, изберете папката **Изглед Меню**.

За да смените палитрата за определено приложение, изберете папката на приложението.

За да промените фоновото изображение на началния екран, изберете папката **Тапет**.

За да изберете анимация за екранната защита, изберете папката **Спест.енергия**.

Изтегляне на палитра

За да изтеглите палитра, изберете **Общи** или **Изглед Меню** > **Изтегли палитри**. Въведете линка, от който искате да изтеглите палитрата си. След като палитрата е изтеглена, можете да я прегледате, активирате или промените.

За да прегледате дадена палитра, изберете **Опции** > **Преглед**.

За стартиране на използването на избраната палитра изберете **Опции** > **Задай**.

3-D тонове на звънене



Изберете **Меню** > **Медия** > **3-D тонове**.

За да включите триизмерните звукови ефекти за тоновете на звънене, изберете **Ефекти на 3-D тонове** > **Включено**. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да промените 3-D ефекта, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желания ефект.

За да посочите скоростта, с която звукът да се премества от една посока в друга, изберете **Скорост траектория**. Тази настройка не е налична за всички ефекти.

За да регулирате силата на ехото, изберете **Ехо** и желания ефект.

За да чуете тона на звънене с 3-D ефект, изберете **Опции** > **Пусни тон**.

За регулиране на силата на звука на тона на звънене изберете **Меню** > **Инструменти** > **Профили** > **Опции** > **Персонализиране** > **Сила на звънене**.

Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет, фирмен интранет или друго устройство или компютър.

Бързо изтегляне

Високоскоростният даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA, наричан още 3.5G, се обозначава от **3.5G**) е услуга на мрежата в UMTS мрежи и предоставя високоскоростно изтегляне на данни. Когато се активира HSDPA поддръжка в устройството и то е свързано с UMTS мрежа, която поддържа HSDPA, изтеглянето на данни, като например съобщения, електронна поща и страници на браузър през клетъчната мрежа може да е по-бързо. Активната HSDPA връзка се обозначава с . Иконата може да се различава според областта.

За да активирате HSDPA, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Връзка > Пакети данни > Дост. високоскор. пакети**. Някои клетъчни мрежи не позволяват входящи гласови повиквания, когато е активно HSDPA, и в такъв случай трябва да деактивирате HSDPA, за да приемете повиквания. За подробности се свържете с вашия мрежов оператор. За наличност и абонамент за услуги за връзки за данни се обърнете към своя доставчик на услуги.

HSDPA засяга само скоростта на изтегляне; изпращането на данни към мрежата, като съобщения и електронна поща не е засегнато.

Nokia PC Suite

Можете да инсталирате Nokia PC Suite от CD-ROM или от интернет. Nokia PC Suite може да се използва с Windows XP и Windows Vista. С Nokia PC Suite можете да архивирате, синхронизирате устройството със съвместим компютър, местите файлове между устройството и съвместим компютър, или да използвате устройството като модем.

За повече информация относно Nokia PC Suite, вижте ръководството на Nokia PC Suite.

Кабел за данни

За да не повредите картата с памет, не отстранявайте кабела за данни по време на трансфера на данни.

Прехвърляне на данни между устройството и компютъра

1. Поставете карта с памет в устройството и свържете устройството със съвместим компютър с USB кабел за данни.

2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
3. Прекратете връзката от компютъра (например от помощна програма Unplug (Откачи) или Eject Hardware (Извади хардуер) в Windows), за да избегнете повреда на картата с памет.

За да използвате Nokia PC Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia PC Suite на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За да използвате устройството за свързване на компютъра с интернет, свържете кабела за данни и изберете **Св.комп.към И-нет**.

За да синхронизирате музиката във вашето устройство с Nokia Music Player, инсталирайте софтуера на Nokia Music Player във вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **Прехвърляне медия**.

За да промените USB режима, който обикновено ползвате с кабела за данни, изберете **Меню > Свързв. > USB > USB режим за връзка** или желаната опция.

За да настроите устройството да пита за режима при всяко свързване на USB кабела за данни с устройството, изберете **Меню > Свързв. > USB > Питай при връзка > Да**.

Инфрачервена връзка



Не насочвайте инфрачервения лъч (ИЧ) в ниииии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Използване на инфрачервена връзка за свързване на две устройства и прехвърляне на данни между тях. С инфрачервена връзка можете да прехвърляте данни като визитни картички, календарни бележки и медийни файлове на съвместимо устройство.

1. Уверете се, че инфрачервените портове на устройствата са обърнати един към друг. Разположението на устройствата е по-важно от ъгъла или разстоянието.
2. Изберете **Меню > Свързв. > ИЧ**, за да включите инфрачервената връзка на устройството.
3. Включете инфрачервената връзка на другото устройство и изчакайте няколко секунди, за да се установи връзката.
4. Намерете желанния файл в приложение или Мениджъра на файлове и изберете **Опции > Изпрати > Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не започне в рамките на една минута след активирането на инфрачервения порт, връзката се прекъсва и трябва да бъде активирана отново.

Всички данни, получени чрез инфрачервена връзка, се съхраняват в папка Входяща кутия в Съобщения.

Разполагане на устройствата далеч едно от друго прекъсва връзката, но инфрачервеният лъч остава активен в устройството, докато не се изключи.

Bluetooth

Изберете [Меню](#) > [Свързв.](#) > [Bluetooth](#).

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth в устройството ви позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде смущавана от препятствия, например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Набиране

чрез Dial-Up, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, "свободни ръце", слушалки, редакция на изображения, отдалечен достъп до СИМ, стерео аудиопредаване, общо аудио/видео разпространение, отдалечено управление на аудио/видео и разширено аудиоразпространение. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

1. Когато активирате Bluetooth за първи път, от вас се иска да дадете име на вашето устройство. Дайте на устройството уникално име, за да го разпознавате лесно, ако в близост има няколко Bluetooth устройства.
2. Изберете [Bluetooth](#) > [Включване](#).
3. Изберете [Видимост на тел. ми](#) > [Видим за всички](#) или [Задай период](#). Ако изберете [Задай период](#), трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въвеждането от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.

4. Отворете приложението, в което е съхранен елемента, който искате да изпратите.
5. Изберете елемента и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства използващи технология Bluetooth, които са в обхват, и ги изброява.



Съвет: Ако сте изпратили данни чрез Bluetooth преди, показва се списък с предишните резултати от търсенето. За търсене на повече Bluetooth устройства изберете **Още устройства**.

6. Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство се нуждае от вдвояване, преди да могат да се предават данни, ще бъдете помолени да въведете код.

Когато се установи връзката се показва текстът **Изпращам данни**.

Папката Изпратени в приложението Съобщения не съхранява съобщения, които са изпратени чрез Bluetooth връзка.

За получаване на данни чрез Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Включване** и **Видимост на тел. ми** > **Видим за всички** за получаване на данни от устройство, което не е вдвоено, или **Скрит** за получаване на данни само от вдвоено устройство. Когато получите данни чрез Bluetooth, в зависимост от настройките на активния профил, ще чуете тон и ще бъдете попитани дали искате да приемете съобщението, в което са включени данните. Ако го приемете, съобщението се поставя в папката Входящи на приложението Съобщения.



Съвет: Ще имате достъп до файловете в устройството или в картата с памет, като използвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например лаптоп).

Bluetooth връзката се прекъсва автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia PC Suite и някои аксесоари, като слушалките, могат да поддържат връзка, дори и да не се използват активно.

Сдвояване на устройства

Отворете раздела за вдвоени устройства.

Преди вдвояване измислете собствената си парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същия код. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви трябва само при първоначалното свързване на устройствата. След вдвояването е възможно да се разреши връзката. Вдвояването и разрешаването на връзката правят свързването по-бързо и лесно, тъй като не трябва да приемате връзката между вдвоените устройства при всяко установяване на връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

1. Изберете **Опции** > **Ново вдвоено устр.**. Устройството започва да търси Bluetooth устройства в обхват. Ако сте изпратили данни чрез Bluetooth преди, показва се списък с предишните резултати от търсенето. За търсене на повече Bluetooth устройства изберете **Още устройства**.

- Изберете устройството, с което искате да се сдвоите, и въведете паролата. Същата парола трябва да се въведе в другото устройство.
- Изберете **Да**, за да направите връзката между вашето устройство и другото устройство автоматично, или **Не** за ръчно потвърждаване на връзката при всеки опит за връзка. След сдвояване устройството се запамятава в страницата със сдвоени устройства.

За да дадете стандартен псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции** > **Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва само във вашето устройство.

За да изтриете дадено сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции** > **Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и отмените сдвояването с това устройство, то се премахва веднага и връзката се прекратява.

За да позволите на сдвоено устройство да се свърже автоматично с устройството ви, изберете **Има право**. Връзките между вашето и другото устройство могат да се направят без вашето знание. Няма нужда от отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние за вашите собствени устройства, като съвместими слушалки или компютър, или устройства, които принадлежат на някого, на когото имате доверие. Ако искате да приемете заявката за връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неоторизирано**.

За да използвате Bluetooth аудиоаксесоар, например Bluetooth "свободни ръце" или слушалки, трябва да сдвоите вашето устройство с аксесоара. Вижте

ръководството за аксесоари за паролата и допълнителни инструкции. За да се свържете с аудиоаксесоар, превключете на аксесоара. Някои аудиоаксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай отворете раздела за сдвоени устройства, превъртете до аксесоара и изберете **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Съвети за защита

Когато не ползвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на тел. ми** > **Скрит**.

Не се сдвоявайте с непознато устройство.

Профил за достъп до СИМ

С профила за достъп до СИМ можете да имате достъп до СИМ-картата на устройството от съвместимо устройство за автомобил. По този начин нямате нужда от отделна СИМ-карта за достъп до данните на СИМ-картата и свързване с GSM мрежата.

За използване на профила за достъп до СИМ са ви необходими:

- Съвместимо устройство за автомобил, което поддържа безжична технология Bluetooth.
- Валидна СИМ-карта в устройството ви

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим

свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

За повече информация относно комплектите за автомобил и съвместимостта с вашето устройство, вижте уебсайта и ръководството за потребителя на комплекта за автомобил.

Използване на профила за достъп до СИМ

1. Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Bluetooth** > **Режим външна СИМ** > **Включен**.
2. Активирайте Bluetooth в комплекта за автомобил.
3. Използвайте комплекта за автомобил, за да започнете търсене на съвместими устройства. За инструкции вижте ръководството на потребителя на комплекта за автомобил.
4. Изберете вашето устройство от списъка със съвместими устройства.
5. За сдвояване на устройствата въведете кода за достъп за Bluetooth, показан на дисплея на комплекта за автомобил, във вашето устройство.



Совет: Ако вече сте имали достъп до СИМ-картата от устройството за автомобил с активния потребителски профил, устройството за автомобил автоматично търси устройство със СИМ-картата. Ако открие вашето устройство и

автоматичното разрешаване е активирано, комплектът за автомобил автоматично се свързва с GSM мрежата, когато включите двигателя на автомобила.

Когато активирате профила за отдалечен достъп до СИМ, можете да ползвате приложенията на устройството, които не се нуждаят от мрежа или от СИМ услуги.

За осъществяване на връзки между устройството и комплекта за автомобил без отделно приемане или упълномощаване изберете **Меню** > **Свързв.** > **Bluetooth** и отворете раздела за сдвоени устройства. Превъртете до комплекта за автомобил, натиснете клавиша за превъртане и въведете кода за достъп на Bluetooth. Когато устройството поиска да установи връзка автоматично, изберете **Да**. Ако изберете **Не**, заявките за връзка от този комплект трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За прекратяване на отдалечена връзка за достъп до СИМ от устройството изберете **Меню** > **Свързв.** > **Bluetooth** > **Режим външна СИМ** > **Изключен**.

Безжичен LAN



Бележка: Във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения.

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжична локална мрежа (WLAN). За да използвате WLAN, в местоположението ви трябва да има достъпна мрежа и устройството трябва да е свързано към нея.

Безжични връзки

За да използвате WLAN, трябва да създадете точка за достъп до интернет в WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които трябва да се свързват с интернет. WLAN връзка се установява, когато създадете връзка за данни, използвайки WLAN точка за достъп. Активната WLAN връзка се прекратява, когато преустановите връзката за данни. Можете да прекратите връзката и ръчно.

Можете да използвате WLAN по време на гласово повикване или когато има активна връзка за пакети данни. Можете да бъдете свързани само с една WLAN точка за достъп, но няколко приложения могат да ползват същата интернет точка за достъп.

Когато устройството е в профил Офлайн, все пак можете да ползвате WLAN връзка, ако е налична. Не забравяйте да спазвате всички приложими изисквания за безопасност, когато се създава и използва WLAN връзка.

Ако преместите устройството на друго място в рамките на обхвата на WLAN и извън обхвата на WLAN точката за достъп, функцията за роуминг може да свърже автоматично вашето устройство с друга точка за достъп, която принадлежи към същата WLAN връзка. Докато сте в обхвата на точките за достъп, които принадлежат на същата мрежа, вашето устройство може да остане свързано с мрежата.



Съвет: За да проверите уникалния media access control (MAC) адрес, който идентифицира устройството, например за конфигуриране на MAC адреса на устройството ви към WLAN рутер, въведете *#62209526# в началния екран. MAC адресът се показва.

Преглед на наличността на безжична мрежа

За да може устройството ви да показва наличните безжични локални мрежи, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Безжична LAN** > **Покажи наличн. WLAN**.

Ако има налична безжична мрежа, на дисплея се показва .



Съвет: Можете също да сканирате за мрежи в обхвата.

Помощна програма за безжична мрежа (WLAN)



Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Помщ.WLAN**.

Помощната програма на WLAN ви помага да намерите и да се свържете с безжичен LAN. Когато отворите приложението, вашето устройство започва да сканира за налични WLAN и ги изброява.

За актуализиране на списъка от налични безжични мрежи изберете **Опции** > **Обнови**.

За да маркирате WLAN в списъка с намерени мрежи, изберете **Филтр.WLAN мрежи**. Избраните мрежи се изброяват при следващото търсене на приложението за безжични LAN.

За да започнете или да продължите да сърфирате в интернет, като използвате точката за достъп на

безжичната мрежа, превъртете до желаната мрежа и изберете **Опции** > **Старт уеб браузване** или **Продъл. уеб браузв..**

За да прекъснете активната връзка с WLAN, изберете **Опции** > **Прекъснете WLAN**.

За да прегледате данните за безжичната мрежа, изберете **Опции** > **Подробности**.

За да запаметите точката на достъп за безжичната мрежа, изберете **Опции** > **Опред. точка достъп**.

Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата WLAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Използване на помощната програма в началния екран

Помощната програма за безжична мрежа (WLAN) показва състоянието на вашите безжични връзки и на търсенето на мрежи в началния екран. За да разгледате наличните опции, превъртете до реда, показващ състоянието, и натиснете клавиша за превъртане. В зависимост от състоянието можете да стартирате интернет браузъра чрез безжична връзка (WLAN), да се свържете с услугата за интернет повикване, да прекратите връзката с безжичната мрежа (WLAN), да търсите безжични мрежи (WLAN) или да включите или изключите сканирането на мрежата.

Ако сканирането на безжичните мрежи (WLAN) е изключено и вие не сте свързани към безжична мрежа (WLAN), в активен режим на готовност на екрана се появява **Сканир. WLAN изключ.** За да включите сканирането и да търсите налични безжични връзки

(WLAN), превъртете до реда, показващ състоянието, и натиснете клавиша за превъртане.


За да стартирате търсенето на налични безжични мрежи (WLAN), превъртете до реда, показващ състоянието, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Търсене на WLAN**. За да изключите

сканирането на налични безжични мрежи, превъртете до реда, показващ състоянието, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изкл. сканир. WLAN**.

Когато изберете **Старт уеб браузване** или **Използвай за**, помощната програма за безжични мрежи (WLAN) автоматично създава точка за достъп за избраната безжична мрежа. Точката за достъп може да бъде използвана и с други приложения, изискващи безжична връзка.

Ако изберете защитена WLAN, ще бъдете подканени да въведете съответните пароли. За да се свържете със скрита мрежа, трябва да въведете правилния идентификатор на набора от услуги (SSID).

За да използвате намерената безжична връзка (WLAN) за интернет повикване, превъртете до реда, показващ състоянието, и натиснете клавиша за превъртане. Изберете **Използвай за**, желаната услуга за интернет повикване и безжичната мрежа (WLAN), която да се използва.

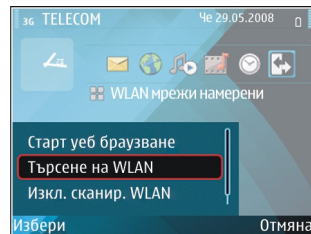



Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Модем**.

Заедно със съвместим компютър можете да използвате устройството, например като модем за свързване с интернет.

Преди да можете да използвате устройството като модем:

- Необходимо е на вашия компютър да бъде инсталиран подходящ софтуер за обмен на данни, като например Nokia PC Suite. За повече информация вижте ръководството на Nokia PC Suite.
- Трябва да се абонирате за подходящите мрежови услуги от вашия доставчик на услуги или доставчик на интернет услуги.
- Трябва да имате подходящите драйвери, инсталирани на компютъра. Трябва да инсталирате драйверите за кабелната връзка и може да се наложи да инсталирате или актуализирате драйверите за Bluetooth или инфрачервена връзка.

За свързване на устройството със съвместим компютър чрез инфрачервена връзка натиснете клавиша за превъртане. Уверете се, че инфрачервените портове на устройството и компютъра са един срещу друг без препятствия между тях.

За свързване на устройството с компютър чрез безжична технология Bluetooth започнете свързването от компютъра. За активиране на Bluetooth на устройството изберете **Меню** > **Свързв.** > **Bluetooth** и изберете **Bluetooth** > **Включване**.

Ако използвате кабел за свързване на устройството с компютър, започнете свързването от компютъра.

Може да не бъдете в състояние да ползвате някои от другите комуникационни функции, когато устройството се използва като модем.

Мениджър на връзки

Изберете **Меню** > **Свързв.** > **Мджър.вр..**

Преглед и прекъсване на активни връзки

За да видите отворените връзки за данни, изберете **Акт. вр. данни**.

За да видите подробна информация за мрежовите връзки, изберете връзка от списъка и **Опции** > **Детайли**. Видът на показваната информация зависи от вида на връзката.

За да прекратите избраната мрежова връзка, изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**.

За да прекратите всички мрежови връзки едновременно, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

Търсене на безжична локална мрежа

За да търсите безжични мрежи, намиращи се в обхвата, изберете **Нал. WLAN м..** Наличните безжични локални мрежи са изброени с техния мрежов режим

(инфраструктура или ad-hoc), сила на сигнала и индикатори за кодиране на мрежата, и дали устройството има активна връзка с мрежата.

За да видите детайли за дадена мрежа, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да създадете интернет точка за достъп за мрежа, изберете **Опции** > **Задай точ. достъп**.

Управление на защитата и данните

Управляване на данните и софтуера във вашето устройство и следене на сигурността на устройството и неговото съдържание.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Заклучване на устройството

За да предотвратите достъпа до съдържанието на устройството, го заключете, когато сте в началния екран. Натиснете клавиша за захранване, изберете **Заклучи телефон** и въведете кода за заключване. Стандартният код за заключване е 12345. За отключване натиснете левия клавиш за избор, въведете своя код за отключване и натиснете клавиша за превъртане.

За да смените кода за заключване, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Код за заключване**. Въведете стария код, а след това новия код два пъти.

Новият код може да е с дължина между 4-255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви.

Можете да заключите устройството отвън като изпратите текстово съобщение до него. За да активирате заключване отвън и да съставите текста на съобщението, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Разреши дист.заключ. > Да**. Въведете съобщението за заключване отвън и потвърдете съобщението. Съобщението трябва да е с дължина поне 5 символа.

Защита на картата с памет

Изберете **Меню > Инструменти > Памет**.

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола. За да зададете парола, изберете **Опции > Задайте парола**. Паролата може да е с дължина до 8 символа и зависи дали се използват главни или малки букви. Паролата се запаметява в устройството. Не се налага да я въвеждате наново, докато използвате картата с памет в същото устройство. Ако използвате картата с памет

на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За изтриване на паролата за картата с памет изберете **Опции** > **Отстрани парола**. Когато премахнете паролата, данните от картата с памет не са защитени срещу неразрешено използване.

За да отключите заключена карта с памет, изберете **Опции** > **Откл.карта с памет**. Въведете паролата.

Ако не можете да си спомните паролата за отключване на заключена карта с памет, можете да форматирате картата, като в този случай картата се отключва и паролата се премахва. Форматирането на карта с памет унищожава всички данни, съхранени на картата.

Кодиране

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Кодиране**.

Кодирайте устройството си или картата с памет, за да попречите на външни лица да имат достъп до важна информация.

Кодиране на паметта на устройството или картата с памет

За да кодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да кодирате картата с памет, изберете **Карта с памет** и от следните:

- **Кодирай без зап. ключ** — Кодиране на картата с памет без запаметяване на ключа за кодиране. Ако изберете тази опция, не можете да използвате картата с памет в други устройства и ако възстановите фабричните настройки, не можете да кодирате картата с памет.
- **Кодирай и запамети ключ** — Кодиране на картата с памет и запаметяване на ключа ръчно в основната папка. За защита съхранете ключа на безопасно място извън устройството. Можете например да изпратите ключа в компютъра си. Въведете парола за ключа и име за файла. Паролата трябва да е дълга и сложна.
- **Кодирай с възстановен ключ** — Кодиране на картата с памет чрез получен ключ. Изберете файла с ключа и въведете паролата.

Декодиране памет у-во или карта с памет

Винаги декодирайте паметта на устройството и/или картата с памет, преди да актуализирате софтуера на устройството.

За да декодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да декодирате паметта, без да унищожавате ключа за кодиране, изберете **Карта с памет** > **Разкодирай**.

За да декодирате картата с памет и да унищожите ключа за кодиране, изберете **Карта с памет** > **Разкодирай и изключи кодирането**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню** > **Комunik.** > **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничите повикванията от устройството да бъдат да определени телефонни номера. Не всички СИМ-карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

1. За да ограничите повиквания от устройството, изберете **Опции** > **Нов СИМ контакт** и въведете името и телефонния номер на контакта от списъка с номера, за които повикванията са разрешени, или изберете **Добав. от Контакти**, за да копирате контакта от Контакти. За да ограничите повикванията до код на държава, въведете кода на държавата в списъка с номера. Всички телефонни номера, към които са позволени повиквания, трябва да започват с този код на държава.
2. Изберете **Опции** > **Вкл.фикс.набиране**. Имате нужда от вашия ПИН2 код, за да активирате и деактивирате фиксираното набиране или да промените своите контакти за фиксирано набиране. Обърнете се към вашия доставчик на услуги, ако нямате кода. За отмяна на услугата изберете **Опции** > **Изкл. фикс. набир..**



Съвет: За да изпращате текстови съобщения към контактите в СИМ-картата, докато услугата за фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за фиксирано набиране към списъка за фиксирано набиране.

Мениджър на сертификати

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Защита** > **Управ. сертификати**.

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират сигурността. Има четири различни вида сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати, доверени сертификати за сайт и сертификати на устройства. По време на защитена връзка сървърът може да изпрати сертификат за сървър на вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификат за достъп, съхранен в устройството. Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат в устройството.

Можете да изтеглите сертификат от интернет страница или да получите сертификат като съобщение. Сертификатите трябва да се използват, когато се свързвате онлайн с банка или външен сървър за прехвърляне на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и за да проверите достоверността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате в устройството.



Съвет: Когато добавяте нов сертификат, проверете неговата достоверност.

Преглеждане на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни за правилната идентичност на сървъра, когато подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра са проверени.

За да прегледате данни за даден сертификат, отворете папка със сертификата, изберете сертификат и **Опции** > **Съдърж. на сертиф..**

Може да се появи едно от следните известия:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте задали приложение, което да използва сертификата. Може да искате да промените настройките за доверие.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Периодът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се издателя на сертификата.

Настройки за доверие на сертификата

Да имате доверие на сертификат, означава, че вие го упълномощавате да проверява интернет страници, сървъри за електронна поща или софтуерни пакети. Само доверени сертификати могат да се използват за проверка на услуги и софтуер.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките за доверие, изберете сертификат и **Опции** > **Настр. за доверие**. Изберете приложение и натиснете клавиша за превъртане, за да изберете **Да** или **Не**. Не можете да променят настройките за доверие на личен сертификат.

В зависимост от сертификата се появява списък с приложения, които могат да използват сертификата:

- **Инстал. Symbian** — Ново приложение за операционна система Symbian.
- **Интернет** — Електронна поща и графики.
- **Инстал. прилож.** — Ново Java™ приложение.
- **Онлайн пров.серт.** — Протокол за състояние на онлайн сертификат.

Защитни модули

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Защита** > **Модул защита.**

Преглед и промяна на защитни модули

За да прегледате или промените защитен модул, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За повече информация за даден защитен модул изберете **Опции** > **Детайли за защита.**

За да промените ПИН-кодовете за защитния модул, изберете **ПИН за модул**, за да промените ПИН-кода за защитния модул или **ПИН за подпис**, за да промените ПИН-кода за цифровите подписи. Може да не успеете да промените кодовете за всички защитни модули.

В съхранението на ключовете се намира съдържанието на защитния модул. За да изтриете съхранението на ключове, изберете **Съхранение ключ**, изберете желаното съхраняване на ключове и **Опции** > **Изтрий**. Може да не успеете да изтриете съхранението на ключовете за всички защитни модули.

Архивиране на данни

Препоръчва се паметта на устройството да се копира редовно върху картата с памет или на съвместим компютър.

За да архивирате информация от паметта на устройството в карта с памет, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Памет** > **Опции** > **Копирай памет тел..**

За връщане на информация от картата с памет в паметта на устройството, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Памет** > **Опции** > **Възстан. от карта.**

Можете също да свържете устройството със съвместим компютър и да използвате Nokia PC Suite за архивиране на данни.

Дистанционна конфигурация

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **У-а.**

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варира.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции > Нов проф. сървър**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

- **Име на сървъра** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървъра** — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.
- **Тип сесия** — Изберете предпочитания тип връзка.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име** — Въведете своята идентификация на потребител за конфигурационния сървър.
- **Парола** — Въведете парола за конфигурационния сървър.
- **Позволи конфигур.** — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.
- **Авт.приеми вс. иск.** — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.
- **Удостовер. на мрежата** — Изберете дали да се използва http удостоверяване.

- **Потр. име за мрежа** — Въведете своята идентификация на потребител за http удостоверяването. Тази настройка е налична само ако сте избрали да се използва **Удостовер. на мрежата**.
- **Парола за мрежата** — Въведете парола за http удостоверяването. Тази настройка е налична само ако сте избрали да се използва **Удостовер. на мрежата**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Започни конфигур.**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции > Покажи дневник**.

Мениджър на приложения

Изберете **Меню > Инсталир. > Менидж.п.**

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер на устройството:

- Приложения и софтуер, предназначени точно за вашето устройство или съвместими с операционната система Symbian. Тези софтуерни инсталационни файлове имат разширение .sis или .sisx.
- Java ME™ приложения, които са съвместими с операционната система Symbian. Инсталационните файлове за Java приложения имат разширения .jad или .jar.

Инсталационните файлове могат да се прехвърлят в устройството от съвместим компютър, да се изтеглят от интернет или да ви се изпращат в мултимедийно съобщение, като прикачен файл от ел. поща или по Bluetooth.

По време на инсталацията устройството проверява целостта на пакета, който ще се инсталира. Устройството показва информация за извършваните проверки и ви дава опции за продължаване или отказ от инсталацията.

Ако инсталирате приложения, които изискват връзка с мрежата, имайте предвид, че потреблението на енергия на вашето устройство може да се увеличи, когато ползвате тези приложения.



Съвет: Когато разглеждате страници в интернет, можете да изтеглите инсталационен файл и да го инсталирате незабавно. Имайте предвид обаче, че по време на инсталирането връзката с интернет продължава да действа на фон.

Инсталиране на приложения



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

За изтегляне и инсталиране на софтуер от интернет изберете **Изтегл.прилож.**. Изберете приложението и **Опции** > **Инсталирай**.

За да видите подробностите за инсталиран софтуерен пакет, изберете приложението и **Опции** > **Покажи детайли**.

За да видите дневника на инсталациите, изберете **Опции** > **Покажи дневник**. Списъкът показва какъв софтуер е бил инсталиран и изтрят и датата на инсталиране или изтриване. Ако срещнете проблеми с устройството след инсталиране на софтуерен пакет, използвайте този списък, за да разберете кой софтуерен пакет може да бъде причината за проблема. Информацията в този списък може също да помогне за засичане на проблеми, които са причинени от софтуерни пакети, които са несъвместими един с друг.

За изтриване на софтуер изберете **Опции** > **Отстрани**. Ако изтриете софтуер, можете да го инсталирате повторно само от оригиналния файл на софтуерния пакет или с възстановяване на пълно резервно копие, което съдържа изтрилия софтуерен пакет. Ако изтриете софтуерен пакет, може да нямате повече възможност да отваряте файлове, създадени с този софтуер. Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. Вижте в документацията на инсталирания софтуерен пакет за подробности.

Настройки на инсталацията

За промяна на инсталационните настройки изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Инсталац. софтуер** — Изберете инсталиране на подписани приложения или всички приложения.

- **Онлайн провер.серт.** — За проверка на валидността на сертификатите, когато се инсталира приложение, изберете **Включено**. Ако валидността не може да се потвърди, ще бъдете попитани дали искате да продължите с инсталирането.
- **Основен уеб адрес** — Валидността на даден сертификат се проверява от основния адрес, ако сертификатът не включва собствения си интернет адрес. За да промените основния адрес, изберете **Основен уеб адрес** и въведете новия адрес.

Настройки на защита за Java

За да посочите настройките за защита за дадено Java приложение, изберете **Опции** > **Настройки**.

Можете да определите какви функции може да ползва Java приложението. Стойността, която можете да задавате за всяка една функционалност, зависи от домейна за защита на софтуерния пакет.

- **Точка за достъп** — Изберете точка за достъп, която приложението да използва, когато установява връзка с мрежата.
- **Достъп до мрежата** — Разрешаване на приложението да установява с мрежата връзка за данни.
- **Съобщения** — Разрешаване на приложението да изпраща съобщения.
- **Авт. старт прилож.** — Разрешаване на приложението да стартира автоматично.
- **Свързване** — Разрешаване на приложението да активира връзка за данни, например Bluetooth връзка.

- **Мултимедия** — Разрешаване на приложението да използва функциите за мултимедия на вашето устройство.
- **Прочети данни потр.** — Разрешаване на приложението да чете вашите записи в календара, контакти или други лични данни.
- **Промени данни потр.** — Разрешаване на приложението да добавя лични данни, например записи в Контакти.
- **Локализация** — Разрешаване на приложението да използва данни за местонахождение от вашето устройство.
- **Ориентири** — Разрешаване на приложението да използва ориентирите от вашето устройство.

Можете да определите как да ви бъде напомнено да потвърждавате достъпа на Java приложението до функциите на устройството. Изберете една от следните стойности:

- **Питай всеки път** — Изискване Java приложението да иска вашето потвърждение всеки път, когато ползва съответната функционалност.
- **Питай първи път** — Изискване Java приложението да иска първоначално потвърждение за ползване на съответната функционалност.
- **Винаги позвол.** — Разрешаване на Java приложението да ползва функционалността без вашето потвърждение. Настройките на защитата помагат за опазването на устройството от вредни Java приложения, които могат да ползват функции на устройството без ваше разрешение. Избирайте **Винаги позвол.** само ако познавате доставчика и сте сигурни в надеждността на приложението.
- **Не е позволено** — Java приложението няма да може да ползва функционалността.

Ключове за активиране

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Ключове**.

Някои медийни файлове, например изображения, музика или видеоклипове са защитени с цифрови права за ползване. Ключовете за активиране за подобни файлове могат да позволят или забранят тяхната употреба. С някои ключове за активиране, например, можете да слушате дадена песен ограничен брой пъти. По време на едно възпроизвеждане можете да превъртате бързо напред или назад или да правите пауза по време на песента, но спрете ли я веднъж, значи сте използвали вече един от позволените пъти.

Използване на ключове за активиране

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia PC Suite.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на

устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За преглед на вашите ключове за активиране по типове изберете **Валид. ключ.**, **Невал. ключ.** или **Неизп. ключ.**

За преглед на детайлите за ключовете изберете **Опции** > **Детайли за ключ.**

Следните детайли се показват за всеки медиен файл:

- **Статус** — Състоянието е **Ключ за актив. валиден**, **Ключ за актив. е изтекъл** или **Ключ актв.още невалид.**
- **Изпращане съдрж.** — **Позволено** означава, че можете да изпращате файла на друго устройство. **Не е позволено** означава, че не можете да изпращате файла на друго устройство.
- **Съдържание в тел.** — **Да** означава, че файлът е в устройството и неговата пътека е показана. **Не** означава, че съответния файл в момента не е в устройството.

За да активирате ключ, отидете до основния екран на Ключове за активиране, и изберете **Невал. ключ.** > **Опции** > **Вземи ключ за актив.** Установете мрежова връзка при поискване и ще бъдете насочени към интернет страница, от която можете да закупите права за медията.

За да отстраните права за файлове, отворете раздела с валидни ключове или раздела с неизползвани ключове, превъртете до желания файл и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако има няколко права за същия медиен файл, всичките права се изтриват.

Екранът за ключове на групи показва всички файлове, свързани с право за група. Ако сте изтеглили няколко медийни файла с еднакви права, всичките се показват в този екран. Можете да отворите екрана за група от разделите за валидни ключове или от разделите за невалидни ключове. За достъп до тези файлове трябва да отворите папката с права за групи.

Синхронизиране на данни

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Синхрон..**

Със Синхронизиране можете да синхронизирате контакти, календарни записи или бележки със съответните приложения на съвместим компютър или отдалечен интернет сървър. Настройките за синхронизиране са запазени в профил на синхронизиране. Приложението за синхронизиране ползва технологията SyncML за дистанционно синхронизиране. За информация по съвместимостта със SyncML се свържете с доставчика на приложенията, с които желаете да синхронизирате устройството.

Можете да получите настройките за синхронизация като съобщение от вашия доставчик на услуги. Наличните приложения, които можете да синхронизирате, могат да се различават. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Създаване на профил за синхронизация

Във вашето устройство има профил за синхронизация на Nokia PC Suite. Няма нужда да го променяте, ако синхронизирате вашето устройство с компютър чрез Nokia PC Suite.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Нов профил за синх.** и дайте име на профила, изберете приложенията за синхронизиране с профила и задайте необходимите настройки на връзката. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

Избор на приложения за синхронизиране

1. За да изберете приложенията за синхронизиране с профила за синхронизиране, изберете **Опции** > **Промени профила** > **Приложения**.
2. Изберете желаното приложение и **Включи в синхр.** > **Да**.
3. Посочете настройките за **Външна база данни** и **Вид синхронизация**.

Настройки на връзката за синхронизиране

За да определите настройките за връзка на нов профил, изберете **Опции** > **Нов профил за синх.** > **Настройки за връзка** и определете следните настройки:

- **Версия на сървъра** — Изберете SyncML версията (протокола за електронна поща), която можете да използвате с външен сървър.
- **Идент. на сървъра** — Въведете идентификацията на външния сървър. Тази настройка е налична само ако изберете 1.2 като версия SyncML.
- **Носител на данни** — Изберете носителя на данни, който да се свърже с външния сървър по време на синхронизация.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп, която да се използва за синхронизация, или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката на достъп всеки път, когато започвате синхронизация.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на сървъра, който съдържа базата данни, с която искате да синхронизирате вашето устройство.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра на външната база данни.
- **Име на абоната** — Въведете потребителското име и парола за идентификация на устройството пред сървъра.
- **Парола** — Въведете потребителското име и парола за идентификация на устройството пред сървъра.
- **Позволи иск. синх.** — За да позволите синхронизацията да започва от външния сървър за база данни, изберете **Да**.
- **Приеми вс.иск. синх.** — За да иска устройството ви потвърждение, преди да приеме синхронизация от сървъра, изберете **Не**.
- **Удостовер. в мрежата** — За да удостоверите вашето устройство в мрежата, преди да започнете синхронизация, изберете **Да**. Въведете потребителското име за вашата мрежа и паролата.

Мобилни VPN

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **VPN**.

Мобилната виртуална частна мрежа на Nokia (VPN) създава защитена връзка със съвместима служебна вътрешна мрежа (интранет) и услуги като електронна поща. Вашето устройство се свързва от мобилна мрежа през интернет, към фирмен VPN шлюз, който изпълнява ролята на предна врата към съвместима фирмена мрежа. VPN клиентът използва технология за защита IP (IPSec). IPSec е среда за отворени стандарти, поддържащи защитена обмяна на данни през IP мрежи.

VPN пакетът определя метода, използван от VPN клиента, и VPN шлюза, както за удостоверяване един на друг, така и алгоритмите за кодиране, използвани за запазване поверителността на данните. Свържете се с IT отдела на вашата фирма за получаване на VPN пакет.

За да инсталирате и конфигурирате VPN клиента, сертификати и пакети, се свържете с IT администратора на вашата фирма.

Управление на VPN

Изберете **VPN управление** и от следните опции:

- **VPN пакети** — Инсталиране, преглеждане и актуализация на VPN пакети.
- **Сървъри VPN пакети** — Промяна на настройките за връзка на сървъри за VPN пакети, от които можете да инсталирате и актуализирате VPN пакети.

- Свървърът за пакети се отнася до Nokia Security Service Manager (NSSM), което не се изисква непременно.
- VPN дневник** — Преглед на дневника за вашите инсталации, актуализации и синхронизации на VPN пакети, както и други VPN връзки.

Създаване на VPN точки за достъп

Точката за достъп е мястото, където вашият телефон се свързва с мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги. VPN точките за достъп съдвояват VPN пакети с редовни интернет точки за достъп, за да се създадат сигурни връзки.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.

Свържете се с IT отдела на вашата фирма за получаване на правилните настройки.

Отворете крайна точка, изберете VPN точка за достъп, изберете **Промени** и определете следното:

- Име на връзката** — Въведете име на VPN точката за достъп.
- VPN пакет** — Изберете VPN пакет, който да се комбинира с интернет точката за достъп.

- Интернет точ. дост.** — Изберете интернет точката за достъп, с която да комбинирате VPN пакета, за да създадете сигурни връзки за прехвърляне на данни.
- Адрес прокси сърв.** — Въведете адреса на прокси сървъра на частната мрежа.
- Ном. на порт прокси** — Въведете номера на прокси порта.

Използване на VPN връзка в приложение

Когато се регистрирате във фирмена мрежа, може да се наложи да докажете вашата самоличност. Свържете се с IT отдела на вашата фирма за удостоверенията.

За да използвате VPN връзка в приложение, то трябва да е свързано с VPN точка за достъп.



Съвет: Можете да конфигурирате настройките за връзка на приложението на **Питай винаги**, в който случай избирате VPN точката за достъп от списък с връзки, когато се установява връзка.

- В приложението, в което искате да създадете VPN връзка, изберете VPN точка за достъп като точката за достъп.
- Ако използвате удостоверяване, въведете вашето потребителско име и код за VPN или паролата. Ако маркерът SecurID е извън синхронизация с часовника на ACE/Сървър, въведете следващия код. Ако използвате удостоверяване чрез сертификат, може да се наложи да въведете паролата за съхранение на ключ.

Четец на баркодове

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Баркод**.

Използвайте приложението Четец на баркодове, за да декодирате баркодове. Кодовете могат да съдържат информация като URL връзки, електронни адреси, телефонни номера и визитки. Четецът на баркодове не поддържа 1D кодове. Четецът на баркодове използва камерата във вашето устройство, за да сканира кодове.

За да сканирате код, изберете **Сканирай код**. След като във визъора бъде открит валиден код, декодираната информация се появява на дисплея. За да сканирете код, намиращ се на разстояние от устройството, деактивирайте режима за сканиране отблизо, като изберете **Опции** > **Изкл. режим макро**.

За да запаметите сканираните данни, изберете **Опции** > **Запамети**. Данните се запамятват във формат BCR.

За да запаметите сканираните данни в Контакти, изберете **Опции** > **Добави в Контакти** или **Запамети визитка**, в зависимост от данните, които запамятвате. Ако данните, които сте сканирали, съдържат номер на мобилен телефон или електронен адрес, можете да позвъните или изпратите съобщение на номера или да изпратите електронна поща до адреса, като изберете **Опции** > **Набери** или **Опции** > **Създаване съобщение**. Ако данните, които сте сканирали, съдържат URL връзка, можете да я отворите, като изберете **Опции** > **Отвори линк**.

За да прегледате запаметена преди това декодирана информация, изберете **Запам. данни** в основния екран.

Настройки

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.**

Можете да определите и промените различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството в някои приложения.

Някои настройки може да са предварително зададени в устройството или да са ви изпратени в специално съобщение от доставчика на услуги. Може да не бъдете в състояние да промените такива настройки.

Изберете настройката, която искате да промените, за да направите следното:

- Превключване между две стойности, например включено или изключено.
- Избор на стойност от списък.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Отваряне на плъзгач за намаляване или увеличаване на стойност с превъртане наляво или надясно.

Общи настройки

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи.**

Изберете от следните:

- **Персонализац.** — Промяна на настройките на дисплея и персонализиране на устройството.
- **Дата и час** — Промяна на датата и часа.
- **Акcesoар** — Определяне на настройките за акcesoарите.
- **Защита** — Определете настройките за защита.
- **Фабр. настр.** — Възстановяване на първоначалните настройки на устройството.
- **Локализация** — Определете метода за локализация и сървър за GPS-базирани приложения.

Настройки за персонализиране

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.**

Настройки на дисплея

За да определите нивото на светлината, необходимо на устройството преди включване на фоновото осветление, изберете **Дисплей** > **Светлинен сензор.**

За промяна на размера на шрифта изберете **Дисплей** > **Размер на шрифт.**

За регулиране на периода от време, в който дисплеят може да бъде оставен в покой преди активиране на скрийнсейвъра, изберете **Дисплей** > **Време иконом. режим**.

За да изберете поздрав или лого за дисплея, изберете **Дисплей** > **Поздрав/лого**. Може да изберете поздрава по подразбиране, да въведете собствен текст или да изберете изображение.

За да зададете колко бързо да се затъмнява дисплеят след последното натискане на клавиш, изберете **Дисплей** > **Време осветление**.

Настройки за режим на готовност

За да посочите дали да използвате началния екран, изберете **Начален екран** > **Начален екран**.

За да промените настройките за режима на началния екран, изберете **Начален екран** > **Настройки режим**.

За да присвоите команди за бърз достъп на клавишите на устройството, изберете **Начален екран** > **Бързи команд.** Тези команди не са достъпни в началния екран.

Настройки на тоновете

За да изберете тон на звънене за гласови повиквания, изберете **Тонове** > **Тон на звънене**.

За да изберете тон на звънене за видеоповиквания, изберете **Тонове** > **Тон за видеоповик..**

За задаване на типа на звънене изберете **Тонове** > **Тип звънене**. Можете да настроите устройството да издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на

звънене, когато някой от вашия списък с контакти ви се обаждат. Изберете **Тонове** > **Кажете името**.

За определяне на силата на звука на тона на звънене изберете **Тонове** > **Сила на звънене**.

За задаване на различни предупреждаващи тонове изберете **Тонове** > **Тон получ. сообщ.**, **Сигнал за ел. поща**, **Алармен тон календар** или **Тон алармен часовник**.

За да зададете устройството да вибрира при приемане на повикване, изберете **Тонове** > **Вибриращ сигнал**.

За определяне на силата на звука на тоновете на клавиатурата на устройството изберете **Тонове** > **Тонове на клавиши**.

За включване или изключване на предупреждаващите тонове изберете **Тонове** > **Предупред. тонове**.

Настройки за езика

За определяне на езика, който се използва на дисплея на устройството, изберете **Език** > **Език на телефона**.

За избор на езика, на който пишете бележки и съобщения, изберете **Език** > **Език за писане**.

За да изберете дали да използвате въвеждането на предсказуем текст, изберете **Език** > **Предсказуем текст**.

За да определите настройките за въвеждане на предсказуем текст, изберете **Настройки предск. текст**.

Лампичка за известяване

Когато получите съобщение или неприето повикване, клавишът за превъртане започва да мига, за да обозначи събитие.

За да зададете продължителността на мигане на клавиша за превъртане, изберете **Лампичка за известие** > **Мигаща лампичка за**.

За да изберете за кои събития да бъдете известявани, изберете **Лампичка за известие** > **Съобщени събития**.

Настройки за клавиши с едно натискане

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск.**

За да изберете кое приложение или задача да се отворят, когато натиснете клавиш който работи с едно натискане, изберете клавиша и **Опции** > **Отвори**.

За да възстановите предварително зададените приложения и задачи, изберете **Възстанови основни**.

Настройки на дата и час

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Дата и час**.

За да зададете текущата дата и часа, изберете **Дата** и **Време**.

За да определите вашият часов пояс, изберете **Часова зона**.

За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс (услуга на мрежата), изберете **Свер. час от оператора** > **Автомат.свервяване**.

За да изберете дали да използвате 12-часов или 24-часов часовник, както и символа за разделя на часа и минутите, изберете **Формат час** и **Разделител за час**.

За да определите формата на датата и разделителя, изберете **Формат дата** и **Разделител за дата**.

За да определите вида часовник, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да изберете тона за алармения часовник, изберете **Тон аларм.часовник**.

За да определите седмичните дни, които са работни дни за вас, изберете **Работни дни**.

Настройки на аксесоари

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Аксесоар**.

Общи настройки на аксесоарите

При повечето аксесоари можете да направите следното:

За да определите кой профил е активен, когато прикачите аксесоар към вашето устройство, изберете аксесоара и **Профил по подразб.**.

За да отговаря устройството автоматично на телефонни повиквания след 5 секунди, когато е прикачен аксесоар, изберете **Автоматич. отговор** > **Включен**. Ако типът на звънене е настроен на **Единич.**

сигнал или **Без звук** в избрания профил, автоматичният отговор е изключен.

За да свети устройството, когато е прикачено към аксесоар, изберете **Осветление** > **Включено**.

Настройки на клавиша Електронна поща

За да изберете коя пощенска кутия да се отваря с клавиша Електронна поща, изберете **Настр.клав. е.поща** > **Клавиш ел.поща** и натиснете клавиша за превъртане.

Настройки за защита

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Защита**.

Определете следните настройки за защита:

- **Телефон и СИМ-карта** — Регулиране на настройките за защита за устройството и СИМ-картата.
- **Управ. сертификати** — Управление на сертификатите за защита.
- **Модул защита** — Управление на защитния модул.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на обществените номера за аварийни повиквания, за да не се стигне до случайно набирање на такъв аварийен номер. Кодовете се показват като звездички. Когато промените код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

Защита на устройството и СИМ-картата

За да смените ПИН-кода, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **ПИН-код**. Новият код трябва да е дълъг от 4 до 8 цифри. ПИН-кодът предпазва СИМ-картата от неразрешено ползване и се доставя със СИМ-картата. След въвеждането на погрешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да използвате ПУК-кода за отблокиране, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период от време, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време авт. закл. клав.**.

За да зададете срок на изчакване, след който устройството автоматично се заключва и може да се ползва само ако се въведе правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автоматич. закл.** Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване. Когато устройството е заключено, може все пак да отговаряте на входящи повиквания и да правите повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в апарата ви.

За да зададете нов код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Код за заключване**. Предварително зададеният код е 12345. Въведете стария код, а след това новия код два пъти. Новият код може да е с дължина от 4 до 255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви. Устройството ви съобщава, ако кодът за заключване не е в правилен формат.

Възстановяване на оригиналните настройки

За възстановяване на първоначалните настройки на устройството изберете **Фабр. настр.**. За да направите това, ви трябва кодът за заключване на устройството. След възстановяване на настройките на устройството може да му бъде необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контактите, записите в календара и файловете не се засягат.

Настройки на телефона

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон**.

Изберете от следните:

- **Повикване** — Определяне на общите настройки за повиквания.
- **Прехв. повикв.** — Определете настройките за пренасочване на повикване. Вижте “Прехвърляне на повикване”, стр. 40.
- **Блок. повикв.** — Определяне на настройките за блокиране на повикване. Вижте “Блокиране на повиквания”, стр. 41.
- **Мрежа** — Регулиране на настройките на мрежата.

Настройки повиквания

За да покажете телефонния си номер на лицето, на което се обажда, изберете **Повикване** > **Изпрати своя номер** > **Включено**. За да позволите на мрежата да определи дали вашата идентификация на повикващ да се изпраща, изберете **Задад. от мрежа**.

За да се показва адресът на мрежовото повикване на лицето, което набирате чрез мрежово повикване, изберете **Повикване** > **Изпр. моя ИД за инт. пов.** > **Включено**.

За да получите известие за ново входящо повикване, докато провеждате разговор, изберете **Повикване** > **Чакащо повикване** > **Опции** > **Активирание**. За да проверите дали тази функция е активна в мрежата, изберете **Опции** > **Провери състояние**.

За да изберете дали при мрежови повиквания да има сигнал или не, изберете **Повикване** > **Сигнал Интернет пов.**. Получавате известие за пропуснати мрежови повиквания чрез известие.

За да определите основния тип повикване, изберете **Повикване** > **Основен вид повик.** и изберете **Гласово повикване**, ако осъществявате GSM повиквания, или **Интернет**, ако осъществявате мрежови повиквания.

За да изпращате автоматично текстово съобщение на лицето, което ви се обажда, за да го информирате защо не можете да отговорите на входящото повикване, изберете **Повикване** > **Отхв. повикв. с SMS** > **Да**. За да въведете текста на съобщението, изберете **Повикване** > **Текст на съобщение**.

За да изключите търсенето на контакт в началния екран, изберете **Повикване** > **Търсене на контакт** > **Изключено**.

Мрежови настройки

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Мрежа**.

За избор на мрежов режим изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим**, **UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството автоматично превключва между мрежите.



Совет: **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да намали трайността ѝ. В области, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За избор на оператор изберете **Избор на оператор** и **Ръчно**, за да избирате от налични мрежи, или **Автоматично**, за да може устройството да избира мрежата автоматично.

Изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**, за да настроите устройството да показва кога се използва в клетъчна мрежа (MCN).

Настройки на връзка

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка**.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Променете настройките за Bluetooth. Вижте “Изпращане и получаване на данни с Bluetooth”, стр. 113.
- **USB** — Променете настройките на кабела за данни. Вижте “Кабел за данни”, стр. 111.
- **Точка за достъп** — Настройка на нови или промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от мобилния ви оператор и да не ви е позволено да ги създавате, променят или изтривате.
- **Пакети данни** — Определяне кога да се използват връзки за пакети данни и въвеждане на точка за достъп, ако използвате устройството като модем на компютър.
- **Безжична LAN** — Определяне дали устройството да показва индикатор, когато има достъпна WLAN, и колко често устройството търси мрежи.
- **SIP настройки** — Преглед или създаване на профили за SIP (протоколи за започване на сесии).
- **Интернет тел.** — Определете настройки на повиквания в мрежа.
- **Конфигурац.** — Преглед и изтриване на доверени сървъри, от които вашето устройство може да получава настройки за конфигурация.
- **Управлен. APN** — Ограничете връзките за пакети данни. Вижте “Ограничаване на пакети данни”, стр. 145.

Точки за достъп

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп**.

Интернет точка за достъп е набор от настройки, които определят как устройството създава връзка за данни към мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите точките за достъп за тези услуги.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашия телефон от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.

За създаване на нова точка за достъп изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** или изберете съществуваща точка за достъп от списъка и след това **Опции** > **Дублиране точ. достъп**, за да използвате точката за достъп като основа за новата.

Настройки на пакети данни (GPRS)

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Пакети данни**.

Вашето устройство поддържа връзка за пакети данни, като например GPRS в GSM мрежата. Когато използвате вашето устройство в GSM и UMTS мрежи, може да има едновременно няколко активни връзки за данни; точките за достъп могат да споделят една връзка за данни и връзките за данни да остават активни, например по време на гласови повиквания. [Вижте "Мениджър на връзки", стр. 119.](#)

За да определите настройките за пакети данни, изберете **Връзка пакет данни** и изберете **Когато е**

налице, за да регистрирате устройството в мрежата за пакети данни, когато включите устройството в поддържана мрежа, или **При необходим.** за установяване на връзка за пакети данни само когато дадено приложение или действие го изисква. Изберете **Точка достъп** и въведете името на точката за достъп, която е предоставена от вашия доставчик на услуги, за да използвате устройството като модем за пакети данни на компютъра си. За да използвате високоскоростна връзка за данни, изберете **Дост. високоскор.пакети** > **Включен**.

Тези настройки засягат всички точки за достъп на връзки за предаване на пакети данни.

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Безжична LAN**.

За да може на екрана да се показва индикатор в случаите, когато има налична безжична мрежа в настоящото ви местонахождение, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да изберете интервал, в който устройството да сканира налични безжични мрежи и да актуализира индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази настройка се показва само ако сте избрали **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

Фини настройки на безжични мрежи

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**. Фините настройки на безжичната мрежа обикновено се задават автоматично и промяната им не е препоръчителна.

За ръчна промяна на настройките изберете **Автомат.конфигурация** > **Изключена** и определете следните:

- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава приеман сигнал за потвърждение от мрежата.
- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава от мрежата сигнал, че може да се изпраща информация.
- **RTS праг** — Изберете размер за пакета данни, за който точката за достъп на безжичната мрежа да издава заявка за изпращане преди изпращането на пакета.
- **TX ниво мощност** — Изберете нивото на мощност на устройството при изпращането на данни.
- **Радио измерване** — Активиране или деактивиране на радиоизмерванията.
- **Спестяване на енергия** — Изберете дали да използвате опцията за пестене на енергия на WLAN, за да пестите енергията в батерията на устройството. Употребата на опцията за пестене на енергия подобрява работата на батерията, но може да отслаби работата на WLAN.

За да върнете всички настройки към първоначалните им стойности, изберете **Опции** > **Възстанови основни**.

Настройки на защитата на безжичната локална мрежа

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп** > **Опции** > **Нова точка за достъп** или изберете точка за достъп и **Опции** > **Промени**.

В настройките на точка за достъп изберете **Режим защит. WLAN** и желанния режим.

Настройки за WEP защита

Изберете **WEP** като режим на защита за WLAN.

Методът за кодиране WEP (wired equivalent privacy) кодира данните преди предаването им. Забранява се достъпът до мрежата на потребители, които нямат необходимите WEP ключове. Когато се използва режим на защита WEP, ако устройството получи пакет с данни, които не са кодирани с WEP ключовете, данните не се приемат.

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните опции:

- **Използван WEP кл.** — Изберете желанния WEP ключ.
- **Тип удостоверяв.** — Изберете **Отворено** или **Споделено**.

- **Настр. на WEP ключ** — Промяна на настройките на WEP ключа.

Настройки на WEP ключ

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настр. защита WLAN** > **Настр. на WEP ключ** и от следните опции:

- **WEP кодиране** — Изберете желаната дължина на WEP ключа за кодиране.
- **Формат WEP ключ** — Изберете дали искате да въведете данните за WEP ключа във формат **ASCII** или **Шестнадесетич..**
- **WEP ключ** — Въведете данните за WEP ключа.

Настройки на защита за 802.1x

Изберете **802.1x** като режим на защита за WLAN.

802.1x удостоверява и упълномощава устройствата да получат достъп до безжична мрежа и предотвратява достъпа, ако процесът на упълномощаване е неуспешен.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните опции:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, който се използва за идентификация на устройството).

- **Настр. на EAP опции** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои модули за EAP, зададени на устройството, да използвате с точката за достъп.
- **Предв. споделен ключ** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения личен ключ, който идентифицира устройството пред безжичната мрежа, към която иска да се свърже.

Настройки на защитата за WPA

Изберете **WPA/WPA2** като режим на защита за WLAN.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните опции:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, който се използва за идентификация на устройството).
- **Настр. на EAP опции** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои модули за EAP, зададени на устройството, да използвате с точката за достъп.
- **Предв. споделен ключ** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения личен ключ, който идентифицира устройството пред безжичната мрежа, към която иска да се свърже.
- **WPA2 единствен режим** — За да позволите TKIP и AES (Advanced Encryption Standard) кодиране, изберете **Изключен**. За да позволите само AES, изберете **Включен**.

Безжични LAN модули

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точки за достъп.**

Модулите за EAP (разширяем протокол за удостоверяване) се използват в безжични мрежи за разпознаване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване, а различните модули за EAP правят възможно използването на методите на EAP (услуга на мрежата).

Можете да прегледате модулите за EAP, които са инсталирани към момента на устройството ви (услуга на мрежата).

Модули за EAP

1. За да определите настройките на модулите за EAP, изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** и задайте точка за достъп, която използва безжична мрежа като носител на данни.
2. Изберете **802.1x** или **WPA/WPA2** като режим на защита.
3. Изберете **Настр. защита WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Настр. на EAP опции.**

Използване на модули за EAP

За да използвате модул за EAP, когато се свързвате към безжична локална мрежа (WLAN) чрез точка за достъп, изберете желанния модул и **Опции** > **Активирай**. Модулите за EAP, които могат да се използват с тази точка за достъп, имат отметка, поставена до тях. За да не използвате даден модул, изберете **Опции** > **Деактивирай**.

За да промените настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Промени**.

За да промените приоритета на настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Повиши приоритет**, за да опитате да използвате модула преди други модули, когато се свързвате към мрежата чрез точка за достъп, или **Опции** > **Намали приоритет**, за да използвате този модул за удостоверяване на мрежата след опит за използване на други модули.

Вижте помощта в устройството за повече информация за модулите за EAP.

Настройки на Протоколи за започване на сесии (SIP)

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **SIP настройки.**

Протоколите за започване на сесии (SIP) се използват за създаване, промяна и прекратяване на някои видове съобщителни сесии с един или повече участници (услуга на мрежата). Типични сесии за комуникация са споделяне на видео- и интернет повиквания. SIP профилите включват настройките за тези сесии. SIP профилът, който се използва по подразбиране при съобщителна сесия, е подчертан.

За да създадете SIP профил, изберете **Опции** > **Нов SIP профил** > **Полз. осн. профил.** или **Изн.съществ.профил.**

За да изберете SIP профил, който желаете да се използва по подразбиране при съобщителни сесии, изберете **Опции** > **Основен профил**.

Промяна на SIP профили

Изберете **Опции** > **Промени** и от следните опции:

- **Име на профил** — Въвеждане на SIP профила.
- **Профил на услугата** — Изберете **IETF** или **Nokia 3GPP**.
- **Осн. точка за дост.** — Избор на точката за достъп, която ще се използва за интернет връзката.
- **Общ. потребит. име** — Въвеждане на вашето потребителско име, получено от вашия доставчик на услуги.
- **Използвай компресия** — Изберете, ако се използва компресия на данни.
- **Регистрация** — Изберете режима на регистрация.
- **Използвай защита** — Изберете, ако се използва защита.
- **Прокси сървър** — Въвеждане на настройките на прокси сървъра за този SIP профил.
- **Сърв. на регист.** — Въвеждане на настройките на регистрационния сървър за този SIP профил.

Промяна на SIP прокси сървърите

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Прокси сървър**.

Прокси сървърите са посреднически сървъри между услуга за търсене и нейните потребители, които сървъри се използват от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Изберете от следните:

- **Адр. на прокси сърв** — Въвеждане на името на хоста или IP адрес на прокси сървъра, който се използва.
- **Realm** — Въвеждане на областта на прокси сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за прокси сървъра.
- **Позв. своб. маршрут.** — Изберете, ако се допуска по-свободно насочване.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Промяна на регистрационните сървъри

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Сърв. на регист..**

Изберете от следните:

- **Адрес сървър. рег.** — Въвеждане на името на хоста или IP адрес на регистриращия сървър, който се използва.
- **Realm** — Въвеждане на областта на регистриращия сървър.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за регистриращия сървър.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на регистриращия сървър.

Настройки на интернет повикване

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Интернет тел..**

За да създадете нов профил за мрежово повикване, изберете **Опции** > **Нов профил**.

За промяна на съществуващ профил изберете **Опции** > **Промени**.

Настройки за конфигурация

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Конфигурац..**

Можете да получавате съобщения от вашия доставчик на услуги или службата за управление на фирмена информация, които съдържат настройки за конфигурация за доверени сървъри. Тези настройки се запамятват автоматично в папка "Конфигурации". От доверените сървъри можете да получите настройки за конфигурация на точки за достъп, услуги за мултимедия или електронна поща, както и настройки за синхронизация.

За да изтриете конфигурации за доверен сървър, изберете **Опции** > **Изтрий**. Настройките за конфигурация на другите приложения, предоставени от този сървър, също се изтриват.

Ограничаване на пакети данни

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Управлен. APN**.

С услугата за контрол на точката за достъп можете да ограничите връзките за предаване на пакети данни от устройството само към определени точки за достъп. Вашата СИМ карта може да не поддържа услугата за контрол на точката за достъп. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

За да ограничите връзките за предаване на пакети данни от устройството, изберете **Опции** > **Активир. ограничения**. Нуждаете се от ПИН2-кода, за да активирате и деактивирате контрола на точката за достъп или да промените точките за достъп за пакети данни в контролния списък.

За да добавите точки за достъп, които могат да се използват за връзки за предаване на пакети данни към контролния списък, изберете **Опции** > **Добави име ръчно**. За активиране на връзка към точка за достъп, предоставена от оператора, създайте празна точка за достъп.

За да изтриете точки за достъп от списъка, изберете **Опции** > **Отстрани**.

Настройки на приложението

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Приложения.**

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Бързи команди

Ето някои от наличните бързи команди от клавиатурата на вашето устройство. Бързите команди могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Общи бързи команди

Общи бързи команди

Клавиш за захранване	Натиснете и задръжте, за да включите и изключите устройството. Натиснете веднъж за превключване между профилите.
----------------------	---

Начален екран

Ляв клавиш за избор + функционален клавиш	Отключване и заключване на клавиатура.
Клавиш Повикване	Отваряне на дневника за повикванията.
0	Натиснете и задръжте, за да отворите началната страница в интернет браузъра.

1	Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата си пощенска кутия.
Цифров клавиш (2–9)	Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. Първо трябва да активирате бързо набиране в Меню > Инструменти > Настройк. > Телефон > Повикване > Бързо набиране > Включване.

Интернет

*	Увеличаване на страницата.
#	Намаляване на страницата.
2	Отваряне на диалогов прозорец за търсене.
5	Преглед на активни страници.
8	Изглед на преглед на страницата.
9	Отваряне на диалогов прозорец за въвеждане на нов интернет адрес.
0	Отваряне на папката с маркери.

Преглед на изображения

Клавиш Повикване	Изпращане на изображението.
0	Намаляване на мащаба.
5	Увеличаване на мащаба.
7	Увеличаване на мащаба. Натиснете два пъти за пълен размер на екрана.
4	Превъртете наляво в мащабираното изображение.
6	Превъртете надясно в мащабираното изображение.
2	Превъртете нагоре в мащабираното изображение.
8	Превъртете надолу в мащабираното изображение.
3	Завъртете по посока на часовниковата стрелка.
1	Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
*	Превключване между пълния размер на екрана и нормален екран.

Речник

3G	Мобилни комуникации 3-то поколение. Цифрова система за мобилни комуникации, която е предназначена за глобална употреба и предоставя разширен честотен диапазон. 3G позволява на потребителя на мобилното устройство достъп до голямо разнообразие от услуги, като например мултимедия.
Работен режим ad-hoc	WLAN режим на мрежата, в който две или повече устройства се свързват едно с друго директно чрез WLAN без WLAN точка за достъп.
Cookies	*Cookies са малки парчета информация, които съхраняват ви дава, за да съхраните информацията относно вашето посещение в интернет страница. Когато приемете cookies, съхраняват може да оцени как използвате интернет страницата, какво ви интересува, какво искате да четете и т.н.
DNS	Услуга за име на домейн. Интернет услуга, която преобразува имена на домейни, като например

	www.nokia.com, в IP адреси, като например 192.100.124.195. Имената на домейните се помнят по-лесно, но това преобразуване е необходимо тъй като интернет се базира на IP адреси.
DTMF тонове	Двухтонови многочестотни тонове. DTMF системата се използва от телефони с тонално набиране. DTMF определя специфична честота или тон за всеки клавиш, така че да може да се разпознава от микропроцесор. DTMF тоновете ви позволяват да комуникирате с гласови пощенски кутии, компютризиран телефонни системи и др.
EAP	Разширяем протокол за удостоверяване (EAP). EAP модулите се използват в безжични мрежи за разпознаване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване.
EGPRS	Разширен GPRS. EGPRS е подобен на GPRS, но позволява по-бърза връзка. За наличност и скорост за предаване на данни се свържете с вашия доставчик на данни.

GPRS	Радиоуслуга за пакети данни (GPRS). GPRS позволява безжичен достъп за мобилни телефони към мрежи за данни (услуга на мрежата). GPRS използва технология за пакети данни, в която информацията се изпраща в кратки траншове от данни, през мобилната мрежа. Преимуществото от изпращане на данни в пакети е, че мрежата е заета само при изпращане или получаване на данни. Тъй като GPRS използва мрежата ефективно, са възможни бързо установяване на връзка за данни и бързи скорости за предаване на данни. Трябва да се абонирате към GPRS услугата. За наличие и регистрация към GPRS, се свържете с вашия доставчик на услуги. По време на гласово повикване не можете да установите GPRS връзка, а ако има съществуваща GPRS връзка тя се задържа, освен ако мрежата поддържа режим за двойно прехвърляне.
GPS	Глобална позиционираща система. GPS е световна система за радионавигация.
HSDPA	Високоскоростен даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA). HSDPA предоставя високоскоростна връзка за данни към 3G терминали, осигурявайки на потребителите, които се нуждаят от ефективни

	мултимедийни възможности, преимущество от скоростта за предаване на данни, която преди беше невъзможна поради ограничения в мрежата за радио достъп.
HTTP	Протокол за прехвърляне на хипертекст. Протокол за прехвърляне на документ, който се използва в интернет.
HTTPS	HTTP през защитена връзка.
IMAP4	Протокол за достъп до ел. поща в интернет, версия 4. Протокол, който се използва за достъп до вашата външна пощенска кутия.
Интернет точка за достъп	Точката за достъп е мястото, където вашето устройство се свързва с мрежа. За да използвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги, или да се свържете с интернет и да преглеждате уеб страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги.
Работен режим инфраструктура	WLAN режим на мрежата, в който устройствата се свързват с WLAN чрез WLAN точка за достъп.

ПИН	Персонален номер за идентификация (ПИН). ПИН-кодът предпазва устройството ви от неразрешена употреба. ПИН-кодът се доставя заедно със СИМ-картата. Ако е активирано искането на ПИН-код, при всяко включване на устройството се иска кода. ПИН-кодът трябва да е с дължина от 4 до 8 цифри.
ПИН2	ПИН2-кодът се доставя заедно с някои СИМ-карти. ПИН2-кодът се изисква за достъп до определени функции, поддържани от СИМ-картата. Дължината на ПИН2-кода е от 4 до 8 цифри.
POP3	Протокол за поща, версия 3. Обикновен протокол за поща, който може да се използва за достъп до вашата външна пощенска кутия.
ПУК и ПУК2	Персонален деблокиращ ключ (ПУК). ПУК и ПИК2-кодовете се изискват за промяна на блокиран ПИН или съответно ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.
SIP	Протокол за започване на сесия (SIP). SIP се използва за създаване, промяна и прекратяване на определен вид комуникационни сесии с един или повече участници.

SSID	Идентификатор за набор от услуги (SSID). SSID е името, което идентифицира определен WLAN.
Стрийминг	Стрийминг на аудио- и видеофайлове означава да се възпроизвеждат директно от интернет, без първо да се теглят в устройството ви.
UMTS	Универсална система за мобилна комуникация (UMTS). UMTS е 3G мобилна комуникационна система. Освен глас и данни, UMTS позволява доставка на аудио и видео до безжични устройства. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, може да има едновременно няколко връзки за данни и точките за достъп да споделят една връзка за данни. В UMTS мрежата, връзките за данни остават активни по време на гласовите повиквания. Можете например, да разглеждате интернет по-бързо от преди, като едновременно говорите по телефона.
УПИН	ПИН код, използван в UMTS мрежа.
УПУК	УПИН деблокиращ ключ (УПУК). УПУК-кодът се изисква за смяна на блокиран УПИН или ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.
УСИМ	СИМ карта, използвана в UMTS мрежа.

USSD команда	Заявка за услуга, като например заявка за активиране на приложение или конфигуриране на различни настройки отвън, която можете да изпратите на вашия оператор или доставчик на услуги чрез устройството си.
VoIP	Технология глас чрез IP (VoIP). VoIP е набор от протоколи, които улесняват телефонни повиквания чрез IP мрежа, като например интернет.
VPN	Виртуална частна мрежа (VPN). VPN създава защитена връзка към съвместим фирмен интранет и услуги, като например ел. поща.
WAP	Протокол за безжична употреба (WAP). WAP е международен стандарт за безжична комуникация.
WEP	Защита като по кабел (WEP). WEP е начин за кодиране, който кодира данните преди да се предадат по WLAN.
Безжична локална мрежа	Безжична локална мрежа (WLAN).
WPA	Wi-Fi защитен достъп. Метод за защита на WLAN.
WPA2	Wi-Fi защитен достъп 2. Метод за защита на WLAN.

Отстраняване на неизправности

За да видите често задавани въпроси за вашето устройство, посетете страниците за поддръжка на продукти на уеб сайта на Nokia.

В: Какъв е моят код за заключване, ПИН или ПУК-код?

О: Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на устройството. Ако забравите или изгубите ПИН или ПУК код, или ако не сте получили такъв код, се свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което не реагира?

О: Натиснете и задръжте клавиша за начален екран. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане, за да затворите приложението.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

Натиснете клавиша T, за да фокусирате върху обекта, преди да направите снимката.

В: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

В: Защо не мога да намеря устройството на приятеля ми, когато използвам връзка Bluetooth?

О: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка ?

О: Ако друго устройство е свързано с вашето, можете да прекратите връзката като използвате другото устройство или като деактивирате връзката с Bluetooth. Изберете **Меню > Свързв. > Bluetooth > Bluetooth > Изключване**.

В: Защо не мога да видя дадена WLAN точка за достъп, въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О: Уверете се, че профилът Офлайн не се използва в устройството ви.

Може точката за достъп за WLAN да използва скрит идентификатор на комплекта услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена WLAN точка за достъп във вашето устройство Nokia.

Уверете се, че WLAN точката за достъп не е в канали 12-13, тъй като те не могат да бъдат свързани с нея.

В: Как да изключа WLAN във моето устройство Nokia?

О: WLAN мрежата във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към друга точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още разхода на батерията, можете да зададете устройството Nokia да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи. WLAN мрежата се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да спрете сканирането във фонов режим, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN > Никога**. Все още можете ръчно да сканирате за налични WLAN мрежи и да се свържете с WLAN мрежи както обикновено.

За да увеличите интервала на фонов сканирания, изберете **Покажи наличн. WLAN > Да**, и определете интервала в **Сканирай за мрежи**.

В: Защо не мога да разглеждам в Интернет, въпреки че WLAN връзката работи и IP настройките са правилни?

О: Уверете се, че сте определили правилно HTTP/HTTPS прокси настройките в разширените настройки на вашата WLAN точка за достъп.

В: Как да проверя качеството на сигнала на моята връзка WLAN?

Изберете **Меню > Свързв. > Мджър.вр. > Акт. вр. данни > Опции > Детайли**. Ако качеството на сигнала е лошо или средно, може да имате проблеми с връзката. Опитайте отново по-близо до точката за достъп.

В: Защо имам проблеми с режима за защита?

О: Уверете се, че сте конфигурирали режима за защита правилно и че е същият, който мрежата използва. За да проверите режима за защита, който мрежата използва, изберете **Меню > Свързв. > Мджър.вр. > Акт. вр. данни > Опции > Детайли**.

Също проверете следното: дали имате правилния WPA режим (предварително споделен ключ или EAP), дали сте изключили всички видове EAP, които не са необходими, и дали всички настройки за тип EAP са правилни (пароли, потребителски имена, сертификати).

В: Защо не мога да избира контакт за моето съобщение?

О: Картата за контакт няма телефонен номер, адрес или адрес за електронна поща. Изберете **Меню** > **Комуник.** > **Контакти** и редактирайте картата за контакт.

В: Бележката Изтеглям съобщението се показва за кратко. Какво се случва?

О: Устройството се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Бележката се показва, ако сте избрали **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултим.** > **Винаги автом..** Уверете се, че настройките за мултимедийни съобщения са определени правилно и че няма грешки в телефонните номера или адресите. [Вижте "Настройки за мултимедийни съобщения", стр. 67.](#)

В: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О: Устройството може да опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете опитите на устройството да осъществи връзка за данни, изберете **Меню** > **Комуник.** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултим.** > **Ръчно**, за да укажете на центъра за мултимедийни съобщения да записва съобщенията, които ще се изтеглят по-късно, или **Изключено**, за да се пренебрегват всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, получавате известие,

когато има ново мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството няма да осъществява никакви връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Пакети данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходим..**

Ако това не помогне, изключете устройството и го включете отново.

В: Как да пестя батерия?

О: Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват времето ѝ на живот. За да пестите батерията, направете следното:

- Изключвайте Bluetooth, когато не ви трябва.
- Спрете фоновите сканирания за WLAN мрежи. Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Безжична LAN** > **Покажи наличн. WLAN** > **Никога**. Все още можете ръчно да сканирате за налични WLAN мрежи и да се свържете с WLAN мрежи както обикновено.
- Задайте устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея. Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Пакети данни** > **Връзка пакет данни** > **При необходим..**
- Забранете на устройството да изтегля автоматично нови карти в приложението Карти. Изберете

- Меню > GPS > Карти > Опции > Настройки > Интернет > Използв. мрежа > Изключено.**
- Забранете на устройството да изтегля автоматично нови карти в приложението Карти. Изберете  > **GPS > Карти > Опции > Настройки > Интернет > Използв. мрежа > Изключено.**
- Променете интервала от време, след който се изключва фоновото осветление. Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац. > Дисплей > Време осветление.**
- Затворете приложенията, които не използвате. Натиснете и задръжте клавиша за начален екран. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане, за да затворите приложението.

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породят риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Информация за батерии/зарядни устройства

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-4L. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-5. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическият контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте

повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.



2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но невинаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посветвени да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както

Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство

за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата.

Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,33 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Символи/Числени означения

3-D тонове на звънене 110
802.1x

настройки за защита 142

B

Bluetooth

защита 115
изпращане на данни 113
парола 114
приемане на данни 113
сдвояване 114
упълномощаващи
устройства 114

D

DTMF тонове 42

E

EAP

използване на модул за
EAP 143
настройки за модули 143

G

GPRS

настройки 140

настройки на точка за
достъп 75
фини настройки на точка за
достъп 75

H

**HSDPA (високоскоростен
даунлинк пакетноориентиран
достъп) 111**

J

jad файлове 127
jar файлове 127
Java приложения 127, 128

M

mail for exchange 53
microSDHC 25

N

Nokia PC Suite 111

P

PC Suite 111
PDF четец 89

Q

Quickoffice 88

R

RealPlayer

възпроизвеждане на медийни
клипове 103
изпращане на файлове 103
настройки 104
преглед на данни за
клипа 104

S

SIP

настройки 143
промяна на прокси
сървъри 144
промяна на профили 144
промяна на регистрационните
сървъри 144
създаване на профили 143

sixx файлове 127

sis файлове 127

Symbian приложения 127

U

USB кабел за данни 111

V

VoIP 39

VPN

използване в
приложения 132
точки за достъп 132

W

WEP

ключове 142
настройки за защита 141

WLAN

MAC адрес 117, 140
WEP ключове 142
настройки 140
настройки за защита 141
настройки за защита за
802.1x 142
настройки на защита за
WPA 142
настройки на точка за
достъп 76
точки за достъп 117
фини настройки 141
фини настройки на точка за
достъп 77

Z

Zip manager 89

A

аксесоари

външен достъп до СИМ 115
настройки 136

Активни бележки 86

настройки 86

алармен часовник 90

анимирана екранна

защита 110

антени 16

архивиране на данни 125

аудиофайлове

изпращане 103

аудио файлове

данни 104

B

баркодове 133

батерия

зареждане 14
ниво на зареждане 21
поставяне 13

безжична клавиатура 92

Безжична мрежа

наличност 117

безжични локални мрежи

търсене на мрежи 119

бележки 91

блог 72

блогове 72

блокиране на повиквания 41

мрежови повиквания 42

браузване

интранет 73

бързи команди 147

бързо набиране 40

B

вибриращ сигнал 135

видео

възпроизвеждане 95

видеоклипове

възпроизвеждане 103

данни 104

изпращане 103

видеоповиквания

осъществяване на
повикване 36
превключване към гласово
повикване 36

виртуална частна мрежа

използване в
приложения 132
точки за достъп 132

включване и изключване на

устройството 17

време за автоматично

заклучване 137

връзки

GPRS настройки 75
връзка с компютър 77
настройки на WLAN 76
прекръпяване 119

въвеждане на предсказуем

текст 26, 135

възпроизвеждане

видео и аудио 103
записи 101
съобщения 50

възстановяване на

оригиналните настройки 138

външна конфигурация 125

външна синхронизация 130

Г

Галерия 102

Гласова помощ 43

гласова поща

повикване 42

промяна на номера 42

гласови команди

настройки 44

промяна на профили 44

стартиране на приложение 44

глас чрез IP 39

Говор 51

групи контакти

добавяне на тонове на

звънне 33

осъществяване на конферентни

разговори 33

създаване 33

Д

дата

настройки 136

декодиране

памет на устройството и карта с

памет 122

директории с контакти

управляване 33

дисплей

индикатори 21

настройки 134

смяна на часовника 110

дистанционна

подкаст 97

съобщения от мрежата 69

Дневник 47

дневник за трансфер 20

добавяне на номера в

Контакти 47

изпращане на съобщения 47

изтриване 47

настройки 48

осъществяване на

повикване 47

дневник на инсталациите 127

Е

език

настройки 135

еквалайзер 100

екрани на календара

смяна 31

екранна защита 110, 134

ел. поща

POP или IMAP 53

настройване 53

електронна поща 53

изпращане 55

изтриване 55

настройки за автоматично

изтегляне 69

настройки за изтегляне 68

настройки на връзка 68

отговаряне 54

писане 55

потребителски настройки 68

свързване с пощенска

кутия 54

създаване на папки 56

З

заклучване

автоматично заключване на

устройството 137

клавиатура 24, 137

устройство 121

заклучване отвън 121

запаметяване

текуща позиция 84

запаметяване на

настройките 23

файлове 23

записване

звукови клипове 101

записи в календара

преглеждане 31

създаване 31

зареждане на батерията 14

защита

Bluetooth 115

Java приложение 128

карта с памет 121

устройство и СИМ-карта 137

защита на клавиатурата 24

защитен модул 125

звукови клипове

записване 101

изпращане 61

И

идентификация на

повикващия 138

измервателна система

смяна 84

изображения
 добавяне към контакти 102
 завъртане 102
 изпращане 102
 мащабиране 102
 споделяне онлайн 100
 фон на дисплея 102

изпращане
 файлове 87
 чрез Bluetooth 113

изпращане на
 видеоклипове 37
 файлове 23

Изтегли
 настройки 74

Изтегли!
 абонаменти 74
 история на покупките 74
 управление на елементи 73

индикатори 21

инсталиране
 приложения 127

интернет 71
 настройки 73
 прекратяване на връзки 72

Интернет
 защита на връзката 71

интернет повиквания 39
 настройки 145
 профили 145

Интернет радио
 запаметяване на станции 107
 настройки 107
 слушане 106
 търсене 106

интранет
 браузване 73

инфрачервена връзка 112

К

кабел 111

Календар
 настройки 32

калибриране на надморската височина 84

Калкулатор 87

камера
 видеоклипове 94
 възпроизвеждане на видео 95
 заснемане на изображения 93
 лента с инструменти 93
 настройки за видео 95
 настройки на изображението 95
 обстановки 94
 преглед на изображения 94
 режим за заснемане на поредица 94

карта с памет
 microSD 25
 архивиране на данни 125
 заключване 121
 изваждане 15
 настройване на парола 25, 87
 отключване 25
 пароли 121
 поставяне 14
 форматиране 25

Кarti 79
 индикатори 80
 информация за трафика 82
 маршрути 81
 намиране на местоположения 81
 пътеводители 83
 разглеждане 80
 ходене 81
 шофиране 82

кеш
 изпразване 72

километраж 84

клавиатура
 заключване 24
 настройки за заключване 137
 тонове 135

клавиш за електронна поща 30

клавиш за календар 30

клавиш за контакти 30

клавиши 11
 команди за бърз достъп 135

Клавиши с едно натискане 136

ключове
 WEP ключове 142
 ключове за активиране 129

ключове за активиране 129

код за заключване 121, 137

кодирание
 памет на устройството и карта с памет 122

команди за бърз достъп
 клавиши 135

команди за услуги 65

комплект за автомобил
 външен достъп до СИМ 115
конвертиране
 валута 88
 мерки 88
конвертиране на валута 88
конектори 11
контакти
 добавяне 33
 добавяне на тонове на
 звънене 33
 настройки 34
 търсене 33
конферентни повиквания 36
крайна точка
 настройка 84
 отстраняване 84
крайна точка на пътуване 84

Л

лампичка за известяване 136
Лафче
 блокиране на потребители 63
 групи 63
 започване на разговор 62
 настройки 62
 настройки на
 приложението 64
лента с инструменти
 камера 93
лого
 поздравително лого 134
локализация
 настройки 79

М

Магазин 98
маркери 72
Мениджър на устройства 125
Мениджър на файлове 87
меню 19
мерки
 конвертиране 88
методи за връзка
 инфрачервена връзка 112
 модем 119
модем 77, 119
мрежа
 настройки 139
мрежови повиквания 39
 блокиране 42
 настройки за
 предупреждения 138
 осъществяване на
 повикване 39
 профили 38
 свързване 39
музикален плеър
 Магазин 98
 списъци с песни 98
Музикален плеър
 възпроизвеждане 98
 прехвърляне на музика 99
мултимедийни съобщения
 изпращане 58
 настройки 67
 опции за изпращане 61
 отговаряне на 59
 получаване 59

препращане 60
 прикачени файлове 60
 създаване 58
 създаване на презентации 59

Н

настройки

EAP модули 143
 GPRS 75, 140
 RealPlayer 104
 SIP 143
 WEP защита 141
 WLAN 140
 WLAN защита 141
 WLAN точка за достъп 76, 77
 аксесоари 136
 Активни бележки 86
 връзка за електронна
 поща 68
 възстановяване 138
 гласови команди 44
 дата 136
 дисплей 134
 Дневник 48
 език 135
 заключване на
 клавиатурата 137
 защита Java приложения 128
 изтегляне на електронна
 поща 69
 инсталации на
 приложения 127
 интернет 73
 интернет повикване 145
 Интернет радио 107

Календар 32
 камера 95
 клавиш Електронна поща 137
 контакти 34
 Лафче 62
 локализация 79
 мрежа 139
 мултимедийни съобщения 67
 начален екран 135
 пакети данни 140
 повиквания 138
 потребител на ел. поща 68
 ПР 45
 Приложение Изтегли 74
 приложения 146
 принтер 90
 радио 105
 рекордер 101
 сертификат 124
 съобщения за услуги 69
 текстови съобщения 66
 тонове 135
 фини WLAN 141
 час 136
 часовник 91
настройки на защита за WPA 142
настройки на клавиша Електронна поща 137
настройки на приложението 146
настройки на принтер 90
начален екран 28, 29
 дистанционна 109
 настройки 135

превключване 29
начален клавиш 30
начини за връзка
 кабел за данни 111
начини на връзка
 Bluetooth 113
няколко задачи наведнъж 34

О

оператор
 избиране 139
оригинални настройки 138
ориентири
 изпращане 85
 категории 85
 получаване 85
 промяна 84
 създаване 84
осъществяване на повикване 35
отпечатване 89, 90
отстраняване на неизправности 153

П

пакети данни
 настройки 140
 настройки на точка за достъп 75
 ограничаване 145
 фини настройки на точка за достъп 75
палитри
 изтегляне 110

смяна 110
памет 24
пароли
 парола за карта с памет 25, 87
персонализация
 дисплей 134
персонализиране 110
 начален екран 135
 смяна на езика 135
 тонове 135
ПИН-код
 промяна 137
писане 25
повиквания
 блокиране на мрежови повиквания 42
 бързо набиране 40
 гласова поща 42
 гласови команди 43
 гласово набиране 43
 заглушаване на тона на звънене 35
 идентификация на повиквания 138
 избиране на тип 138
 конферентно повикване 36
 настройки 138
 осъществяване 35
 осъществяване на мрежово повикване 39
 осъществяване на повикване от Дневника 47
 отговаряне 35
 отказване с текстово съобщение 138

отхвърляне 35
 ПР 45
 сигнал за мрежово
 повикване 138
 фиксирано набиране 123
 чакащо повикване 138
подкаст 96
 директории 96
 дистанционна 97
 търсене 97
поздрав 134
**Помощна програма за безжична
 мрежа (WLAN)** 117
поставяне
 батерия 13
 карта с памет 14
 СИМ-карта 13
пощенски кутии
 свързване 54
 създаване 53
ПР
 влизане 45
 излизане 46
 контакти 46
 настройки 45
 осъществяване на
 повикване 45
 създаване на канал 46
 създадени повиквания 46
предупреждаващи тонове 135
презентации 59
прекръстване
 интернет връзки 72
 мрежови връзки 119
прехвърляне на данни 20

прехвърляне на повикване 40
прикачени файлове
 електронна поща 54
 звукови клипове 61
 мултимедийни съобщения 60
приложение Добре дошли 17
приложения
 инсталиране 127
 промяна на инсталациите 127
 често срещани действия 23
**протокол за започване на
 сесия**
 Вижте *SIP*
профил за достъп до СИМ 115
профили
 избиране на тонове на
 звънене 108
 персонализиране 108, 109
 профил за интернет
 повикване 145
 профил на мрежово
 повикване 38
 създаване 108

Р

радио
 запаметени станции 105
 настройки 105
 преглед на визуално
 съдържание 105
 слушане на 105
раздели 23
режими за търсене
 превключване 33

режим на готовност
 настройки 135
рекордер
 възпроизвеждане на
 записи 101
 записване на звуков клип 101
 настройки 101

С

световен часовник 91
свободна памет 24
сдвояване
 парола 114
 устройства 114
сертификати
 данни 124
 настройки 124
сила на звука 24
сила на сателитния сигнал 84
сила на сигнала 21
СИМ-карта
 поставяне 13
 текстови съобщения 57
синхронизация
 настройки 130
 профили за
 синхронизация 130
синхронизиране 21
 приложения 130
слушалки
 свързване 15
софтуерни пакети
 инсталационни настройки 127
 инсталиране 127

споделяне на видео 37
 получаване на покани 37
Съветник за настройки 18
съобщения 49
 други настройки 69
 изпращане на звукови
 клипове 61
 настройки за съобщенията от
 мрежата 69
 настройки за текстови
 съобщения 66
 съобщения за
 конфигурация 145
 съобщения за отказване на
 повикване 138
 съобщения за услуги 65
Съобщения
 папки 49, 50
съобщения за
конфигурация 145
съобщения за услуги 65
 настройки 69
съобщения от мрежата 65
 дистанционна 69
съобщения с картинка
 преглеждане 57
съобщения с картинки
 препращане 57
съхраняване на ключ 125

Т

тапет 102
 текст
 въвеждане чрез
 предсказване 26

писане 25
 смяна на размер 134
текстови съобщения
 изпращане 56
 настройки 66
 опции за изпращане 56
 писане 56
 съобщения в СИМ-картата 57
тонове 135
 настройки 135
тонове на звънене 135
 3-D 110
 вибриращ сигнал 135
 в профили 108
 контакти и групи контакти 33
точки за достъп
 VPN 132
 създаване 139
Трансфер
 дневник 20
търсене
 интернет 71
 налични безжични локални
 мрежи 119
 офлайн 72

У

УПИН-код
 промяна 137

Ф

файлове
 flash файлове 104
 изпращане 87

 изтегляне 102
фийдове 72
фиксирано набиране 123
фоново изображение 110

Ч

час
 настройки 136
Часовник
 аларми 90
 настройки 91
 световен часовник 91
четене на съобщения 50
четец на съобщения
 избиране на глас 51