


G200D01 JM-AAT

**Блок плавких предохранителей, установленный в салоне
автомобиля**

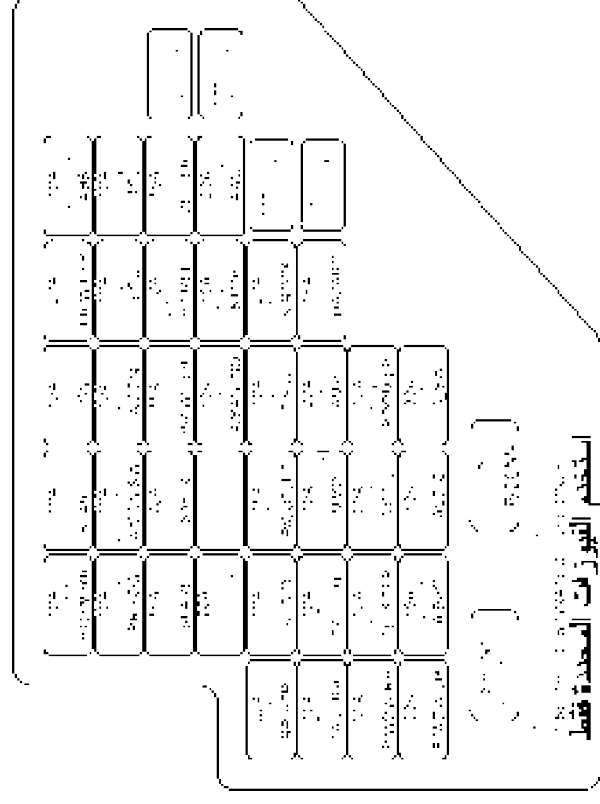

G200E02 JM

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	номинал	ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
P/WDW-LH	30A	Левый стеклоподъемник
P/WDW-RH	30A	Правый стеклоподъемник
TAIL RH	10A	Правый задний фонарь, фонарь освещения перчаточного ящика
RR HTR	30A	Обогрев заднего стекла
A/BAG	15A	Блок управления подушками безопасности
CLUSTER	10A	Приборная доска, ETASM/TASM
TAIL LH	10A	Левая фара, левый задний фонарь, лампы освещения номерного знака
AUDIO	10A	Цифровые часы, аудиосистема, привод складывания боковых зеркал заднего вида, привод регулировки боковых зеркал заднего вида и выключатель привода их складывания
C/LIGHTER & P/ OUTLET	20A	Прикуриватель
SPARE	15A	(РЕЗЕРВНЫЙ)
RR FOG	10A	Задний противотуманный фонарь
HTD MIRR	10A	Привод регулировки и двигатель привода складывания левого/правого бокового зеркала заднего вида, выключатель обогрева заднего стекла
AUDIO	10A	Аудиосистема
IG COIL	20A	Катушка зажигания (автомобиль с двигателем объемом 2,7 л модификации GSL)
IMMO	10A	Блок управления иммобилайзером (автомобиль с двигателем объемом 2,7 л модификации GSL)
P/OUTLET	15A	Задняя розетка подключения внешних потребителей
	10A	(не используется)
S/HTR	20A	Обогрев сидений
A/CON SW	10A	Блок управления кондиционером (кондиционер с ручным управлением)
START	10A	Реле противоугонной сигнализации, переключатель режимов работы трансмиссии, замок зажигания

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	номинал	ЭЛЕМЕНТЫ, ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
IG-SW	30A	Замок зажигания
ROOM LP	10A	Освещение салона, блок управления кондиционером, цифровые часы, ETASM/TASM, выключатель сигнализации забытого ключа
AMP	20A	Аудиосистема
T/SIG	10A	Выключатель аварийной сигнализации, автоматические световые датчики, переключатель режимов работы трансмиссии
A/BAG IND	10A	Приборная доска
RR WIPER	15A	Реле блокировки
A/CON	10A	Блок управления люком, блок управления кондиционеров, реле вентилятора системы отопления и кондиционирования, ETASM/TASM
IGN	10A	Реле обогрева резистора с положительным ТКС, реле обогрева топливного фильтра, блок управления габаритными огнями, реле фар
HAZARD	10A	Выключатель аварийной сигнализации, реле аварийной сигнализации, блок управления иммобилайзером (автомобиль с двигателем объемом 2,7 л модификации GSL)
S/ROOF	20A	Люк, реле открытия/закрытия замков дверей
STOP	15A	Выключатель тормозных фонарей, блок управления складыванием боковых зеркал заднего вида
H/FREE	10A	(не используется)
ECU	10A	Круиз-контроль, тормозные фонари, системы управления двигателем, коробкой передач, трансмиссией, система включения полного привода, система курсовой устойчивости, датчик скорости движения автомобиля.
FF WIPER	20A	Очиститель лобового стекла, многофункциональный переключатель
4WD	20A	Система управления двигателем/включения полного привода
DEICER	15A	Обогреватель ветрового стекла
TCU	10A	Система управления трансмиссией (автомобиль с двигателем объемом 2,7 л модификаций GSL/DSL)
ABS	10A	Датчик ускорения, система курсовой устойчивости, система ABS